E-MANUAL

Gracias por comprar este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/register

Modelo_____ Nro de serie_____

Contenido

Guías rápidas

Uso de Smart Hub

1 Conexión a Internet

1 Configuración de Smart Hub

1 Uso de Smart Hub

Control del televisor con su voz

2 Configuración de Reconocimiento de voz

2 Control del televisor con la voz

Control del televisor con movimiento

3 Configuración de Control de movimien.

3 Control del televisor usando movimientos

Uso de Samsung Smart Control

4 Funcionamiento del televisor mediante el botón POINTER

5 Configuración del Samsung Smart Control

5 Conexión del televisor con el Samsung Smart Control

Mejora de la experiencia de visualización de eventos deportivos

6 Activación del modo fútbol

Visualización de varias pantallas

Conexiones

Conexión de una antena

Conexión a Internet

9 Establecimiento de una conexión a Internet cableada

10 Establecimiento de una conexión a Internet inalámbrica

Solución de problemas de conectividad a Internet

12 Solución de problemas de conectividad a Internet cableada

13 Solución de problemas de conectividad inalámbrica a Internet

Conexión de dispositivos de video

14 Conexión mediante un cable HDMI

15 Conexión mediante un cable para componentes

16 Conexión mediante un cable mixto (A/V)

Conexiones de entrada y salida de audio

17 Conexión con un cable HDMI (ARC)

18 Conexión mediante un cable de audio digital (óptico)

18 Conexión mediante un cable de audio estéreo

Conexión a una computadora

19 Conexión a través del puerto HDMI

20 Conexión mediante un cable HDMI a DVI

20 Conexión a través de la red doméstica

Conexión de un dispositivo móvil

21 Conexión con un cable MHL a HDMI

22 Uso de Screen Mirroring

23 Conexión de dispositivos móviles sin un enrutador inalámbrico (Wi-Fi directa)

24 Conexión de un dispositivo móvil mediante Samsung Smart View 2.0

Vinculación de una computadora portátil al televisor (reflejo inalámbrico de PC)

Alternancia entre dispositivos externos conectados al televisor

Avisos sobre la conexión

26 Avisos sobre la conexión mediante HDMI

27 Avisos sobre conexión para dispositivos de audio

27 Avisos sobre la conexión para computadoras

27 Avisos sobre conexión para dispositivos móviles

28 Notas de conexión para reflejo inalámbrico de PC

Control remoto y dispositivos periféricos

Acerca del Samsung Smart Control

Uso del Samsung Smart Control

31 Funcionamiento del televisor mediante el botón POINTER

31 Funcionamiento del televisor mediante los botones de dirección y el botón Enter

32 Visualización y uso del control remoto en pantalla

33 Conexión del televisor con el Samsung Smart Control

Control de dispositivos externos con el control remoto del televisor - Uso del control remoto universal

34 Configuración del control remoto universal

Control del televisor con un teclado

35 Conexión de un teclado

36 Uso del teclado

Control del televisor con un mouse

37 Conexión de un mouse

37 Uso del mouse

Conexión de un controlador para juegos Bluetooth

Ingreso de texto utilizando el teclado QWERTY en pantalla

38 Uso de funciones adicionales

Funciones Smart

Ver varias pantallas o funciones con Multi-Link Screen

39 Uso de Multi-Link Screen

Smart Hub

41 Eliminación o anclaje de un elemento en el grupo reciente

41 Inicio automático de Smart Hub

41 Prueba de las conexiones de Smart Hub

42 Uso del tutorial de Smart Hub

42 Restablecimiento de Smart Hub

Uso de Smart Hub con una Cuenta Samsung

43 Creación de una cuenta Samsung

44 Inicio de sesión en una cuenta Samsung

44 Vinculación de su cuenta Samsung con cuentas de servicios externos

45 Cambio y agregado de información a una cuenta Samsung

45 Eliminación de una cuenta Samsung del televisor

Uso del servicio Juegos

46 Administración de juegos con el menú de opciones emergente

46 Visualización de la pantalla de información detallada

47 Instalación y ejecución de un juego

47 Administración de juegos descargados o comprados

Uso del servicio APPS

49 Administración de aplicaciones con el menú de opciones emergente

49 Visualización de la pantalla de información detallada

50 Instalación de una aplicación

50 Activación de actualizaciones automáticas de aplicaciones

51 Eliminación de una aplicación del televisor

51 Bloqueo o desbloqueo de aplicaciones

51 Actualización de aplicaciones

51 Reordenamiento de aplicaciones

51 Calificación de aplicaciones compradas

51 Uso de otras funciones de la aplicación

Uso de e-Manual

52 Inicio del e-Manual

52 Uso de los botones del e-Manual

Uso del navegador web

53 Preferencias de navegación

Uso del servicio MI CONTENIDO

54 Lea lo siguiente antes de reproducir contenidos de medios

55 Reproducción de contenidos multimedia en una computadora o un dispositivo móvil

55 Reproducción de contenidos de medios guardados en un dispositivo USB

56 Botones y funciones disponibles mientras se miran fotos

57 Botones y funciones disponibles mientras se miran videos

59 Botones y funciones disponibles mientras se reproduce música

60 Funciones de la pantalla de lista de contenidos de medios

Uso del servicio NewsON

61 Uso del contenido NewsON

Uso del servicio Fútbol

62 Configuración de la pantalla del servicio de Fútbol para mostrar sus equipos favoritos

62 Uso de funciones adicionales

63 Ver videos de fútbol

Control del televisor con su voz

65 Leer antes de usar el reconocimiento de voz

65 Conceptos básicos del reconocimiento de voz

66 Uso del reconocimiento de voz interactivo a corta distancia

66 Uso del tutorial de reconocimiento de voz

Control del televisor usando movimientos (Control de movimien.)

67 Prueba de la iluminación ambiental usando la cámara del televisor

68 Activación del control de movimiento

70 Cambio de las pantallas del control de movimiento

Uso del reconocimiento facial

72 Registro de su rostro en su cuenta Samsung

73 Cambio del método de inicio de sesión a reconocimiento facial

73 Inicio de sesión en una cuenta Samsung usando reconocimiento facial

Visualización de televisión

Ver un resumen de la información de transmisiones digitales

74 Uso de la guía

75 Verificación de la información del programa actual

75 Cambio de la señal de transmisión

75 Verificación de la información y la intensidad de la señal de los canales digitales

Grabación de programas

76 Grabación de programas

77 Uso de las funciones disponibles durante la grabación de un programa

77 Uso de los botones del control remoto durante la grabación de un programa

77 Administración de la lista de grabaciones programadas

78 Visualización de programas grabados

80 Administración de archivos grabados

Configuración de una vista programada

81 Configuración de una vista programada para un canal

81 Edición de una vista programada

81 Cancelación de una vista programada

Uso de Timeshift

82 Uso de los botones del control remoto mientras usa Timeshift

Uso de Lista de canales

Registro, eliminación y edición de canales

84 Registro y eliminación de canales

85 Edición de canales registrados

86 Uso de Bloq. Clasif. Programas.

Creación de una lista de favoritos personal

89 Registro de canales como favoritos

89 Visualización y selección de canales en las listas de favoritos solamente

Edición de una lista de favoritos

90 Uso de los elementos del menú de la pantalla Editar favoritos

Visualización de los deportes con más realismo con Modo Fútbol

92 Activación del modo de deportes

92 Extracción automática de resúmenes

93 Uso de las funciones disponibles al mirar deportes en el modo de deportes

93 Uso de las funciones disponibles al grabar deportes en el modo de deportes

94 Visualización de partidos grabados en modo de deportes

Visualización de los deportes con más realismo con Hockey Mode

Funciones de soporte para visualización de televisión

95 Mostrar subtítulos

97 Activación de la guía de audio para la descripción de video

97 Exploración de canales disponibles

97 Selección del idioma de audio de la transmisión

98 Sintonía fina de transmisiones analógicas

98 Eliminación de canales de pago

Imagen y sonido

Ajuste de la calidad de imagen

99 Selección de un modo de imagen

100 Ajuste de la calidad de imagen

101 Ajuste de la configuración avanzada

102 Ajuste de las opciones de imagen

Visualización en 3D

104 Inicio de 3D

105 Ajuste de los efectos 3D

Funciones de soporte de imágenes

106 Visualización PIP (Picture-in-picture)

107 Cambio del tamaño y la posición de la imagen

108 Escuchar audio solamente (Imag. desact.)

108 Restablecimiento de las configuraciones del modo de imagen

Ajuste de la calidad de sonido

109 Selección de un modo de sonido

110 Aplicación de efectos de sonido

Uso de las funciones de soporte de sonido

111 Selección de altavoces

111 Especificación del tipo de instalación del televisor

111 Escuchar el sonido del televisor a través de un dispositivo de audio Bluetooth Samsung

112 Escuchar el sonido del televisor a través de un altavoz Samsung Multiroom Link compatible

113 Escuchar el televisor a través de los auriculares Bluetooth

113 Activación de salida de audio digital

114 Escuchar audio 3D en modo 3D

114 Restablecimiento de todas las configuraciones de sonido

Sistema y soporte técnico

Configuración de la hora y uso del temporizador

115 Configuración de la hora actual

116 Uso de los temporizadores

Uso de las funciones de protección de pantalla y ahorro de energía

118 Prevención del desgaste de pantalla

118 Reducción del consumo de energía del televisor

Uso de Anynet+ (HDMI-CEC)

119 Configuración de Anynet+ (HDMI-CEC)

119 Uso de Anynet+ (HDMI-CEC)

Actualización del software del televisor

121 Actualización del software del televisor a la última versión

121 Actualización automática del televisor

Protección del televisor contra piratería informática y código malintencionado

122 Verificación del televisor y los medios de almacenamiento conectados en busca de código malintencionado

123 Configuración de funciones adicionales

Uso de otras funciones

124 Ejecución rápida de las funciones de accesibilidad

124 Activación de guías de voz para personas con discapacidades visuales

125 Texto blanco sobre fondo negro (alto contraste)

125 Ajuste de la transparencia del menú

125 Aumento del tamaño de fuente (para personas con discapacidades visuales)

125 Información sobre el control remoto (para personas con discapacidades visuales)

125 Escuchar el televisor a través de los auriculares Bluetooth (para personas con discapacidades auditivas)

126 Cambio del idioma del menú

126 Configuración de una contraseña

126 Revisión de las notificaciones

126 Activación del modo juego

127 Colores intensos y calidad de imagen superior (BD Wise)

127 Activación/desactivación de comentarios de sonido

127 Bloqueo/desbloqueo de Tecla de control

127 Mostrar/ocultar el logotipo de Samsung en el arranque

127 Activación para que el televisor se encienda más rápido

128 Registro del televisor como un dispositivo certificado por DivX (para mirar películas DivX de pago)

128 Restablecimiento del televisor a las configuraciones de fábrica

128 Uso del televisor como modelo para exhibición (para tiendas minoristas)

Solución de problemas

Obtención de soporte técnico

129 Obtener soporte técnico a través de Administración remota

130 Búsqueda de la información de contacto para el servicio técnico

130 Solicitud de servicio

Hay un problema con la imagen

131 Prueba de la imagen

No puedo escuchar el sonido claramente.

133 Prueba del sonido

No puedo ver imágenes 3D claramente.

134 Prueba de la calidad de imagen 3D

Hay un problema con la emisión.

Mi computadora no se conecta.

El televisor no se conecta a Internet

La función de grabación programada/Timeshift no funciona.

Anynet+ (HDMI-CEC) no funciona.

Tengo problemas para iniciar/usar aplicaciones

Mi archivo no se reproduce.

Quiero restablecer el televisor.

Otros problemas

Precauciones y notas

Antes de usar las funciones Grabación y Timeshift

140 Antes de usar las funciones de grabación y grabación programada

141 Antes de usar la función Timeshift

Leer antes de usar Modo 3D

142 Precauciones 3D

Resoluciones compatibles para modos 3D

Resoluciones admitidas para cada señal de entrada UHD

146 Si HDMI UHD Color está configurado en Apagado.

146 Si HDMI UHD Color está configurado en Encendido.

Limitación de responsabilidad de S-Recommendation

147 S Recommendation con interacción de voz

147 S Recommendation

Leer antes de usar el reconocimiento de voz, de movimiento o facial

148 Precauciones sobre el reconocimiento de voz, de movimiento y facial

149 Requisitos para el uso del reconocimiento de voz, de movimiento o facial

Leer antes de usar las aplicaciones

Leer antes de usar el Web Browser

Leer antes de reproducir archivos de imágenes, video o música

153 Limitaciones sobre el uso de archivos de foto, video y música

154 Subtítulos externos compatibles

154 Subtítulos internos compatibles

155 Formatos de imagen y resoluciones compatibles

155 Formatos de música y códecs compatibles

156 Códecs de video compatibles

Leer después de instalar el televisor

158 Tamaños de imagen y señales de entrada

158 Instalación de un bloqueo antirrobo

159 Leer antes de configurar una conexión a Internet inalámbrica

Leer antes de conectar a una computadora (resoluciones compatibles)

160 IBM

160 MAC

161 VESA DMT

Resoluciones admitidas para las señales de video

162 CEA-861

Leer antes de usar dispositivos Bluetooth

163 Restricciones sobre el uso de Bluetooth

Licencia

Glosario

Uso de Smart Hub

Conexión a Internet

(MENU/123) > MENU > Red > Configuración de red

Conecte el televisor a Internet. Puede usar una conexión cableada o inalámbrica.

Configuración de Smart Hub

Pulse el botón en el control remoto. Si inicia **Smart Hub** por primera vez, aparece la pantalla **Configuracion de Smart Hub**. Siga las instrucciones en pantalla para realizar las configuraciones necesarias y completar la instalación.

Bienvenido a Smart Hub
La forma más simple de descubrir y acceder a TV en vivo, películas, aplicaciones, juegos y mucho más.
Configurar Smart Hub
Más informac.

Uso de Smart Hub

Disfrute de las múltiples funciones que ofrece Smart Hub simultáneamente en una sola pantalla.

Para obtener más información, consulte "Smart Hub".

Control del televisor con su voz

Esta función solo se admite en los modelos serie 6700 a 8500 y 670D a 850D.

Configuración de Reconocimiento de voz

(MENU/123) > MENU > Sistema > Reconocimiento de voz

Realice la configuración necesaria para el reconocimiento de voz, como la selección del idioma a utilizar y si se usará Voz de TV.

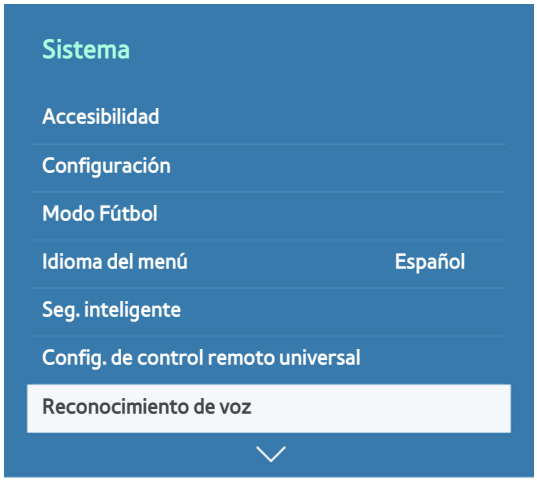

El menú de su televisor puede diferir de la imagen precedente, dependiendo del modelo.

Control del televisor con la voz

Mantenga presionado el botón MENU/123 en el Samsung Smart Control. Aparece la pantalla de Reconocimiento de voz. Cuando aparezca el ícono Reconocimiento de voz en la pantalla, diga comandos lentamente en el micrófono del Samsung Smart Control con una voz fuerte y moderada.

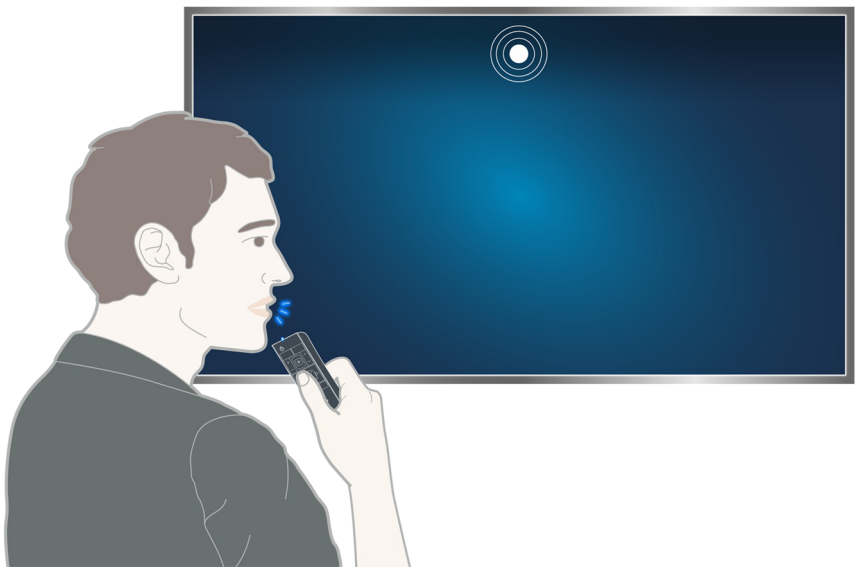

Esta función no está disponible en ciertos modelos en áreas geográficas específicas.

Es posible que el Samsung Smart Control no se suministre en algunos países y con modelos específicos.

Para obtener más información, consulte "Control del televisor con su voz".

Control del televisor con movimiento

Configuración de Control de movimien.

(MENU/123) > MENU > Sistema > Control de movimien.

Realice la **Prueba del entorno del control de movim.** y, luego, complete la configuración necesaria para ejecutar el **Control de movimien.**, por ejemplo ajustar la **Velocidad del puntero** y decidir si desea que se muestre la **Guía de movimiento animado**.

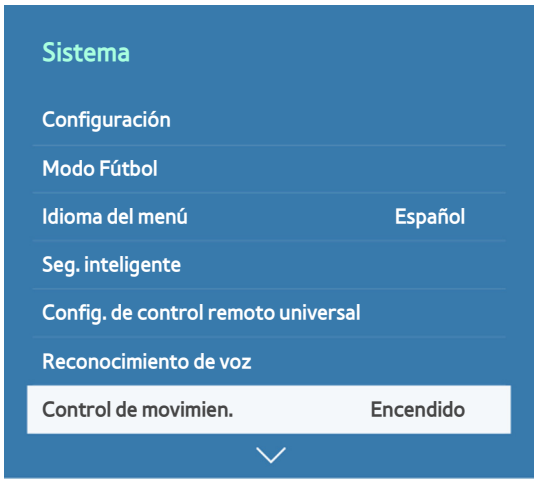

El menú de su televisor puede diferir de la imagen precedente, dependiendo del modelo.

Control del televisor usando movimientos

(MENU/123) > MENU > Sistema > Control de movimien. > Control de movimien.

1. Configure **Control de movimien.** en **Encendido**.
2. Mire a la cámara del televisor, levante la mano en una posición cómoda con el dedo índice totalmente abierto hacia arriba y, luego, mueva lentamente el dedo índice hacia la izquierda o la derecha.
3. Doble el dedo índice hacia abajo para seleccionar una función y, luego, vuelva a levantarlo para ejecutar la función seleccionada.

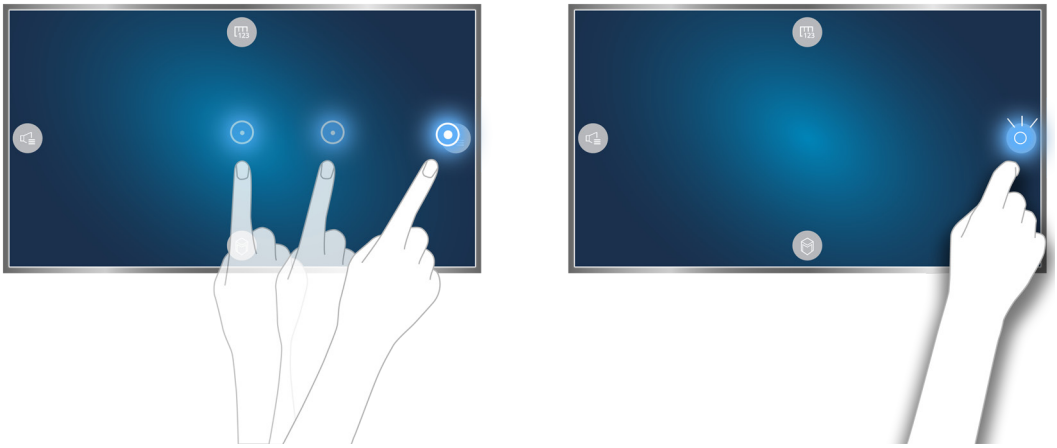

Control de movimien. está disponible con control de dirección o el modo de puntero por movimiento.

Para usar **Control de movimien.**, debe conectar una cámara de televisión (se vende por separado) al televisor.

Para obtener más información, consulte "Control del televisor usando movimientos (Control de movimien.)".

Uso de Samsung Smart Control

El Samsung Smart Control está provisto con los modelos serie 6700 a 8500 y 670D a 850D. Y es posible que no esté provisto con los modelos serie 6700 en algunos países específicos.

Funcionamiento del televisor mediante el botón POINTER

Coloque un dedo sobre el botón **POINTER** y mueva el Samsung Smart Control. El puntero en la pantalla se mueve en la dirección en que se mueve el Samsung Smart Control. Mueva el puntero hacia uno de los siguientes íconos en la pantalla y, luego, presione el botón **POINTER**.

- : Muestra el control remoto en pantalla.
- : Le permite ajustar el volumen o seleccionar los altavoces.
- : Muestra la lista de canales.
- : Inicia Smart Hub.

Configuración del Samsung Smart Control

(MENU/123) > MENU > Sistema > Configurac. de Smart Control

Realice la configuración básica para usar el Samsung Smart Control.

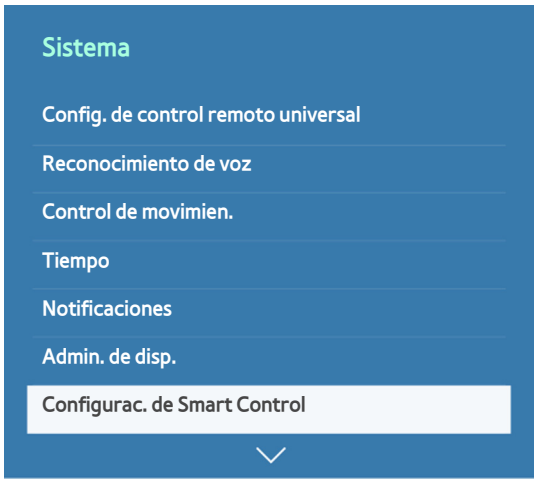

Conexión del televisor con el Samsung Smart Control

Al encender el televisor por primera vez, el Samsung Smart Control se vincula automáticamente al televisor. Si el Samsung Smart Control no se vincula automáticamente al televisor, apúntelo hacia el sensor del control remoto del televisor y, luego, mantenga presionados los botones ① y ② del diagrama de la izquierda simultáneamente durante 3 segundos o más.

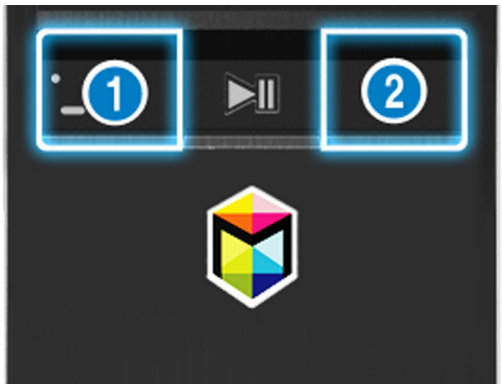

Mejora de la experiencia de visualización de eventos deportivos

Activación del modo fútbol

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Modo Fútbol** o **Modo Fútbol**

Configure **Modo Fútbol** en **Encendido**. El televisor configura automáticamente la imagen y el sonido de modo que sean adecuados para partidos de fútbol.

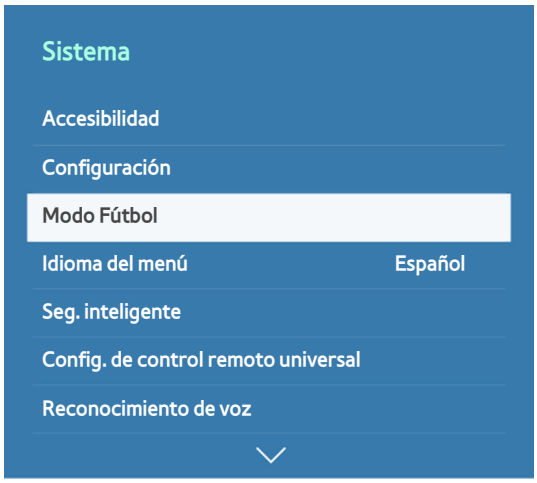

- Puede acercar la pantalla mientras usa el modo de deportes. Mueva el enfoque hacia la parte de la pantalla que desea aumentar.
- El menú de su televisor puede diferir de la imagen precedente, dependiendo del modelo.
- El nombre real puede variar dependiendo del área geográfica específica.
- Para obtener más información, consulte "Visualización de los deportes con más realismo con Modo Fútbol".

Visualización de varias pantallas

Puede navegar por la web o ejecutar una aplicación mientras mira televisión. Puede cambiar el tamaño de cada pantalla al arrastrar el círculo en el centro de la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

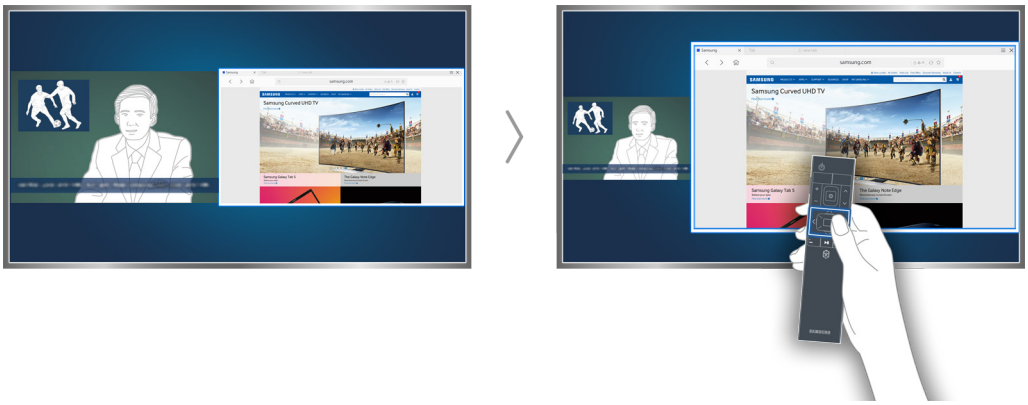

La imagen del control remoto puede diferir según el modelo del televisor.

Para obtener más información, consulte "Ver varias pantallas o funciones con Multi-Link Screen".

Conexión de una antena

Conecte un cable de una antena o salida de cable en la pared al conector ANT IN, como se muestra en la imagen a continuación, para recibir señales de transmisión.

No se necesita una conexión de antena si conecta un receptor de cable o decodificador.

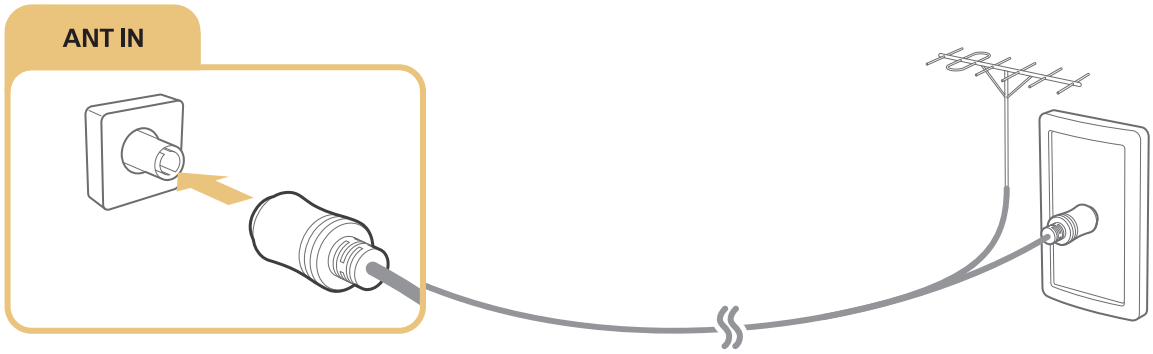

Conexión a Internet

Establecimiento de una conexión a Internet cableada

Uso de cables LAN

Hay tres maneras de conectar el televisor a sus puntos de acceso a Internet, como se muestra en las siguientes ilustraciones:

- Conexión LAN montada en la pared

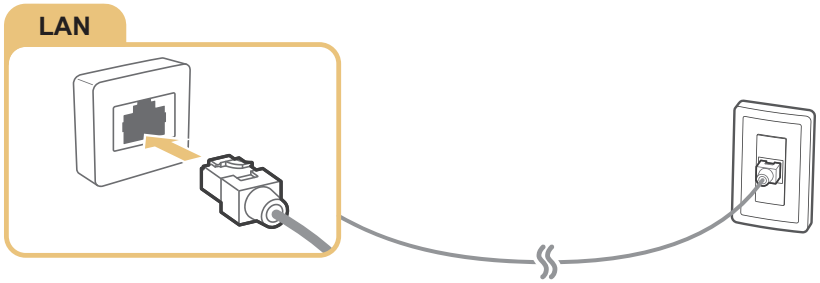

- Módem externo

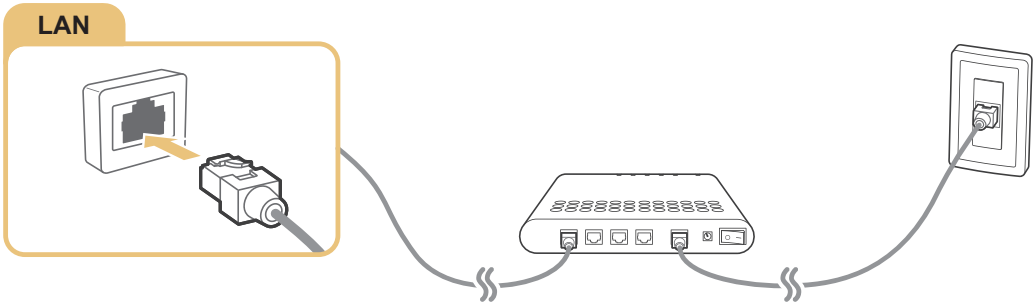

- ① Enrutador IP + ② Módem externo

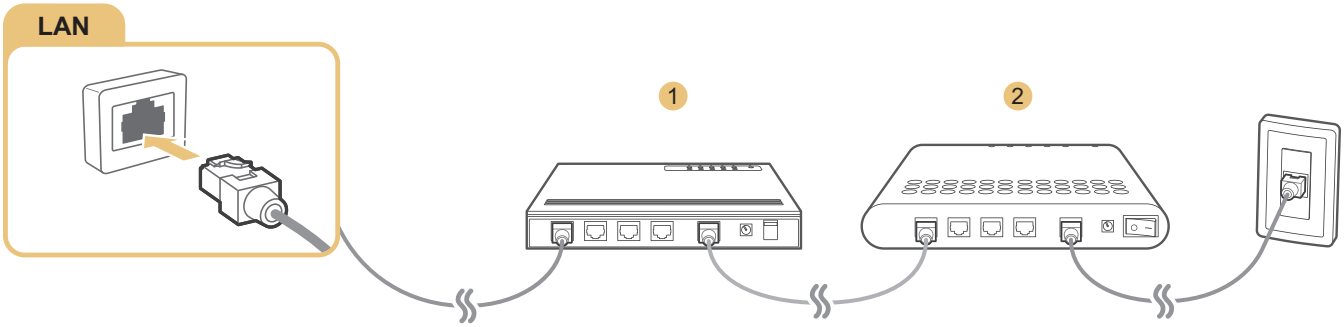

Le recomendamos el uso de cables LAN Cat 7 para conectar su televisor a los puntos de acceso a Internet.

El televisor no podrá conectarse a Internet si la velocidad de la red es inferior a 10Mbps.

Conexión automática a una red de Internet cableada

(**MENU/123**) > **MENU** > **Red** > **Configuración de red** Int. Ahora

Conéctese automáticamente a una red disponible.

1. Seleccione **Cable**.
2. Una vez realizada la conexión de red, verá un mensaje de confirmación. Si la conexión falla, inténtelo de nuevo o realice una conexión manual.

Establecimiento de una conexión a Internet inalámbrica

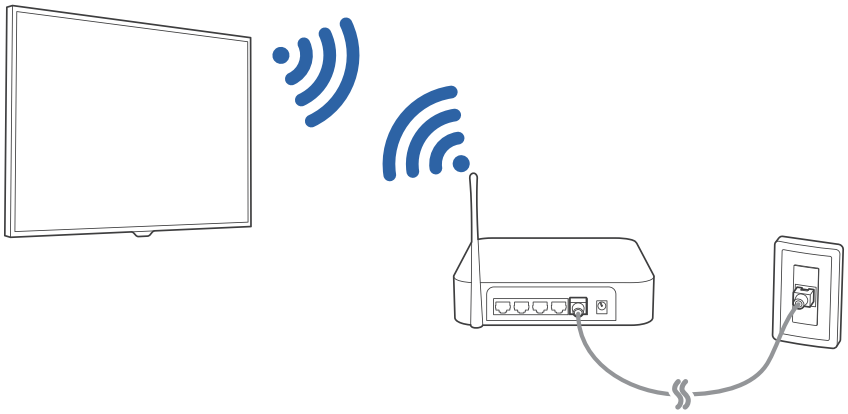

Conexión automática a una red de Internet inalámbrica

(**MENU/123**) > **MENU** > **Red** > **Configuración de red**

Asegúrese de tener el SSID (nombre) y la configuración de la contraseña del enrutador inalámbrico antes de intentar la conexión.

1. Seleccione **Inalámbrico**. El televisor automáticamente muestra una lista de redes inalámbricas disponibles.
2. Seleccione una red. Si la red deseada no aparece en la lista, la pantalla regresa a la pantalla Configuración de red.
3. Si su red tiene activada la seguridad, ingrese la contraseña usando el teclado que se muestra en pantalla. Si la red no tiene activada la seguridad, el televisor pasará por alto el teclado en pantalla e intentará conectarse de inmediato.

Conexión a una red de Internet inalámbrica con WPS

(**MENU/123**) > **MENU** > **Red** > **Configuración de red**

Si el enrutador cuenta con un botón WPS (configuración protegida de Wi-Fi), puede utilizarlo para conectar el televisor al enrutador de manera automática.

1. Seleccione **Inalámbrico**. El televisor automáticamente muestra una lista de redes inalámbricas disponibles.
2. Seleccione **Detener** y, luego, seleccione **WPS (PBC)**.
3. Presione el botón WPS o PBC del enrutador inalámbrico dentro de los siguientes dos minutos.
4. El televisor se conecta automáticamente a la red.

Control del estado de la conexión a Internet

(**MENU/123**) > **MENU** > **Red** > **Estado de red** Int. Ahora

El menú de su televisor puede diferir de la imagen precedente, dependiendo del modelo.

Visualice el estado actual de la red y de Internet.

Cambio del nombre del televisor en una red

(**MENU/123**) > **MENU** > **Red** > **Nombre dispos.** Int. Ahora

Puede cambiar el nombre del dispositivo del televisor. Este es el nombre que aparecerá en los dispositivos móviles y computadoras conectados a su red.

1. Seleccione **Nombre dispos.** en el menú **Red**.
2. Seleccione un nombre de la lista que aparece. Como alternativa, seleccione **Entrada usuario** para ingresar un nombre manualmente.

Solución de problemas de conectividad a Internet

Solución de problemas de conectividad a Internet cableada Int. Ahora

No se encontró ningún cable de red

Asegúrese de que el cable de red esté conectado. Si está conectado, asegúrese de que el enrutador esté encendido. Si está encendido, apáguelo y vuelva a encenderlo.

Se produjo un error en la configuración automática de IP

Haga lo siguiente o configure **Ajustes IP** manualmente.

1. Asegúrese de que el servidor DHCP esté activado en el enrutador y, luego, reinicie el enrutador.
2. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

No se puede conectar a la red

1. Controle todas las **Ajustes IP**.
2. Asegúrese de que el servidor DHCP esté habilitado en el enrutador. Luego, desenchufe el enrutador y vuelva a enchufarlo.
3. Si esto no funciona, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

Conectado a una red local, pero no a Internet

1. Asegúrese de que el cable LAN de Internet esté conectado al puerto LAN externo del enrutador.
2. Revise los valores de DNS en **Ajustes IP**.
3. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

Se completó la configuración de la red, pero no se puede conectar a Internet

Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

Solución de problemas de conectividad inalámbrica a Internet

Falló la conexión a la red inalámbrica

Si no se encuentra el enrutador inalámbrico seleccionado, vaya a **Configuración de red** y seleccione el enrutador correcto.

No se puede conectar al enrutador inalámbrico

1. Verifique si el enrutador está encendido. Si está encendido, apáguelo y vuelva a encenderlo.
2. Ingrese la contraseña correcta de ser necesario.

Se produjo un error en la configuración automática de IP

Haga lo siguiente o configure **Ajustes IP** manualmente.

1. Asegúrese de que el servidor DHCP esté habilitado en el enrutador. Luego, desenchufe el enrutador y vuelva a enchufarlo.
2. Ingrese la contraseña correcta de ser necesario.
3. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

No se puede conectar a la red

1. Controle todas las **Ajustes IP**.
2. Ingrese la contraseña correcta de ser necesario.
3. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

Conectado a una red local, pero no a Internet

1. Asegúrese de que el cable LAN de Internet esté conectado al puerto LAN externo del enrutador.
2. Revise los valores de DNS en **Ajustes IP**.
3. Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

Se completó la configuración de la red, pero no se puede conectar a Internet

Si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet.

Conexión de dispositivos de video

El televisor cuenta con una variedad de conexiones para entradas de video de dispositivos externos. A continuación aparece una lista de conexiones en orden descendente de acuerdo con su calidad de imagen.

- HDMI
- Componente
- Mixto (A/V)

Conecte un dispositivo de video al televisor por medio de una conexión HDMI para obtener la mejor calidad de imagen. Si el dispositivo no tiene una conexión HDMI, intente con una conexión para componentes.

Conexión mediante un cable HDMI

Se recomiendan los siguientes tipos de cables HDMI:

- Cable HDMI de alta velocidad
- Cable HDMI de alta velocidad compatible con Ethernet

Conecte el cable HDMI a la conexión de salida HDMI del dispositivo de video y a la conexión de entrada HDMI del televisor, como se muestra en la imagen a continuación.

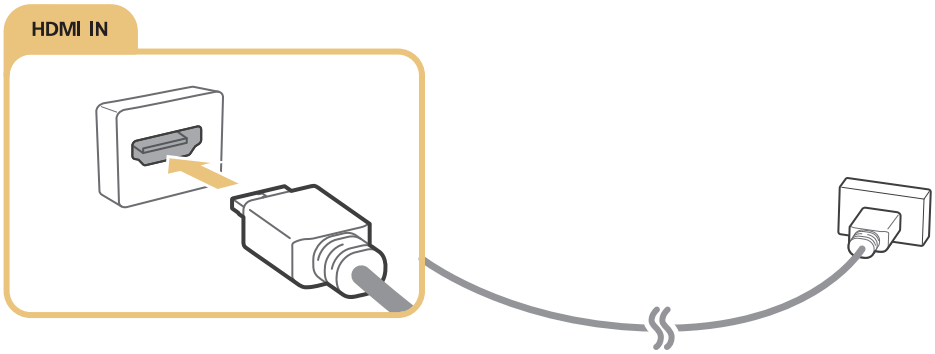

Conexión mediante un cable para componentes

Conecte el cable para componentes a las conexiones de entrada para componentes del televisor y las conexiones de salida para componentes del dispositivo usando el adaptador AV, como se muestra en la imagen a continuación. Asegúrese de conectar juntos los conectores del mismo color (rojo con rojo, azul con azul, etc.)

Para los modelos series 6400 a 6700

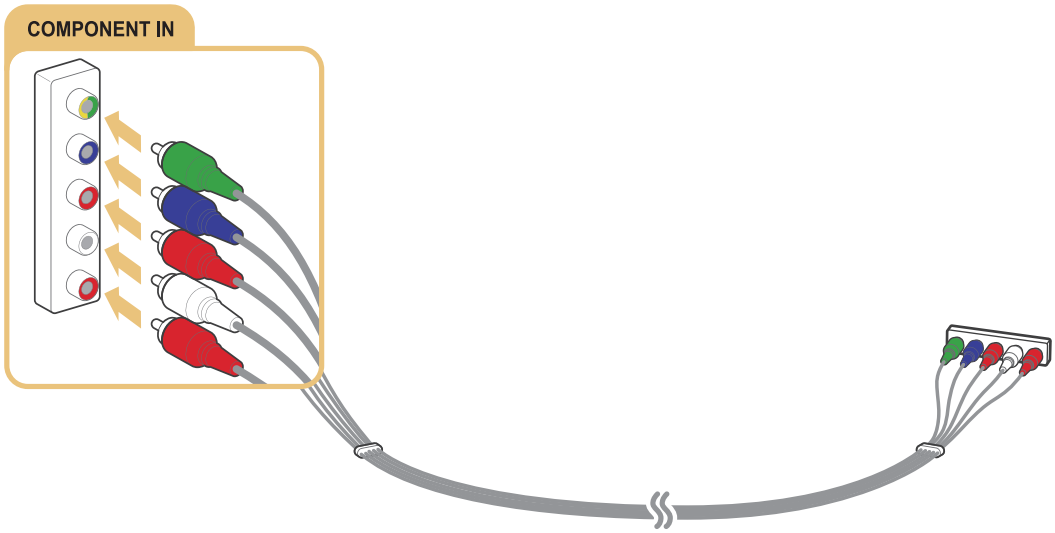

Para los modelos series 7100 a 8500

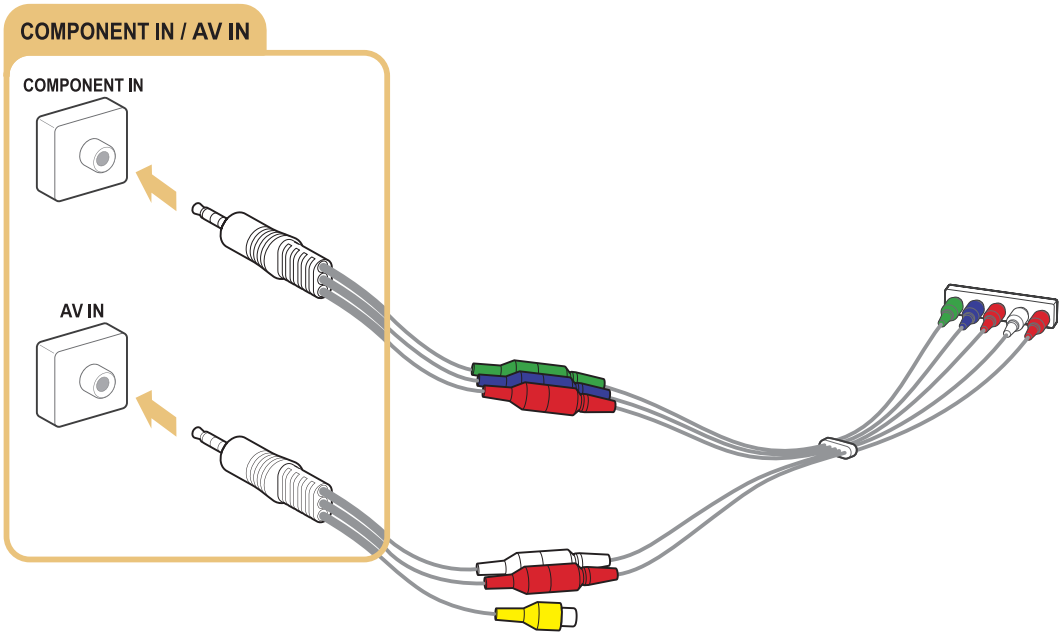

Conexión mediante un cable mixto (A/V)

Conecte el cable AV a las conexiones de entrada del televisor y las conexiones de salida AV del dispositivo, como se muestra en la imagen a continuación. Si usa la conexión AV IN en el televisor, conecte el cable AV a la conexión AV IN del televisor y las conexiones de salida AV del dispositivo. Asegúrese de conectar juntos los conectores del mismo color (rojo con rojo, blanco con blanco, amarillo con amarillo, etc.)

Para los modelos series 6400 a 6700

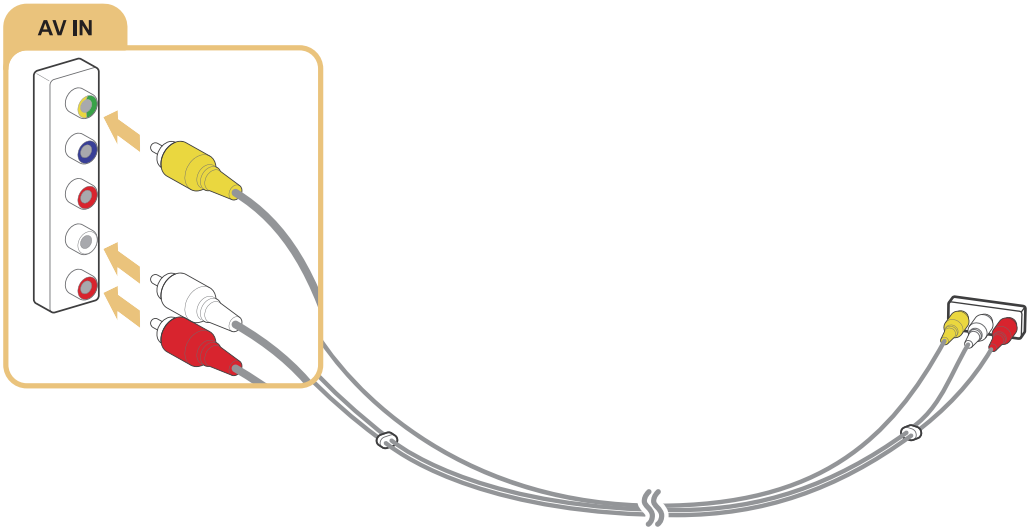

Para los modelos series 7100 a 8500

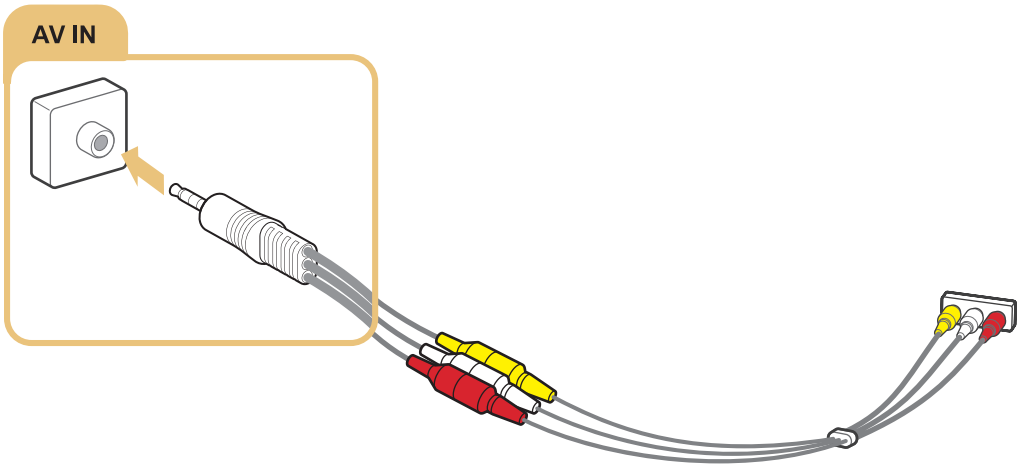

Conexiones de entrada y salida de audio

El televisor tiene una variedad de conexiones para entradas de audio de dispositivos externos. Las conexiones se indican a continuación.

- HDMI/ARC (Canal de retorno de audio)
- Audio digital (Óptico)
- Audio (analógico)

Conexión con un cable HDMI (ARC)

ARC (Canal de retorno de audio) permite que el sonido digital del televisor salga a un dispositivo de audio y que entre el sonido digital del mismo dispositivo de audio a través de un cable HDMI. ARC solo está disponible por medio del puerto HDMI (ARC) y solo cuando el televisor está conectado a un receptor AV que admite ARC.

Conecte un cable HDMI a la conexión de entrada HDMI (ARC) del televisor y a la conexión de salida HDMI que admita ARC del dispositivo, como se muestra en la imagen a continuación.

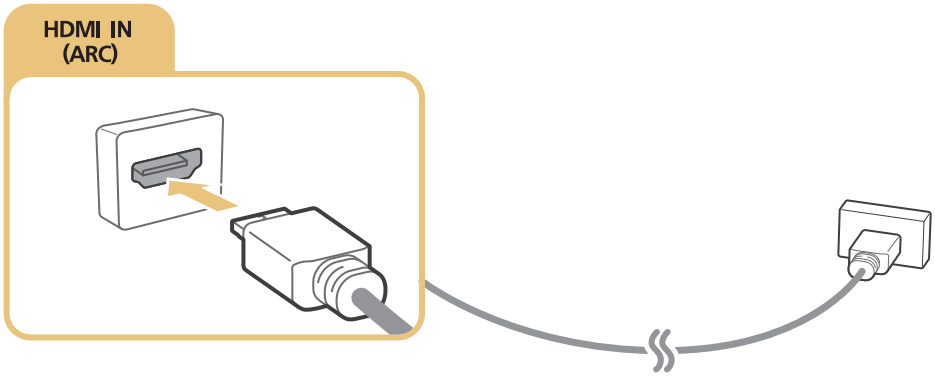

Conexión mediante un cable de audio digital (óptico)

Puede escuchar audio digital al conectar un receptor AV al televisor mediante un cable de audio digital (óptico).

Conecte el cable óptico a la conexión de salida de audio digital del televisor y la conexión de entrada de audio digital del receptor, como se muestra en la imagen a continuación.

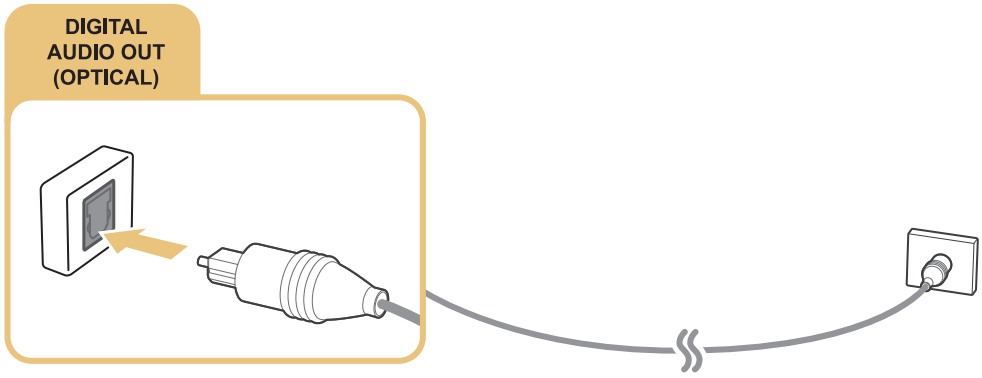

Conexión mediante un cable de audio estéreo

Conecte un cable de audio estéreo a la conexión de salida de audio del televisor y a la conexión de entrada de audio del dispositivo, como se muestra en la imagen a continuación.

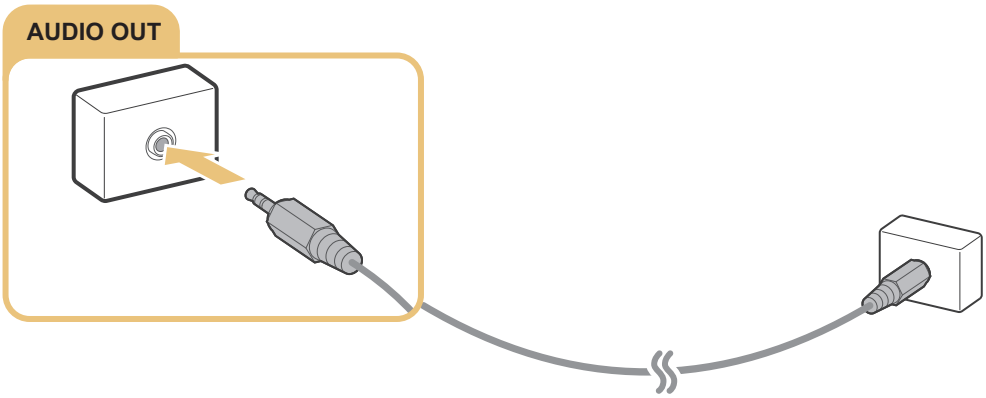

Conexión a una computadora

Los tipos de conexiones que puede realizar se indican a continuación.

Para usar el televisor como monitor de computadora

- Conecte a través del puerto HDMI usando un cable HDMI.
- Conecte a través del puerto HDMI (DVI) usando un cable HDMI a DVI.

Para ver o reproducir el contenido guardado en la computadora en la pantalla del televisor

- Conéctese a través de la red doméstica.

Conexión a través del puerto HDMI

Para una conexión HDMI, recomendamos uno de los siguientes tipos de cables HDMI:

- Cable HDMI de alta velocidad
- Cable HDMI de alta velocidad compatible con Ethernet

Conecte un cable HDMI a la conexión de entrada HDMI del televisor y a la conexión de salida HDMI de la computadora, como se muestra en la imagen a continuación.

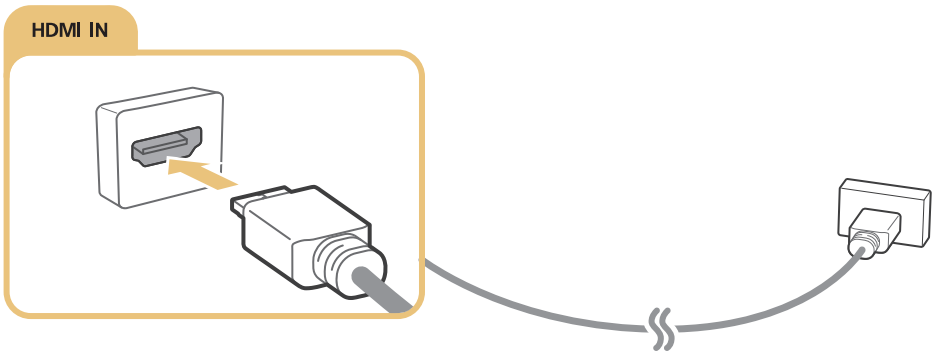

Configure **Editar tipo de dispositivo** en **DVI PC** para una computadora conectada con un cable HDMI a DVI, y **PC** para una computadora conectada con un cable HDMI. Configure también **Editar tipo de dispositivo** en **Dispositivos DVI** para un dispositivo A/V con un cable HDMI a DVI.

Conexión mediante un cable HDMI a DVI

Si el adaptador de gráficos de su televisor no admite la interfaz HDMI, conecte la computadora al televisor con un cable DVI (Interfaz de video digital) a HDMI. Tenga presente que la conexión HDMI a DVI solo es admitida por el puerto HDMI (DVI) y no transmite señales de audio. Para escuchar el sonido de una computadora, conecte los altavoces externos a la conexión de salida de audio de la computadora.

Conecte el cable HDMI a DVI al puerto HDMI (DVI) del televisor y al puerto de salida DVI de la computadora, como se muestra en la imagen a continuación.

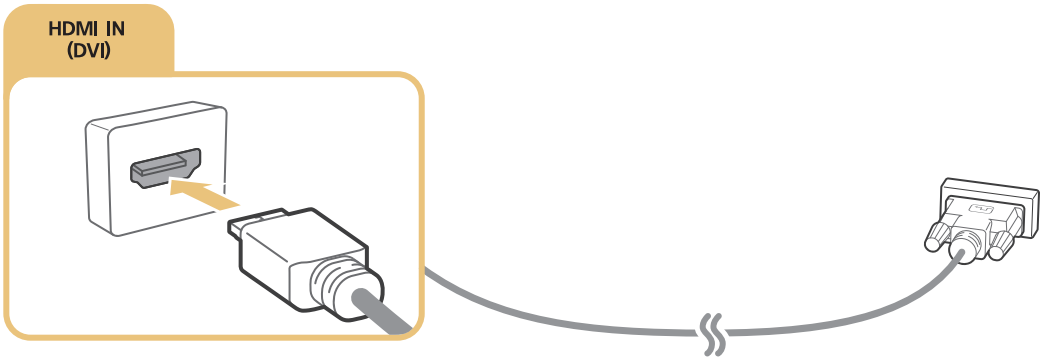

Conexión a través de la red doméstica

Puede acceder rápidamente y reproducir en el televisor los archivos de fotos, video y música guardados en una computadora.

1. Conecte el televisor y la computadora al mismo enrutador o punto de acceso. Si conectó el televisor a la red al configurar el televisor, este paso ya se completó.
2. En la computadora, seleccione [Panel de control] [Redes e Internet] [Centro de redes y recursos compartidos] [Cambiar configuración de uso compartido avanzado] y seleccione [Elegir opciones de transmisión por secuencias de multimedia...] para activar la transmisión por secuencias de multimedia.
3. En la lista de dispositivos disponibles que muestra la computadora, configure el televisor en [Permitido].

Para obtener más información sobre la reproducción de contenido, consulte "Reproducción de contenidos multimedia en una computadora o un dispositivo móvil".

Conexión de un dispositivo móvil

Puede conectar directamente un dispositivo móvil como un teléfono inteligente o tableta al televisor, o conectarlo a la red y mostrar la pantalla del dispositivo móvil o reproducir su contenido en el televisor. Los tipos de conexiones que puede realizar se indican a continuación.

- Conéctese usando un cable MHL a HDMI y vea la pantalla del dispositivo móvil en el televisor.
- Conecte por medio de la replicación la pantalla del dispositivo móvil al televisor (Replicación de pantalla).
- Conecte dispositivos móviles sin un enrutador inalámbrico (Wi-Fi directa).
- Conecte un dispositivo móvil mediante Samsung Smart View 2.0.

Conexión con un cable MHL a HDMI

Puede usar la función de Enlace de alta definición móvil (MHL) para mostrar la pantalla de un dispositivo móvil en el televisor. No obstante, MHL solo está disponible a través del puerto HDMI (MHL) del televisor y solo cuando se usa junto con un dispositivo móvil que admita MHL. Para obtener información acerca de cómo configurar MHL en su dispositivo móvil, consulte el Manual del usuario del dispositivo.

Si conecta un dispositivo móvil al televisor con un cable MHL a HDMI, el televisor cambia automáticamente el tamaño de la imagen de cada contenido almacenado en el dispositivo móvil a su tamaño original.

Conecte el cable MHL a HDMI a la conexión de entrada HDMI (MHL) del televisor y al puerto USB del dispositivo móvil, como se muestra en la imagen a continuación.

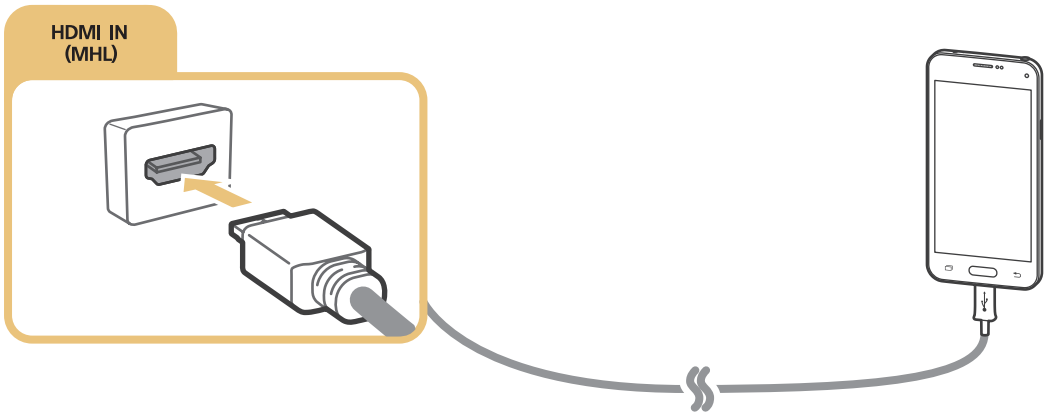

Uso de Screen Mirroring

(**MENU/123**) > **MENU** > **Red** > **Screen Mirroring** Int. Ahora

Puede conectar en forma inalámbrica un dispositivo móvil habilitado para replicación al televisor y reproducir los archivos de video y audio almacenados en el dispositivo móvil en el televisor. La replicación se refiere a la función que reproduce los archivos de video y audio de un dispositivo móvil en un televisor y en el dispositivo móvil de manera simultánea.

Conexión mediante un dispositivo móvil

1. Inicie la función **Screen Mirroring** en su dispositivo móvil. El dispositivo móvil busca los dispositivos disponibles a los que puede conectarse.
2. Seleccione el televisor de la lista y, luego, ingrese la contraseña. El televisor permite automáticamente la conexión y el dispositivo se conecta.
3. Seleccione **Permitir** para conectar el dispositivo móvil.

   Los dispositivos móviles permitidos anteriormente se conectarán de forma automática sin necesidad de aprobación.

   Si selecciona **Negar**, el dispositivo no se puede conectar. Para cambiar el estado de la conexión de un dispositivo que no tiene autorización, seleccione **MENU** > **Red** > **Administrador de dispositivo multimedia**, seleccione el dispositivo y, luego, seleccione **Permitir**.

Conexión tras autorizar la conexión automática

1. Seleccione **Red** > **Screen Mirroring**. También puede iniciar la función de replicación de la pantalla al presionar el botón **SOURCE** en el control remoto y seleccionar **Screen Mirroring** en la lista de la parte superior de la pantalla.
2. Inicie la función de replicación de la pantalla en su dispositivo móvil. El dispositivo móvil busca los dispositivos disponibles a los que puede conectarse.
3. Seleccione el televisor en la lista. El televisor permite automáticamente la conexión y el dispositivo se conecta.

   Si no se puede conectar el dispositivo móvil, apague y vuelva a encender el televisor y el dispositivo móvil.

Conexión de dispositivos móviles sin un enrutador inalámbrico (Wi-Fi directa)

(MENU/123) > MENU > Red > Wi-Fi directa Int. Ahora

Puede conectar un dispositivo móvil con la función Wi-Fi directa al televisor directamente sin usar un enrutador o punto de acceso inalámbrico. Al conectar un dispositivo móvil al televisor mediante **Wi-Fi directa**, puede reproducir archivos de fotos, video y música guardados en el dispositivo móvil en el televisor.

1. Habilite Wi-Fi directa en el dispositivo móvil y, luego, ejecute **Wi-Fi directa** en el televisor. El televisor automáticamente busca y muestra una lista de dispositivos disponibles. El nombre del televisor también aparece en el dispositivo móvil.
2. Seleccione el dispositivo de la lista para iniciar una conexión. Si el televisor realiza una solicitud de conexión, aparece un mensaje de permiso en el dispositivo móvil y viceversa.
3. Permita la conexión. El televisor y el dispositivo móvil se conectan.

Para obtener más información, consulte "Reproducción de contenidos multimedia en una computadora o un dispositivo móvil".

Para confirmar si un dispositivo móvil permite o deniega la conexión, seleccione **MENU** > **Red** > **Wi-Fi directa** > **Admin. de disp.**.

Para realizar la conexión más fácilmente, active Wi-Fi Directa en el televisor y el dispositivo móvil y coloque el dispositivo móvil cerca del televisor. En el ángulo inferior izquierdo de la pantalla del televisor aparece la ventana de confirmación del permiso de conexión para que pueda conectar fácilmente el dispositivo.

Gestión del estado de conexión de los dispositivos móviles conectados previamente

1. Seleccione **MENU** > **Red** > **Wi-Fi directa** > **Admin. de disp.**. El televisor muestra la lista de dispositivos que se conectaron previamente al televisor o que lo intentaron y no obtuvieron autorización. También se muestra el estado de la conexión (permitido/negado).
2. Seleccione un dispositivo.

Seleccione el tipo de conexión o borre el dispositivo de la lista.

Esta función solo está disponible si los dispositivos se conectaron previamente al televisor o lo intentaron y no obtuvieron autorización.

Conexión de un dispositivo móvil mediante Samsung Smart View 2.0

Al instalar e iniciar Samsung Smart View 2.0 en un dispositivo móvil conectado al televisor, puede reproducir el contenido multimedia del dispositivo móvil, como videos, fotos y música, en el televisor. También puede enviar mensajes de texto o controlar el televisor con el dispositivo móvil.

Vinculación de una computadora portátil al televisor (reflejo inalámbrico de PC)

Puede ver la pantalla mejorada o en modo dual de una computadora portátil en su televisor al vincularla inalámbricamente al televisor.

Conecte un Wireless PC Mirroring Adapter (VG-SWD1000) al puerto HDMI de la computadora portátil y, luego, conecte el cable USB provisto con el paquete entre un puerto USB del Wireless PC Mirroring Adapter (VG-SWD1000) y un puerto USB de la computadora portátil. Aparece un mensaje de vinculación en la pantalla del televisor. Si permite la vinculación, la pantalla de la computadora portátil se muestra en la pantalla del televisor.

- Esta función no está disponible en ciertos modelos en áreas geográficas específicas.
- Esta función no está disponible en televisores de terceros ni en dispositivos que no sean computadoras portátiles.
- Si dos televisores Samsung se encuentran ubicados cerca, apague el televisor al que no desea vincular la computadora portátil y vuelva a intentar la vinculación.

Alternancia entre dispositivos externos conectados al televisor

Presione el botón **SOURCE** para alternar entre los dispositivos externos conectados al televisor.

- Opción

  Para ver el menú de opciones, presione el botón de dirección hacia abajo. Las funciones que aparecen en el menú de opciones pueden incluir algunas de las siguientes:

  Los nombres de los conectores pueden variar dependiendo del producto.

  – **Editar tipo de dispositivo**: Permite cambiar el tipo de dispositivos externos conectados al televisor. Seleccione el dispositivo externo que desea cambiar. Por ejemplo, puede seleccionar **PC** para una computadora conectada a una conexión HDMI y **Blu-ray** para un reproductor Blu-ray conectado a otra conexión HDMI. Al mostrar la lista de entradas, el televisor muestra el nombre de cada conexión y el tipo de dispositivo conectado a cada conexión.

  – **Editar Nombre**: Es posible renombrar los dispositivos conectados al televisor para identificar más fácilmente las fuentes externas.

  – **Información**: Muestra información acerca de los dispositivos conectados.

  – **Anynet+ (HDMI-CEC)**: Muestra una lista de dispositivos compatibles con Anynet+ (HDMI-CEC) conectados al televisor.

    Esta opción solo está disponible cuando **Anynet+ (HDMI-CEC)** está configurado en **Encendido**.

  – **Eliminar dispositivo USB**: Permite quitar un dispositivo USB conectado al televisor.

  – **Eliminar miniatura de origen**: Elimina las imágenes capturadas del video visto más recientemente que se guardó en el dispositivo externo conectado al televisor.

  – **Borrar control remoto universal**: Elimina el dispositivo externo conectado al televisor mediante la función del control remoto universal.

- **Conf. control remoto uni.**

  Puede usar el control remoto del televisor para controlar dispositivos externos.

Para obtener más información sobre el uso de la función del control remoto universal, consulte "Control de dispositivos externos con el control remoto del televisor - Uso del control remoto universal".

Avisos sobre la conexión

La cantidad de conectores y sus nombres y ubicaciones pueden variar según el modelo.

Consulte el manual de operación del dispositivo externo cuando lo conecte al televisor. La cantidad de conectores para dispositivos externos y sus nombres y ubicaciones pueden variar según el fabricante.

Avisos sobre la conexión mediante HDMI

- Use un cable HDMI con un grosor de 0.55 pulgadas (14 mm) o inferior.
- El uso de un cable HDMI sin certificación puede resultar en una pantalla en blanco o un error de conexión.
- Es posible que algunos cables HDMI y dispositivos no sean compatibles con el televisor debido a las diferencias en las especificaciones del HDMI.
- Este televisor no es compatible con el Canal Ethernet HDMI. Ethernet es una red de área local (LAN) construida con cables coaxiales estandarizados por IEEE.
- Utilice un cable de menos de 10 pies (3 metros) para obtener la mejor calidad de visualización UHD.
- Muchos adaptadores de gráficos de computadora no cuentan con puertos HDMI, pero sí tienen puertos DVI. Si su adaptador de gráficos de computadora tiene un puerto DVI, use un cable HDMI a DVI para conectar la computadora al televisor.

  Para obtener más información, consulte "Conexión mediante un cable HDMI a DVI".
- Si usted utiliza un adaptador HMDI para conectar un dispositivo MHL, el televisor reconoce la señal como una señal HDMI y puede responder diferente de como lo haría con una conexión de cable MHL a HDMI.
- Algunas funciones como Smart Hub pueden no estar disponibles si el **Origen** está configurado en HDMI y **Vista automática 3D** está configurada en **Automático1** o **Automático2**. Si es así, configure **Vista automática 3D** o **Modo 3D** en **Apagado**.

Avisos sobre conexión para dispositivos de audio

- Para obtener una mejor calidad de audio, se recomienda utilizar un receptor AV.
- La conexión de un dispositivo usando un cable óptico no apaga automáticamente los altavoces del televisor. Para apagar los altavoces del televisor, configure **Seleccionar altavoz** (**MENU** > **Sonido** > **Speaker Settings** > **Seleccionar altavoz**) a un elemento que no sea el altavoz del televisor.
- Un ruido inusual del dispositivo de audio mientras lo esté utilizando puede indicar un problema con el dispositivo en cuestión. Si esto ocurre, pida asistencia al fabricante del dispositivo de audio.
- El sonido digital solo está disponible con emisiones de 5.1 canales.

Avisos sobre la conexión para computadoras

- Para ver las resoluciones admitidas por el televisor, consulte "Leer antes de conectar a una computadora (resoluciones compatibles)".
- En tanto esté activado el uso compartido de archivos, se puede producir un acceso no autorizado. Cuando no necesite acceder a los datos, desactive el uso compartido de archivos.
- La PC y el Smart TV deben estar conectados entre sí en la misma red.

Avisos sobre conexión para dispositivos móviles

- Para usar la función de replicación de la pantalla, el dispositivo móvil debe admitir una función de replicación como AllShare Cast o Screen Mirroring. Para verificar si su dispositivo móvil admite la función de replicación, visite el sitio web del fabricante del dispositivo móvil.
- Para usar Wi-Fi directa, el dispositivo móvil debe admitir la función Wi-Fi directa. Compruebe si su dispositivo móvil admite Wi-Fi directa.
- El dispositivo móvil y el Smart TV deben estar conectados entre sí en la misma red.
- El video o audio puede detenerse en forma intermitente dependiendo de las condiciones de la red.

Notas de conexión para reflejo inalámbrico de PC

- La distancia de funcionamiento puede diferir debido a la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos o paredes) o un entorno electromagnético. Para asegurar un funcionamiento estable, se recomienda usar el Wireless PC Mirroring Adapter (VG-SWD1000) en la misma ubicación en que se encuentra el televisor.
- Cuando esté conectado un Wireless PC Mirroring Adapter (VG-SWD1000), es posible que el televisor no reproduzca los videos adecuadamente si en la proximidad se encuentra otro dispositivo que emite señales de radio.
- No coloque el Wireless PC Mirroring Adapter (VG-SWD1000) cerca de una fuente de calor, en un lugar húmedo o bajo la luz directa del sol. Esta acción podría causar un mal funcionamiento del producto o un incendio.
- No aplique al Wireless PC Mirroring Adapter (VG-SWD1000): productos químicos (por ejemplo, cera, benceno, disolventes, repelentes de mosquitos, desodorantes, lubricantes) ni agentes limpiadores que contengan alcohol o disolventes, o que sean tensioactivos. Esta acción puede causar que el exterior se decolore o que la etiqueta se desprenda.
- No desensamble, repare o modifique por su cuenta el Wireless Mirroring Adapter (VG-SWD1000). Deje de usarlo si está dañado o roto.
- Asegúrese de usar un Wireless PC Mirroring Adapter (VG-SWD1000) auténtico provisto por Samsung Electronics.

Acerca del Samsung Smart Control

El Samsung Smart Control está provisto con los modelos serie 6700 a 8500 y 670D a 850D. Y es posible que no esté provisto con los modelos serie 6700 en algunos países específicos.

Botón	Descripción
/ CC	Presione este botón para silenciar el sonido temporalmente. Mantenga presionado este botón para que aparezca el menú **Atajos de accesibilidad** que activa o desactiva las funciones del menú de accesibilidad (**MENU** > **Sistema** > **Accesibilidad**).
MENU/123	Muestra los botones numéricos, el botón de control de contenidos y otros botones de funciones en la pantalla a fin de que pueda ejecutar una función de manera conveniente. Mantenga presionado este botón para ejecutar la función de reconocimiento de voz. Para obtener más información, consulte "Visualización y uso del control remoto en pantalla".
POINTER	Coloque un dedo sobre el botón **POINTER** y mueva el Samsung Smart Control. El puntero en la pantalla se mueve en la dirección en que se mueve el Samsung Smart Control. Presione el botón **POINTER** para seleccionar o ejecutar el elemento resaltado. Para obtener más información, consulte "Funcionamiento del televisor mediante el botón POINTER".
4 botones de dirección	Mueve el enfoque y cambia los valores que se ven en el menú del televisor.
Botón Enter	Selecciona o ejecuta el elemento resaltado. Mantenga presionado este botón para iniciar la **Guía** mientras mira televisión.
RETURN / **EXIT**	Regresa al menú o canal anterior. Mantenga presionado para salir de la función que se está ejecutando actualmente en la pantalla del televisor.
	Inicia las aplicaciones de **Smart Hub**.
▶, ❚❚	Controla el contenido al reproducir películas o música o ver imágenes.
EXTRA	Muestra información acerca del programa actual.
SOURCE	Muestra y selecciona las fuentes de video disponibles.

Su Samsung Smart Control puede diferir de las imágenes del Samsung Smart Control mostradas en este e-Manual, dependiendo del modelo.

Use el Samsung Smart Control a una distancia de menos de 20 pies. La distancia adecuada puede variar dependiendo de las condiciones del entorno inalámbrico.

Los botones y las funciones del Samsung Smart Control pueden variar según el modelo.

Uso del Samsung Smart Control

Funcionamiento del televisor mediante el botón POINTER

Coloque un dedo sobre el botón **POINTER** y mueva el Samsung Smart Control. El puntero en la pantalla se mueve en la dirección en que se mueve el Samsung Smart Control. Mueva el puntero para seleccionar un elemento en la pantalla.

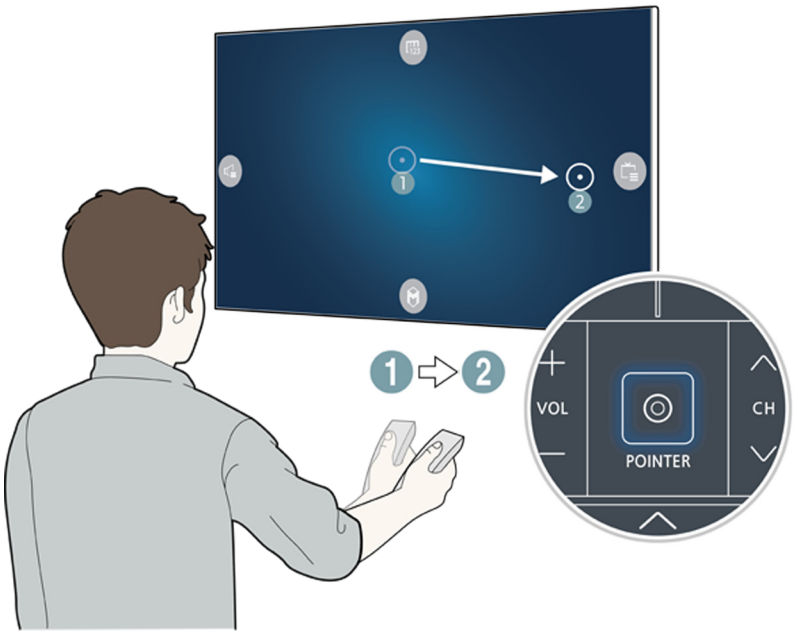

Funcionamiento del televisor mediante los botones de dirección y el botón Enter

Presione los botones de dirección (arriba, abajo, izquierda y derecha) para mover el puntero, el enfoque o el cursor en la dirección deseada o para cambiar una configuración en el elemento resaltado. Presione el botón Enter para seleccionar o ejecutar el elemento resaltado. Mantenga presionado el botón Enter para ver la **Guía** mientras mira televisión.

- Para ajustar la velocidad del puntero, seleccione **MENU** > **Sistema** > **Configurac. de Smart Control** > **Sensibilidad al movimiento**. Int. Ahora
- Para usar el botón **POINTER** y el movimiento del Samsung Smart Control para operar el televisor, **Guía de voz** debe configurarse en **Apagado**.
- Para ver un tutorial sobre cómo usar el botón **POINTER**, seleccione **MENU** > **Soporte técnico** > **Tutorial de Smart Touch Control**. Int. Ahora

Visualización y uso del control remoto en pantalla

Puede visualizar y usar el control remoto en la pantalla del televisor presionando el botón **MENU/123** en el Samsung Smart Control.

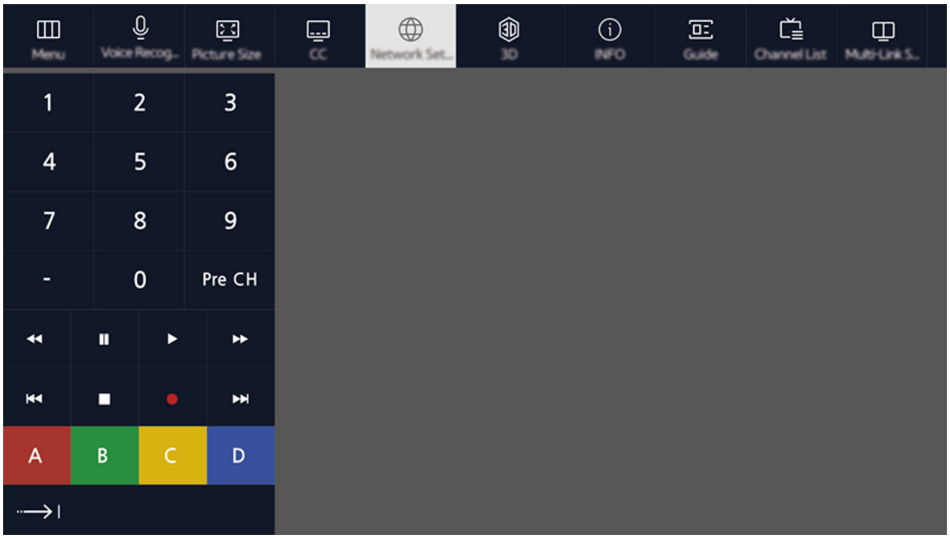

Botón	Descripción
Menú	Muestra el menú en la pantalla.
Reconocimiento de voz	Ejecuta la función de reconocimiento de voz. Para obtener más información, consulte "Leer antes de usar el reconocimiento de voz, de movimiento o facial".
Imagen Tamaño	Cambia el tamaño de la imagen.
Subtítulo	Enciende o apaga los subtítulos.
Configuración de red	Muestra pantallas que le permiten cambiar la configuración de la red.
3D	Enciende y apaga la función 3D.
Info	Muestra información acerca del programa o contenido actual.
Guía	Muestra la pantalla de la Guía.
Lista de canales	Inicia la **Lista de canales**.
Multi-Link Screen	Divide la pantalla del televisor y permite usar múltiples funciones, como mirar televisión, navegar por la web y reproducir un video, al mismo tiempo. Para obtener más información, consulte "Ver varias pantallas o funciones con Multi-Link Screen".
Modo Fútbol o **Modo Fútbol**	Activa/desactiva el Modo Fútbol. El nombre real puede variar dependiendo del área geográfica específica. Para obtener más información, consulte la sección "Visualización de los deportes con más realismo con Modo Fútbol".
e-Manual	Abre el e-Manual.
Modo de Imagen	Cambia el modo de imagen.

Botón	Descripción
Lista de altavoces	**Permite seleccionar los altavoces que reproducirán el audio del televisor.**
MTS	**Permite cambiar el audio de la transmisión a estéreo, mono o SAP (Programa de audio independiente) para canales analógicos.**
Temporizador	**Apaga automáticamente el televisor después de un tiempo predeterminado.**
Herramientas	**Muestra el menú de herramientas en la pantalla.**
Origen	**Muestra la pantalla de Origen.**
Encendido	**Apaga el televisor.**
A B C D	**Use estos botones de colores para acceder a opciones adicionales específicas de la función que esté en uso.** Estos botones solo están disponibles en Estados Unidos y Canadá.
Mover el teclado numérico a la derecha / **Mover el teclado numérico a la izquierda**	**Mueve el panel numérico hacia la izquierda o la derecha.**

- Esta función no está disponible en ciertos modelos en áreas geográficas específicas.
- Los botones del control remoto en pantalla pueden variar dependiendo del modelo del televisor y de las funciones del televisor que esté utilizando.
- Para cambiar el orden de las opciones del menú en la primera fila, seleccione una opción que desee mover, mantenga presionado el botón Enter y, luego, seleccione los botones de dirección que se muestran para especificar una nueva ubicación.

Conexión del televisor con el Samsung Smart Control

Al encender el televisor por primera vez, el Samsung Smart Control se vincula automáticamente al televisor. Si el Samsung Smart Control no se vincula automáticamente al televisor, apúntelo hacia el sensor del control remoto del televisor y, luego, mantenga presionados los botones ① y ② del diagrama de la izquierda simultáneamente durante 3 segundos o más.

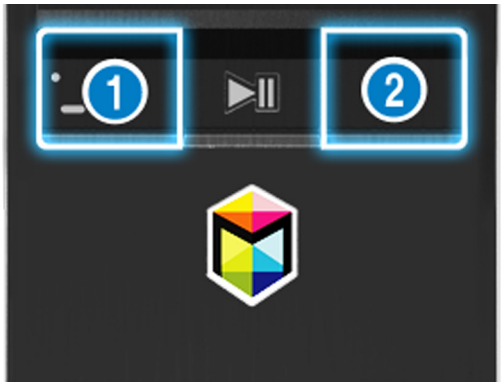

Control de dispositivos externos con el control remoto del televisor - Uso del control remoto universal

(MENU/123) > MENU > Sistema > Config. de control remoto universal Int. Ahora

Puede controlar los dispositivos externos conectados al televisor utilizando el control remoto del televisor.

- Esta función no está disponible en ciertos modelos en áreas geográficas específicas.
- También puede usar la función Anynet+ (HDMI-CEC) para operar dispositivos externos Samsung con el control remoto del televisor sin configuraciones adicionales. Consulte "Uso de Anynet+ (HDMI-CEC)" para obtener más información.
- Es posible que determinados dispositivos externos conectados al televisor no admitan la función de control remoto universal.

Configuración del control remoto universal

1. Conecte el dispositivo externo a controlar con el control remoto universal al puerto HDMI en televisor y, luego, encienda el dispositivo externo.
2. Presione el botón **SOURCE** en el control remoto para que aparezca la pantalla **Origen**.
3. Seleccione **Conf. control remoto uni.** en la pantalla Origen y, luego, siga las indicaciones de la pantalla para completar la configuración y registrar el dispositivo. Las indicaciones variarán dependiendo del dispositivo que desea controlar.

- Si el dispositivo externo no responde después de registrarlo, regístrelo nuevamente usando su número de modelo.
- El televisor memoriza el dispositivo externo y la conexión (HDMI 1, HDMI 2, etc.) a la cual está conectada dicho dispositivo.

Control del televisor con un teclado

(MENU/123) > MENU > Sistema > Admin. de disp. > Config. de teclado Int. Ahora

Ciertos modelos no son compatibles con teclados USB HID.

Conexión de un teclado

Conexión de un teclado USB

Conecte el cable del teclado en el puerto USB del televisor.

Conexión de un teclado Bluetooth

1. Coloque el teclado Bluetooth en el estado de espera.
2. Seleccione MENU > Sistema > Admin. de disp. > Config. de teclado > Agregar teclado Bluetooth. El televisor busca automáticamente los teclados disponibles. Int. Ahora

   Si su teclado no fue detectado, colóquelo cerca del televisor y, luego, seleccione **Actualizar**. El televisor busca nuevamente los teclados disponibles.
3. Seleccione el teclado Bluetooth de la lista y, luego, seleccione **Vincular y conectar**. Aparece un número en la pantalla.
4. Ingrese el número usando el teclado Bluetooth. Esto conecta el teclado Bluetooth con el televisor.

Uso del teclado

Puede usar las siguientes teclas en un teclado USB o Bluetooth conectado al televisor para controlar las siguientes funciones remotas.

Teclado	Funciones del control remoto
Teclas de dirección	Mueve el enfoque
Tecla de Windows	Muestra el menú
Tecla de lista de menú	Muestra el control remoto en pantalla
Tecla Enter	Selecciona o ejecuta el elemento resaltado
Tecla ESC	Regresa a la pantalla anterior.
Tecla F1 / F2 / F3 / F4	A / B / C / D
Tecla F5	Inicia el botón
Tecla F6	Muestra la pantalla de Origen
Tecla F7	Inicia la Lista de canales
Tecla F8	Silencia el sonido
Tecla F9 / F10	Ajusta el volumen
Tecla F11 / F12	Cambia el canal

Cambio de la configuración del teclado

(MENU/123) > MENU > Sistema > Admin. de disp. > Config. de teclado > Opciones de teclado Int. Ahora

- **Idioma del teclado**

  Muestra los idiomas que puede utilizar en el teclado y permite seleccionar un idioma.

- **Tipo de teclado**

  Muestra una lista de tipos de teclados y permite seleccionar un tipo que coincida con el idioma de teclado que seleccionó.

  La lista de tipos de teclados varía según el idioma seleccionado en **Idioma del teclado**.

- **Cambiar el idioma de entrada**

  Muestra una lista de teclas que puede utilizar para alternar entre idiomas y permite seleccionar una tecla.

Control del televisor con un mouse

(MENU/123) > MENU > Sistema > Admin. de disp. > Config. de mouse Int. Ahora

Ciertos modelos no son compatibles con mouses USB HID.

Conexión de un mouse

Conexión de un mouse USB

Conecte el cable del mouse en el puerto USB del televisor.

Conexión de un mouse Bluetooth

1. Coloque el mouse Bluetooth en estado de espera.
2. MENU > Sistema > Admin. de disp. > Config. de mouse > Agr. mouse bluetooth Int. Ahora
3. Seleccione el mouse Bluetooth de la lista y, luego, seleccione **Vincular y conectar**. Esto conecta el mouse Bluetooth con el televisor.

Uso del mouse

Puede usar un puntero para controlar el televisor de la misma manera en que usa un puntero en una computadora.

- **Selección y ejecución de un elemento**

  Haga clic con el botón izquierdo del mouse.

- **Desplazamiento del menú o la pantalla del televisor**

  Desplace la rueda del mouse hacia arriba o abajo.

- **Salida del menú o función del televisor**

  Coloque el puntero en cualquier punto vacío de la pantalla y haga clic con el botón izquierdo del mouse.

Cambio de los botones y la velocidad del puntero del mouse

(MENU/123) > MENU > Sistema > Admin. de disp. > Config. de mouse > Opciones de mouse Int. Ahora

- **Botón principal**

  Seleccione qué botón (izquierdo o derecho) usar para seleccionar y ejecutar elementos.

- **Velocidad del puntero**

  Ajuste la velocidad de movimiento del puntero.

Conexión de un controlador para juegos Bluetooth

(MENU/123) > MENU > Sistema > Admin. de disp. > Configuraciones del gamepad con Bluetooth

Puede jugar los juegos descargados e instalados usando el servicio Smart Hub con un controlador para juegos Bluetooth. Seleccione **Configuraciones del gamepad con Bluetooth** y coloque el controlador para juegos Bluetooth cerca del televisor. El televisor busca automáticamente los controladores para juegos Bluetooth disponibles. (Se recomienda DualShock®4, un controlador de juegos optimizado para PlayStation). Después de la exploración, puede usar el controlador para juegos Bluetooth para jugar.

Si el televisor no encuentra el controlador para juegos Bluetooth, colóquelo más cerca del televisor y, luego, seleccione **Actualizar**. Para obtener más información sobre la vinculación, consulte el manual de funcionamiento del controlador para juegos Bluetooth.

Ingreso de texto utilizando el teclado QWERTY en pantalla

Uso de funciones adicionales

Seleccione en la pantalla del teclado QWERTY. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Texto recomendado**

  Activa o desactiva la función de texto recomendado. El teclado muestra palabras recomendadas para que pueda ingresar el texto con mayor facilidad.

- **Restablecer datos de texto recomendado**

  Elimina las palabras recomendadas y las memorizadas para limpiar la lista.

- **Predecir el siguiente carácter (cuando use los botones de dirección)**

  Activa o desactiva la función de predicción de texto.

- **Idioma**

  Selecciona un idioma de la lista.

Ver varias pantallas o funciones con Multi-Link Screen

(MENU/123) > MENU > Imagen > Abrir Multi-Link Screen

Puede navegar por la Web, usar aplicaciones y mucho más simultáneamente mientras mira televisión.

Uso de Multi-Link Screen

Aprendizaje de las funciones básicas

- **Cambio de los canales y el volumen de una pantalla Multi-Link Screen**

  Para cambiar los canales de una pantalla Multi-Link Screen, presione los botones de los canales mientras mira televisión. Para ajustar el volumen de una pantalla Multi-Link Screen, muévase hacia la pantalla en la que desea ajustar el volumen y, luego, presione los botones del volumen.

- **Cambio de la señal de entrada**

  Presione el botón **SOURCE** mientras usa Multi-Link Screen para mostrar la lista de origen. Seleccione una fuente de señal de la lista. Puede ver la pantalla del dispositivo externo mientras mira televisión.

- **Cambio del navegador web y las aplicaciones**

  Mientras usa **Multi-Link Screen**, las páginas del navegador web o las aplicaciones que se vieron recientemente se muestran a la derecha de la pantalla. Puede cambiar estas páginas o aplicaciones por otras mientras usa el navegador web o aplicaciones en **Smart Hub**.

- **Cambio de tamaño de una pantalla de Multi-Link Screen**

  Para cambiar el tamaño de una pantalla de Multi-Link Screen, mueva el enfoque hasta la pantalla en la que desee cambiar el tamaño y, luego, use el botón de dirección hacia arriba o abajo. Como alternativa, arrastre la línea en el centro de la pantalla hacia la izquierda o la derecha. Para mostrar en modo de pantalla completa la pantalla de Multi-Link Screen resaltada, seleccione .

- **Selección de un dispositivo de altavoz para una pantalla de Multi-Link Screen**

  Presione el botón de volumen y, luego, presione el botón de dirección hacia la izquierda. La lista de altavoces se muestra en la pantalla. Seleccione **Personal** para activar o desactivar el sonido de la pantalla seleccionada. Si conecta un auricular Bluetooth, solo puede seleccionar **Auriculares Bluetooth**.

  En el Samsung Smart Control, presione el botón **MENU/123** y, luego, seleccione **Lista de altavoces** para configurar el altavoz de cada pantalla.

Leer antes de usar Multi-Link Screen

- Antes de usar Multi-Link Screen, asegúrese de que el televisor esté conectado a Internet.
- Antes de usar Smart Hub con Multi-Link Screen, asegúrese de finalizar la configuración de Smart Hub.
- Los contenidos y canales UHD no pueden verse simultáneamente.
- Es posible que ciertas funciones y aplicaciones del televisor no sean admitidas por Multi-Link Screen. De ser así, salga de Multi-Link Screen y, luego, use la función.
- Puede oír el audio seleccionado mientras usa la Multi-Link Screen a través de los altavoces del televisor y puede oír el audio de la otra pantalla a través de unos auriculares Bluetooth.

Smart Hub

o (MENU/123) > MENU > Smart Hub > Abrir Smart Hub Int. Ahora

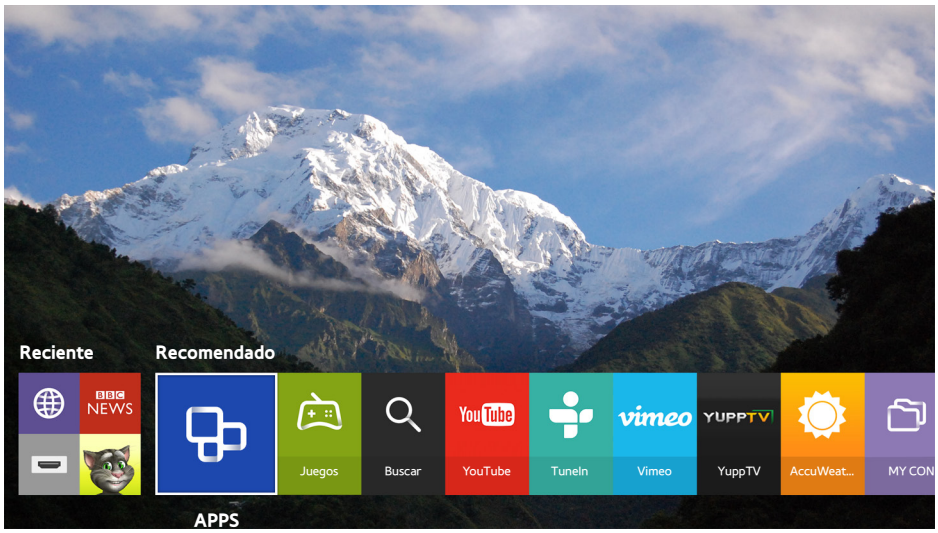

- La imagen puede diferir dependiendo del modelo y la zona específicos.

Puede navegar por la web y descargar aplicaciones con Smart Hub. Además, puede disfrutar de sus archivos de imágenes, video y música almacenados en dispositivos externos.

Coloque un dedo sobre el botón **POINTER** para mostrar el puntero en la pantalla. Seleccione en la parte inferior de la pantalla para iniciar **Smart Hub**.

- Para ejecutar **Smart Hub** mientras utiliza un servicio ofrecido por Smart Hub, use la misma ruta descrita anteriormente.

Eliminación o anclaje de un elemento en el grupo reciente

Para quitar o anclar un elemento en el grupo **Reciente**, seleccione que aparece arriba del elemento. Los siguientes íconos están disponibles.

En el control remoto estándar, presione el botón .

- : Elimina el elemento. Aunque elimine un elemento del grupo **Reciente**, no se elimina de su televisor.
- : Ancla el elemento en la primera posición. Para desanclar un elemento, vuelva a seleccionar .
- : Ejecuta el elemento en varias pantallas con la función Multi-Link Screen. ((**MENU/123**) > **MENU** > **Imagen** > **Abrir Multi-Link Screen**)

  Este ícono puede no mostrarse dependiendo del elemento.

Inicio automático de Smart Hub

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Configuración de inicio automático** > **Smart Hub**

Puede hacer que Smart Hub se inicie automáticamente al encender el televisor.

Prueba de las conexiones de Smart Hub

(**MENU/123**) > **MENU** > **Soporte técnico** > **Autodiagnóstico** > **Prueba de conexión Smart Hub**

Si Smart Hub no funciona, seleccione **Prueba de conexión Smart Hub**. La prueba de conexión diagnostica el problema verificando la conexión de Internet, su ISP (proveedor de servicios de Internet), el servidor Samsung y el servicio de aplicaciones.

Uso del tutorial de Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Tutorial de Smart Hub

Puede aprender sobre el uso básico de Smart Hub y el servicio de Smart Hub en detalle.

Restablecimiento de Smart Hub

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Restablecer Smart Hub Int. Ahora

Puede quitar las cuentas Samsung guardadas en el televisor y todo lo relacionado con ellas, incluyendo las aplicaciones.

- Algunos de los servicios de Smart Hub son servicios de pago. Para usar un servicio de pago, debe tener una cuenta con el proveedor de servicios o una cuenta Samsung. Para obtener más información, consulte "Uso de Smart Hub con una Cuenta Samsung".
- Para usar Smart Hub, el televisor debe estar conectado a Internet.
- Es posible que algunas funciones de Smart Hub no estén disponibles dependiendo del proveedor de servicios, el idioma o la región.
- Los cortes del servicio de Smart Hub pueden deberse a las interrupciones de su servicio de Internet.
- Para usar Smart Hub, debe aceptar el acuerdo de usuario final y la política de privacidad. De lo contrario, no podrá acceder a las funciones y los servicios asociados con ellos. Puede ver el texto completo del documento de **Términos y política** navegando hasta **Smart Hub** > **Términos y política**. Si desea dejar de utilizar Smart Hub, puede cancelar el acuerdo. Int. Ahora
- Para ver el **Tutorial de Smart Hub**, seleccione el botón en la pantalla **Reciente**.

Uso de Smart Hub con una Cuenta Samsung

Creación de una cuenta Samsung

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Cuenta Samsung**

Algunos de los servicios de Smart Hub son servicios de pago. Para usar un servicio de pago, debe tener una cuenta con el proveedor de servicios o una cuenta Samsung.

Puede crear una cuenta Samsung utilizando su dirección de correo electrónico como su identificación.

Para crear una cuenta Samsung, debe aceptar el acuerdo de usuario final y la política de privacidad de la cuenta Samsung. Para ver todo el contenido del acuerdo, seleccione **MENU** > **Smart Hub** > **Cuenta Samsung** > **Términos y condiciones, política de privacidad**.

También puede crear una cuenta Samsung en http://content.samsung.com. Una vez que tenga una cuenta, puede usar la misma ID en el televisor y en el sitio web de Samsung.

Creación de una cuenta Samsung

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Cuenta Samsung** > **Crear cuenta** > **Crear cuenta Samsung**

Puede crear una cuenta Samsung siguiendo las instrucciones en pantalla. Una vez creada la cuenta Samsung, su sesión de la cuenta Samsung inicia automáticamente.

Si desea revisar los términos y condiciones, seleccione **Ver detalles**.

Si quiere que su cuenta esté protegida, seleccione **Selección de imagen de perfil e ingreso de contraseña (nivel alto de seguridad)** en el campo debajo de la contraseña.

Si desea que el televisor ingrese a la cuenta automáticamente al encenderlo, haga clic en **Iniciar sesión automát.**.

Creación de una cuenta Samsung usando una cuenta Facebook

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Cuenta Samsung** > **Crear cuenta Samsung con Facebook**

Ingrese su ID y contraseña de Facebook y, luego, siga las instrucciones en pantalla para completar la configuración de la cuenta. Una vez creada la cuenta Samsung, su sesión de la cuenta Samsung inicia automáticamente.

La cuenta Samsung y la cuenta Facebook se vinculan de forma automática al crear una cuenta Samsung con su cuenta Facebook.

Inicio de sesión en una cuenta Samsung

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Cuenta Samsung > Iniciar sesión

Puede iniciar sesión automáticamente en su cuenta Samsung y usar la función Smart Hub.

Registro de una cuenta Samsung existente en el televisor

Si ya tiene una cuenta Samsung, puede registrarla en el televisor. Seleccione + > Iniciar sesión en la pantalla de la cuenta Samsung y, luego, siga las instrucciones en pantalla.

Inicio de sesión en una cuenta Samsung registrada guardada en el televisor

Si registra una cuenta Samsung, se guarda en el televisor. Para iniciar sesión en una cuenta Samsung registrada, simplemente selecciónela en el televisor.

Para cambiar el método de inicio de sesión, consulte "Cambio y agregado de información a una cuenta Samsung".

Vinculación de su cuenta Samsung con cuentas de servicios externos

Puede iniciar sesión automáticamente en cuentas de servicios externos cuando inicia sesión en su cuenta Samsung al vincular su cuenta Samsung con una cuenta de servicios externos.

Para usar **Vincular cuentas de servic.**, primero debe iniciar sesión en su cuenta Samsung.

Vinculación o desconexión de una cuenta de servicios

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Cuenta Samsung > Vincular cuentas de servic.

- **Vinculación con una cuenta de servicios**

  Seleccione una cuenta de la lista e inicie sesión siguiendo las instrucciones en pantalla. La cuenta de servicios se vincula con la cuenta Samsung.

- **Desconexión de una cuenta vinculada**

  Seleccione una cuenta de la lista y desvincúlela siguiendo las instrucciones en pantalla.

Cambio y agregado de información a una cuenta Samsung

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Cuenta Samsung > Editar perfil

Puede administrar su cuenta Samsung. Ingrese su contraseña mediante el teclado que se muestra en la pantalla del televisor y, luego, seleccione **Completado**. Puede ejecutar las siguientes funciones en la pantalla.

Para cambiar la información de la cuenta, debe iniciar sesión en su cuenta Samsung.

- **Cambiar la imagen de su perfil**
- **Registrar su rostro en su cuenta Samsung**

  Los rostros registrados se utilizan con las **Login Options**.
- **Seleccionar un método de inicio de sesión en la cuenta Samsung**
- **Activar o desactivar el inicio automático de sesión**
- **Ingresar información básica del usuario**
- **Subscribirse al boletín electrónico de Samsung**

Eliminación de una cuenta Samsung del televisor

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Cuenta Samsung > Eliminar cuentas del TV

Puede borrar la información sobre una cuenta Samsung y la contraseña del televisor. La información de cuenta de cualquier cuenta externa vinculada también se elimina del televisor.

Para quitar la información de la cuenta, debe iniciar sesión en su cuenta Samsung.

Uso del servicio Juegos

> **Recomendado** > **Juegos**

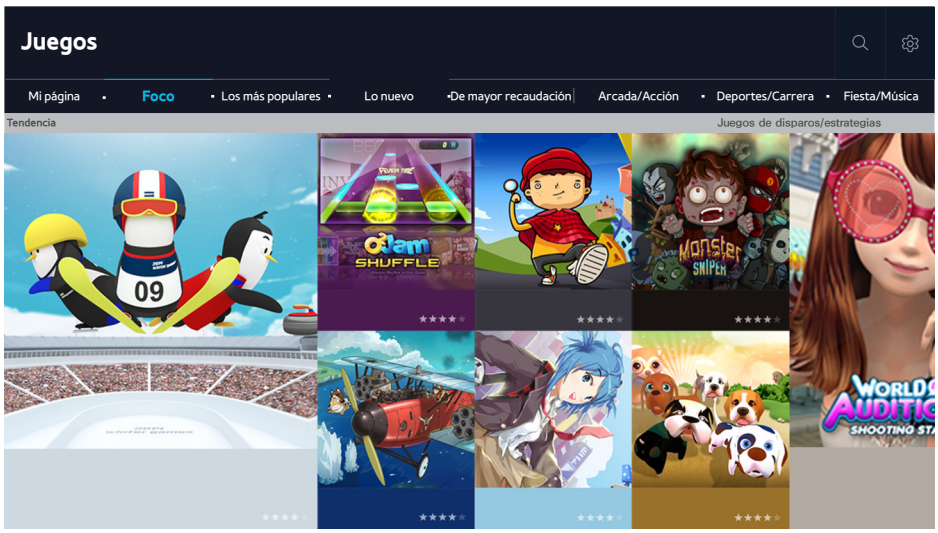

Puede descargar, jugar y administrar juegos o juegos comprados con su cuenta Samsung. Seleccione un juego en la pantalla o seleccione una categoría de género como **Foco**, **Los más populares**, **Lo nuevo** o **De mayor recaudación** en la parte superior de la pantalla y, luego, seleccione un juego en el género seleccionado. También puede administrar los juegos descargados en **Mi página**.

- Esta función solo está disponible en Estados Unidos y Canadá.
- Para usar esta función, el televisor debe estar conectado a Internet.
- Las categorías de género en la parte superior de la pantalla pueden variar dependiendo del modelo y del área geográfica.

Administración de juegos con el menú de opciones emergente

Mueva el enfoque hasta un juego y, luego, mantenga presionado el botón Enter. Aparece un menú de opciones que muestra algunas de las siguientes opciones o todas.

- **Descargar/quitar**
- **Ver detalles**
- **Actualizar**

- El menú emergente puede variar según la aplicación seleccionada.

Visualización de la pantalla de información detallada

Mueva el enfoque hasta un juego y, luego, presione el botón Enter. También puede seleccionar la función Ver detalles. Consulte arriba.

Instalación y ejecución de un juego

Instalación de juegos

Seleccione un juego a instalar y, luego, mantenga presionado el botón Enter. Seleccione **Descargar** en la ventana relacionada con el contexto o instale el juego desde la pantalla de información detallada del juego.

- Para obtener información sobre los controladores de juegos que son compatibles con el juego descargado, seleccione **Juegos** > **Opción** > **Guía de contr. del juego**. Como alternativa, seleccione en la pantalla de información detallada del juego.
- Cuando la memoria interna del televisor es insuficiente, puede instalar un juego en un dispositivo USB.
- Puede jugar un juego instalado en un dispositivo USB solo cuando el dispositivo está conectado al televisor. Si el dispositivo USB se desconecta mientras está jugando, el juego se cierra.
- No puede jugar un juego instalado en un dispositivo USB en una computadora u otro televisor.

Inicio de un juego instalado

Para ejecutar un juego, primero debe iniciar sesión en su cuenta Samsung. Después de iniciar sesión, seleccione un juego en **Juegos** > **Mi página** en la pantalla **Juegos**. Aparece la pantalla de información detallada sobre el juego seleccionado. Seleccione **Reprod.**. Se inicia el juego.

Administración de juegos descargados o comprados

Seleccione **Mi página** en la pantalla del servicio **Juegos**.

Actualización de un juego

Seleccione **Mi página** > **Opción** > **Actualizar Mis juegos**. Puede actualizar los juegos instalados en el televisor.

Activación de actualizaciones automáticas de juegos

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Actualización automática de aplicaciones y juegos** o **Actualización automática de aplicaciones**

Para actualizar juegos automáticamente, configure **Actualización automática de aplicaciones** en **Encendido**. Los juegos se actualizarán automáticamente cuando haya una actualización disponible.

El nombre real puede variar dependiendo del área geográfica específica.

Eliminación de un juego

1. Seleccione en la pantalla **Mi página** y, luego, seleccione **Borrar Mis juegos**.
2. Seleccione un juego para eliminar y, luego, presione el botón Enter. Repita el proceso para seleccionar juegos adicionales para eliminar. Para seleccionar todos los juegos, seleccione **Seleccionar todo**.

   Puede eliminar un juego al seleccionarlo y mantener presionado el botón Enter.
3. Cuando haya finalizado la selección de juegos, seleccione **Borrar**.

Calificación de un juego

Puede calificar un juego en la pantalla de información detallada.

Esta función solo está disponible cuando el juego está instalado en el televisor.

Registro de un cupón

Ingrese el número del cupón en la pantalla **Mi página** para registrarlo.

Uso del servicio APPS

> **Recomendado** > **APPS**

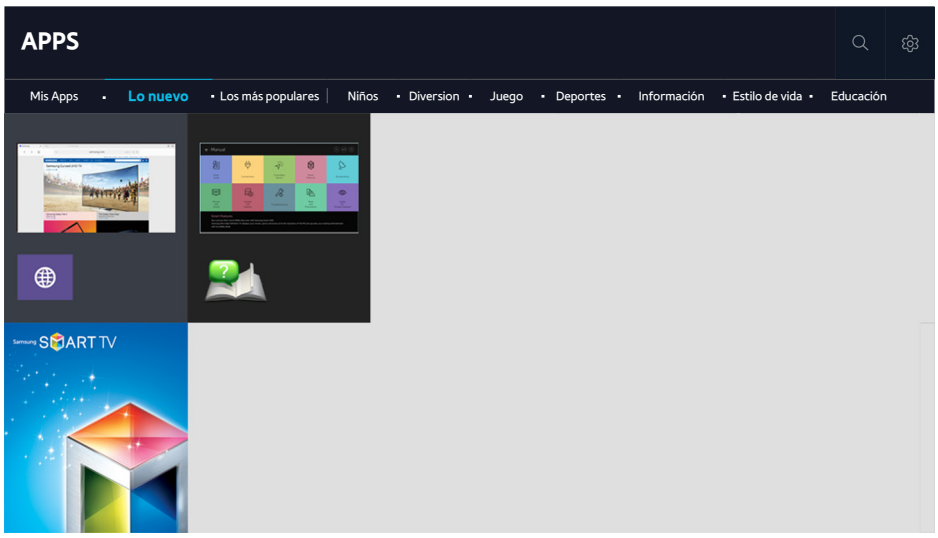

Puede disfrutar de una amplia variedad de contenidos de noticias, deportes, clima y juegos al instalar las aplicaciones correspondientes en el televisor. Puede descargar las aplicaciones desde Smart Hub. Seleccione una aplicación en la pantalla o seleccione una categoría de género, como **Los más populares** o **Lo nuevo**, en la parte superior de la pantalla y, luego, seleccione una aplicación en el género seleccionado. También puede administrar las aplicaciones descargadas en **Mis Apps**.

Para usar esta función, el televisor debe estar conectado a Internet.

Cuando se inicia Smart Hub por primera vez, las aplicaciones predeterminadas se instalan automáticamente. Las aplicaciones predeterminadas pueden variar dependiendo de la región.

Administración de aplicaciones con el menú de opciones emergente

Mueva el enfoque hasta una aplicación y, luego, mantenga presionado el botón Enter. Aparece el menú de opciones que muestra algunas de las siguientes funciones o todas.

- **Borrar**
- **Ver detalles**
- **Reinstalar**

El menú emergente puede variar según la aplicación seleccionada.

Visualización de la pantalla de información detallada

Mueva el enfoque hasta una aplicación y, luego, presione el botón Enter. También puede seleccionar la función Ver detalles. Consulte arriba.

Instalación de una aplicación

Instalación rápida de aplicaciones

1. Seleccione una categoría en la pantalla **APPS**.
2. Mueva el enfoque hasta una aplicación y, luego, mantenga presionado el botón Enter. Aparece un menú relacionado con el contexto.
3. Seleccione **Descargar**. La aplicación seleccionada se instala en el televisor.

Puede ver las aplicaciones instaladas en la pantalla **Mis Apps**.

También puede instalar una aplicación desde la pantalla de información detallada.

Cuando la memoria interna del televisor es insuficiente, puede instalar una aplicación en un dispositivo USB.

Puede ejecutar una aplicación instalada en un dispositivo USB solo cuando el dispositivo está conectado al televisor. Si el dispositivo USB se desconecta mientras la aplicación se está ejecutando, la aplicación se cierra.

No se puede ejecutar una aplicación instalada en el dispositivo USB en una computadora u otro televisor.

Inicio de una aplicación

Puede iniciar una aplicación seleccionándola en la pantalla **APPS**. Los íconos a continuación aparecen en el ícono de la aplicación seleccionada e indican lo siguiente:

- : La aplicación está instalada en un dispositivo USB.
- : La aplicación tiene una contraseña.
- : La aplicación está instalada.

Activación de actualizaciones automáticas de aplicaciones

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Actualización automática de aplicaciones y juegos** o **Actualización automática de aplicaciones**

Para actualizar aplicaciones automáticamente, configure **Actualización automática de aplicaciones** en **Encendido**. Las aplicaciones se actualizarán automáticamente cuando haya una actualización disponible.

El nombre real puede variar dependiendo del área geográfica específica.

Eliminación de una aplicación del televisor

Seleccione una aplicación para eliminar en la pantalla **APPS** y mantenga presionado el botón Enter para confirmar. Para eliminar varias aplicaciones, seleccione todas las aplicaciones que desea borrar, seleccione **Opción** en la parte superior de la pantalla y, luego, seleccione **Borrar Mis Apps**.

Asegúrese de eliminar también los datos relacionados con la aplicación al eliminarla.

Bloqueo o desbloqueo de aplicaciones

Seleccione **Opción** > **Bloquear/desbloquear Mis Apps** en la pantalla **APPS**. Aparece la pantalla de ingreso de la contraseña. Ingrese la contraseña y, luego, seleccione las aplicaciones que desea bloquear o desbloquear. Cuando haya finalizado, seleccione **Guardar**. Se bloquean o desbloquean todas las aplicaciones seleccionadas.

Actualización de aplicaciones

Seleccione **Opción** > **Actual. aplic.** en la parte superior de la pantalla **APPS**. El televisor busca actualizaciones para las aplicaciones y, luego, muestra una lista. Puede actualizar algunas aplicaciones o todas.

Reordenamiento de aplicaciones

Seleccione **Opción** > **Clasificar por** en la pantalla **APPS** y, luego, ordene las aplicaciones por fecha, hora u otros parámetros seleccionando los requisitos.

Calificación de aplicaciones compradas

Puede indicar el puntaje en estrellas mediante los botones de dirección hacia la izquierda o la derecha en la pantalla de información detallada.

Uso de otras funciones de la aplicación

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Configuración de inicio automático** > **Teletipo y aplicaciones vinculadas a canales**

Puede configurar funciones adicionales de la aplicación.

Uso de aplicaciones vinculadas a canales

Una aplicación vinculada a canales proporciona información acerca de las ofertas y los servicios disponibles en un canal. Puede recibir información sobre programas de televisión y otros servicios relevantes mientras mira televisión usando una aplicación vinculada a canales instalada en el televisor y vinculada a un canal específico.

Esta función solo está disponible cuando una aplicación que admite **Teletipo y aplicaciones vinculadas a canales** está instalada en el televisor.

Uso de e-Manual

Inicio del e-Manual

(**MENU/123**) > **MENU** > **Soporte técnico** > **e-Manual**

Puede ver el e-Manual incorporado que contiene información sobre las funciones clave de su televisor. Presione el botón **MENU/123** y, luego, seleccione **e-Manual**.

1. Seleccione una categoría en la pantalla **e-Manual**. Los contenidos de la categoría seleccionada aparecen en la pantalla.
2. Seleccione un elemento de la lista. Aparece el tema del e-Manual correspondiente.

> En el control remoto estándar, presione el botón **E-MANUAL**.

> También puede descargar una copia del e-Manual desde el sitio web de Samsung.

> Las palabras en color azul (por ej., **Modo de Imagen**) indican un elemento del menú.

Las flechas en el navegador de menús indican la ruta del menú. Por ejemplo, **MENU/123** > **MENU** > **Imagen** > **Modo de Imagen** significa que presiona el botón **MENU/123** del Samsung Smart Control y, luego, selecciona los elementos que se muestran en pantalla **Menú**, **Imagen** y **Modo de Imagen** en forma secuencial.

Uso de los botones del e-Manual

(**Buscar**): Muestra la pantalla de búsqueda. Ingrese un término de búsqueda y, luego, seleccione **Completado**. Seleccione un elemento de los resultados de la búsqueda para cargar la página correspondiente.

(**Índice**): Muestra la pantalla del índice. Seleccione un tema de la lista para navegar hasta la página correspondiente.

(**Temas consultados recientemente**): Muestra una lista de las páginas leídas previamente. Seleccione una página. El e-Manual salta a la página seleccionada.

Acceso a la pantalla del menú asociado desde una página de tema del e-Manual

(**Int. Ahora**): Permite acceder al elemento del menú correspondiente y probar la función de inmediato.

(**Vínculo**): Permite acceder a la página de referencia correspondiente.

> Desde algunas pantallas de menú no se puede acceder al e-Manual.

Acceso a la pantalla del menú asociado desde una página de tema del e-Manual

Presione el botón **MENU/123** en el Samsung Smart Control y, luego, seleccione **e-Manual** en el control remoto en pantalla para leer el tema del e-Manual acerca de una función de menú de la pantalla actual.

> En el control remoto estándar, presione el botón **E-MANUAL**.

> Desde algunas pantallas de menú no se puede acceder al e-Manual.

Actualización del e-Manual a la última versión

Puede actualizar el e-Manual de la misma manera que actualiza aplicaciones.

Uso del navegador web

Puede navegar por Internet en el televisor como lo haría en una computadora, incluso mientras mira un programa de televisión usando PIP. Seleccione **Ayuda** para ver la información sobre el navegador web de Internet.

- Para lograr una experiencia de navegación más conveniente, conecte un teclado y un mouse al televisor.
- Puede desplazarse por la página del navegador web con los 4 botones de dirección.
- La página del navegador web puede ser diferente a la de una computadora.

Preferencias de navegación

Configure los ajustes de navegación de acuerdo con sus necesidades o conveniencia. Seleccione ☰ > **Configuración**.

- **General**

  Oculta las pestañas del navegador o las barras de menú automáticamente después de un período de inactividad. Permite restablecer todas las configuraciones del usuario.

  - Los favoritos y los historiales de navegación no se restablecerán.

- **Página inicio**

  Configura la página de inicio. Cuando inicie el navegador, se mostrará esta página.

- **Motor búsq.**

  Busca la información solicitada y, luego, muestra una lista de páginas web que contienen dicha información.

- **Privacidad y seguridad**

  Evita el acceso a páginas web inapropiadas. Permite seleccionar no guardar el historial de navegación.

- **Páginas bloqueadas**

  Bloquea o desbloquea páginas. Puede administrar la lista de páginas bloqueadas.

- **Páginas aprobadas**

  Limita el navegador para las páginas aprobadas solamente. Para usar esta opción, debe configurar una contraseña. Puede agregar o eliminar páginas aprobadas.

- **Codificación**

  Le da la opción de configurar la codificación en **Automático**, o seleccionar un método de codificación de una lista.

- **Acerca de**

  Muestra la versión actual del navegador web.

Uso del servicio MI CONTENIDO

> Recomendado > MI CONTENIDO Int. Ahora

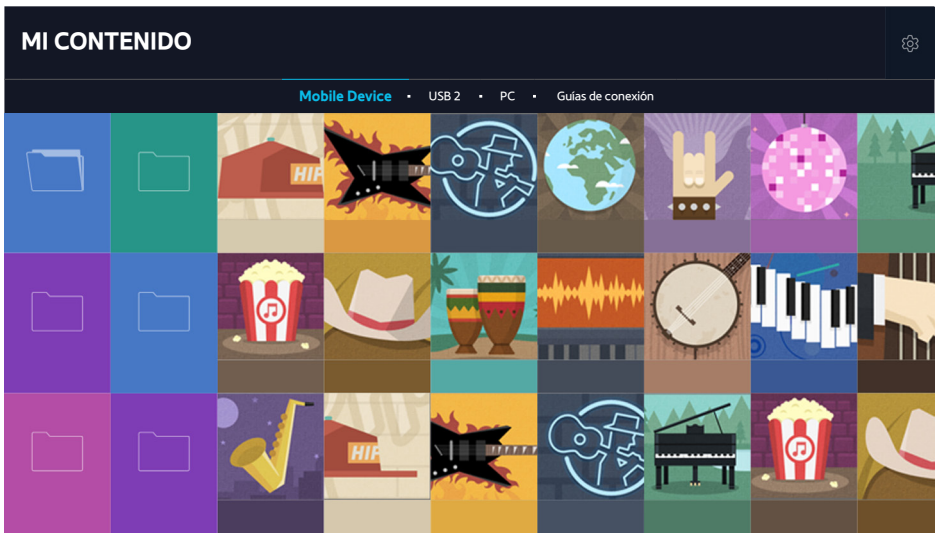

Puede reproducir contenidos multimedia guardados en dispositivos de almacenamiento, como dispositivos USB, dispositivos móviles y cámaras, en el televisor. Al conectar un dispositivo de almacenamiento al televisor, se muestra una pestaña con el nombre del dispositivo conectado. Seleccione la pestaña para confirmar el contenido guardado en el dispositivo de almacenamiento.

- No puede reproducir contenidos multimedia si el contenido o el dispositivo de almacenamiento no son admitidos por el televisor. Para obtener más información, consulte "Leer antes de reproducir archivos de imágenes, video o música".
- Haga copia de seguridad de los archivos importantes antes de conectar un dispositivo USB. Samsung no es responsable de los archivos dañados o perdidos.

Lea lo siguiente antes de reproducir contenidos de medios

- Para conectar el televisor a una computadora, consulte "Conexión a una computadora".
- Para conectar un dispositivo USB o de almacenamiento externo al televisor, use el puerto USB del televisor.
- Para conectar el televisor a un dispositivo móvil, consulte "Conexión de un dispositivo móvil".

Reproducción de contenidos multimedia en una computadora o un dispositivo móvil

Antes de conectarse a una computadora o un dispositivo móvil, establezca la configuración de la red.

Reproducción de contenidos multimedia guardados en una computadora o un dispositivo móvil

> **Recomendado** > **MI CONTENIDO**

Para reproducir en el televisor los contenidos multimedia que están en una computadora o un dispositivo móvil, debe permitir la conexión con la computadora o el dispositivo móvil en el televisor.

1. Conecte una computadora o un dispositivo móvil. El televisor muestra el nombre del dispositivo y una lista de los archivos de medios que están en el dispositivo.
2. Seleccione un archivo de medios que desee reproducir de la lista. Se reproduce el contenido de medios seleccionado.
3. Seleccione el botón ■ para detener la reproducción o presione el botón **RETURN**.

Como alternativa, muévase hasta el contenido de medios que desea reproducir y presione el botón ▶ para reproducir el contenido.

Para conectar una computadora a través de la red doméstica, consulte "Conexión a una computadora".

Es posible que el televisor no reproduzca el contenido de una computadora o un dispositivo móvil dependiendo del tipo de codificación y el formato del contenido.

Para conectar un dispositivo móvil mediante Samsung View 2.0, consulte "Conexión de un dispositivo móvil".

Es posible que el contenido no se reproduzca correctamente dependiendo del estado de la red. Si esto ocurre, transfiera el contenido a un dispositivo de almacenamiento USB y, luego, reproduzca el contenido desde el dispositivo.

Reproducción de contenidos de medios guardados en un dispositivo USB

1. Seleccione el nombre de un dispositivo USB desde la pantalla **MI CONTENIDO**. El televisor muestra una lista de miniaturas de los contenidos multimedia guardados en el dispositivo USB.
2. Seleccione el contenido de medios que desea reproducir de la lista. El contenido de medios se reproduce.
3. Seleccione el botón ■ para detener la reproducción o presione el botón **RETURN**.

Cuando se reproduce un video con resolución UHD, **Control de movimien.** no está disponible.

Alternativamente, si selecciona un dispositivo USB en la pantalla **Origen**, el televisor salta de forma automática a la pantalla **MI CONTENIDO**.

Extracción de un dispositivo USB de forma segura

1. Presione el botón **SOURCE**. Aparece la pantalla Origen.
2. Mueva el enfoque hasta el dispositivo USB que desea extraer y, luego, presione el botón de dirección hacia abajo.
3. Seleccione **Eliminar dispositivo USB** en la lista.

Botones y funciones disponibles mientras se miran fotos

Puede presionar el botón Enter mientras mira fotos para mostrar las opciones disponibles. También puede ver las imágenes miniatura de las fotos guardadas en el televisor mientras mira fotos. Las opciones desaparecen al presionar el botón **RETURN**.

- **Pausa** / **Reprod.**

  Inicie o detenga una presentación de diapositivas. Usando la presentación de diapositivas puede mostrar automáticamente todas las fotos de una carpeta una por una.

- **Anterior** / **Siguiente**

  Vea la foto anterior o siguiente.

- **Opción**

Función	Descripción
Velocidad de presentación	Define la velocidad de la presentación.
Efecto de diapo.	Aplica efectos de transición a la presentación.
Girar y rotar	Acerca hasta 4 veces. Gira la foto.
Música de fondo	Reproduce música de fondo mientras el televisor muestra fotos. Los archivos de música deben estar guardados en el mismo dispositivo USB que los archivos de foto. Cuando se reproduce música de fondo, aparece en la pantalla el ícono de música. Usando el ícono de música, puede pausar el archivo de música actual o reproducir otro archivo de música.
Sonido Modo	Muestra una lista de modos de sonido y le permite cambiar el modo. Esta opción está disponible solo cuando se está reproduciendo música de fondo.
Lista de altavoces	Le da la opción de elegir los altavoces para reproducir la música de fondo. **Altavoz de TV**: Reproduce la música de fondo a través de los altavoces del televisor. **Salida de Audio**: Reproduce la música de fondo a través de los altavoces externos. **Ajustes del altavoz**: Reproduce la música de fondo a través de los altavoces que usted desee. **Sonido Modo**: Cambia el modo de sonido durante la reproducción cuando la música se reproduce a través de los altavoces del televisor.
Modo de Imagen	Muestra una lista de modos de imagen y le permite cambiar el modo.
Información	Muestra información detallada acerca de la foto actual.

Botones y funciones disponibles mientras se miran videos

Puede presionar el botón Enter mientras mira videos para mostrar las opciones disponibles. Se muestran imágenes previas de los marcos de video simultáneamente con sus intervalos de tiempo para que pueda moverse hasta un marco específico con facilidad. Las opciones desaparecen al presionar el botón **RETURN**.

- **Pausa** / **Reprod.**

  Pausa o reproduce el video. Puede usar las siguientes funciones cuando el video está pausado.

  Con el video en pausa, el televisor no reproduce audio.

  – **Paso**: Permite avanzar el video pausado un marco por vez presionando el botón ❚❚.

  – **Cámara lenta**: Permite reproducir el video en cámara lenta (1/8, 1/4, 1/2) presionando el botón ▶▶.

- **Retroceder** / **Adelantar**

  Retroceda o adelante en forma rápida el video. Para aumentar la velocidad de retroceso o avance rápido hasta 3 veces de lo normal, seleccione el botón repetidamente. Para restablecer la velocidad de reproducción normal, presione el botón ▶.

- **Anterior** / **Siguiente**

  Reproduzca el video anterior o el siguiente. Presione el botón |◀◀ dos veces para reproducir el video anterior. Presione el botón |◀◀ una vez para iniciar el video actual desde el principio.

  Presione el botón ▶▶| para reproducir el video siguiente.

- **Repetir**

  Reproduce repetidamente el archivo de video actual o todos los archivos de video de la misma carpeta.

- **Opción**

Función	Descripción
Imagen Tamaño	Cambia el tamaño de la pantalla. Los tamaños de imagen admitidos varían según el video.
Subtítulos	Permite controlar los subtítulos del video. **Subtítulos**: Enciende o apaga los subtítulos. **Idioma**: Define el idioma de los subtítulos. **Sincronizar**: Ajusta la sincronización cuando el video y los subtítulos no están sincronizados. **Restablecer sincronización**: Restablece los ajustes de sincronización de subtítulos a 0. **Tamaño**: Cambia el tamaño de fuente de los subtítulos. **Codificación**: Muestra una lista de idiomas de codificación. Permite cambiar el idioma de codificación cuando los subtítulos no se muestran correctamente.
Girar	Gira el video.
Modo de Imagen	Muestra una lista de modos de imagen y le permite cambiar el modo.
Sonido Modo	Muestra una lista de modos de sonido y le permite cambiar el modo.
Lista de altavoces	**Altavoz de TV**: Reproduce el sonido del video a través de los altavoces del televisor. **Salida de Audio**: Reproduce el sonido del video a través de los altavoces externos. **Ajustes del altavoz**: Reproduce el sonido del televisor a través de los altavoces que usted desee. **Sonido Modo**: Cambia el modo de sonido del video durante la reproducción cuando el sonido se reproduce a través de los altavoces del televisor.
Idioma de audio	Muestra una lista de idiomas y le permite seleccionar el idioma de audio que se usará al reproducir videos. Esta opción solo está disponible si el video admite sonido con pistas múltiples.
Información	Muestra información detallada acerca del video.

Botones y funciones disponibles mientras se reproduce música

Cuando selecciona un archivo de música puede usar las siguientes funciones.

- **Pausa** / **Reprod.**

  Pausa o reanuda la música.

- **Anterior** / **Siguiente**

  Reproduce el video anterior o el siguiente. Presione el botón ⏮ dos veces para reproducir el archivo de música anterior. Presione el botón ⏮ una vez para iniciar el archivo de música actual desde el principio.

  Presione el botón ⏭ para reproducir el siguiente archivo de música.

- **Repetir**

  Reproduce repetidamente el archivo de música o todos los archivos de música de la misma carpeta.

- **Mezcla**

  Reproduce los archivos de música aleatoriamente.

- **Lista de altavoces**

  - **Altavoz de TV**: Reproduce la música a través de los altavoces del televisor.
  - **Salida de Audio**: Reproduce la música a través de los altavoces externos.
  - **Ajustes del altavoz**: Reproduce la música a través de los altavoces que usted desee.
  - **Sonido Modo:** Cambia el modo de sonido durante la reproducción cuando la música se reproduce a través de los altavoces del televisor. (**MENU** > **Sonido** > **Sonido Modo**)

- **Pantalla apagada**

  Reproduce los archivos de música solamente con la pantalla apagada.

Escuchar música con calidad HD

Puede disfrutar música con calidad HD nativa. Configure **Audio HD** (**MENU** > **Sonido** > **Configur. adicionales** > **Audio HD**) en **Encendido**. Muévase hasta la pantalla del servicio **MI CONTENIDO** y, luego, seleccione un archivo de música HD que desee reproducir con calidad HD.

- Las señales de audio estándar se muestrean en 48 kHz mientras que las señales de audio HD lo hacen en 96 kHz.
- Algunos receptores S/PDIF pueden no ser compatibles. Para los receptores incompatibles, desactive **Audio HD** y utilice el modo de audio normal.
- Algunos reproductores de audio externos conectados mediante HDMI, Bluetooth o redes Wi-Fi no pueden reproducir señales de audio HD.
- Si un archivo de música admite el formato de audio HD, el ícono de HD aparece en la lista.
- Seleccione un archivo de música y, luego, seleccione ▶ para reproducirlo.
- Al configurar **Audio HD** en **Apagado** durante la reproducción, el siguiente archivo de música se reproduce en el formato de audio estándar.
- Si reproduce un archivo de música HD mientras **Multi-Link Screen** se está ejecutando, **Multi-Link Screen** se cierra automáticamente.

Funciones de la pantalla de lista de contenidos de medios

Puede usar las siguientes funciones en la pantalla de la lista de contenidos de medios de un dispositivo de almacenamiento.

- **Filtrar por**

  Filtra los contenidos de medios para mostrar el tipo de medio que usted desea.

- **Ordenar por**

  Ordena la lista de contenidos. Los métodos de organización cambian dependiendo del tipo de contenido seleccionado.

  - Esta función no está disponible cuando **Filtrar por** está configurado en **Todos**.

- **Borrar**

  Elimina el contenido multimedia grabado de la lista de contenidos multimedia.

  - Esta función no está disponible en Estados Unidos y Canadá.
  - Esta función solo está disponible cuando el dispositivo de almacenamiento tiene contenido multimedia grabado.

- **Repr. selección**

  Reproduce el contenido de medios seleccionado de la lista de contenidos de medios.

  - Esta función no está disponible cuando **Filtrar por** está configurado en **Todos**.

Uso del servicio NewsON

> Recomendado > NewsON

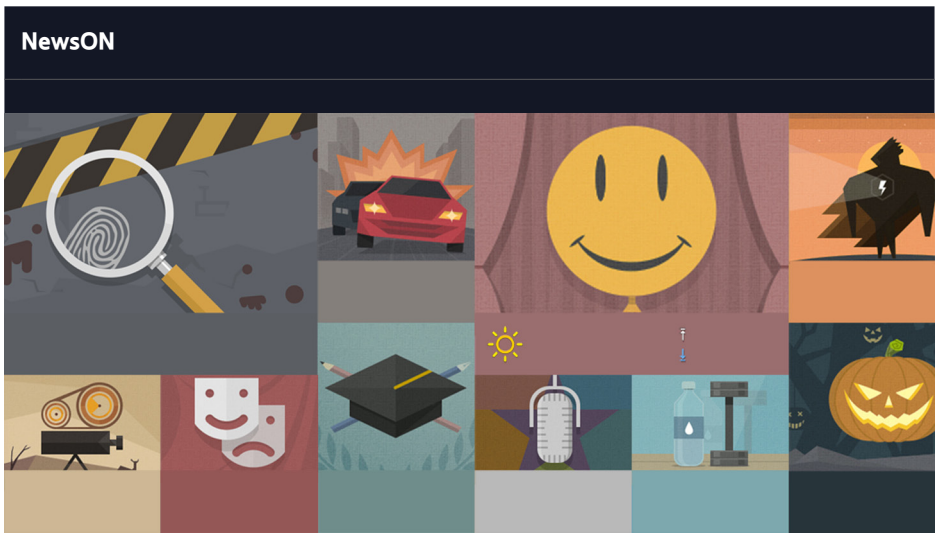

Puede encontrar información diaria sobre una amplia variedad de temas de manera inteligente y cómoda, actualizada en tiempo real. **NewsON** le proporciona los últimos titulares, las noticias más importantes, temas populares y pronósticos del clima.

Esta función no está disponible en Estados Unidos y Canadá.

Antes de usar el servicio **NewsON**, verifique si televisor está conectado a Internet.

Uso del contenido NewsON

- **Ver videos de noticias**

  Puede ver los videos de noticias más recientes y videos relacionados.

- **Lectura de artículos**

  Puede leer artículos de noticias en la pantalla.

- **Ver la información del clima**

  Puede ver la información del clima actual y un pronóstico de 7 días para las ciudades seleccionadas.

Puede seleccionar hasta 5 ciudades.

Uso del servicio Fútbol

> **Recomendado** > **Fútbol**

Puede obtener una amplia variedad de información sobre los partidos de fútbol de todo el mundo, incluyendo videos, noticias, enfrentamientos y clasificaciones. También puede acceder fácilmente a la información sobre su equipo favorito al agregarlo a la lista de Favoritos.

Esta función no está disponible en Estados Unidos y Canadá.

Antes de usar el servicio **Fútbol**, verifique si televisor está conectado a Internet.

Configuración de la pantalla del servicio de Fútbol para mostrar sus equipos favoritos

Puede configurar la pantalla del servicio de Fútbol para que muestre solo sus equipos de fútbol favoritos. Para agregar un equipo a la lista de equipos de fútbol favoritos ubicada en la parte superior de la pantalla, seleccione **+** junto a la lista y, luego, seleccione un equipo. Después de agregar los equipos, si selecciona uno de la lista de equipos de fútbol favoritos, en el área de contenidos de la pantalla del servicio de Fútbol se muestra su puesto en la liga, los resultados de los partidos, videos de los partidos y los horarios.

Puede agregar hasta 6 equipos a la lista de equipos de fútbol favoritos.

Uso de funciones adicionales

Seleccione en la parte superior de la pantalla del servicio de Fútbol. Las siguientes funciones están disponibles:

- **Agregue equipos**

  Muestra la lista de selección de ligas que le permite agregar equipos a la lista de equipos de fútbol favoritos.

- **Mueva equipos**

  Permite reorganizar el orden de los equipos seleccionados.

- **Elimine equipos**

  Quita los equipos seleccionados de la lista de equipos de fútbol favoritos.

- **Replace Teams**

  Permite cambiar un equipo favorito por otro. Seleccione un equipo existente y, luego, seleccione un nuevo equipo en la pantalla de selección de ligas, El equipo existente es reemplazado con el nuevo equipo. El nombre del nuevo equipo se muestra en la parte superior de la pantalla.

Ver videos de fútbol

Puede ver los videos y momentos destacados de sus equipos de fútbol favoritos. En la pantalla del servicio **Fútbol**, seleccione un equipo y, luego, seleccione el video que desea mirar.

Botones y funciones disponibles mientras se miran videos de fútbol

- **Reprod.** / **Pausa**

  Pausa o reproduce el video.

- **Anterior** / **Siguiente**

  Reproduzca el video anterior o el siguiente.

- **Retroceder** / **Adelantar**

  Retroceda o adelante en forma rápida el video.

- **Repetir**

  Reproduce el video repetidamente.

- **Opción**

Función	Descripción
Imagen Tamaño	Cambia el tamaño de la pantalla.
Modo de Imagen	Permite cambiar el modo de imagen del video actual.
Lista de altavoces	**Altavoz de TV**: Reproduce el sonido del video a través de los altavoces del televisor. **Salida de Audio**: Reproduce el sonido del video a través de los altavoces externos. **Ajustes del altavoz**: Reproduce el sonido del televisor a través de los altavoces que usted desee.
Sonido Modo	Cambia el modo de sonido del video actual cuando el video se reproduce a través de los altavoces del televisor.

Control del televisor con su voz

Esta función solo se admite en los modelos serie 6700 a 8500 y 670D a 850D.

MENU/123 > **Reconocimiento de voz**

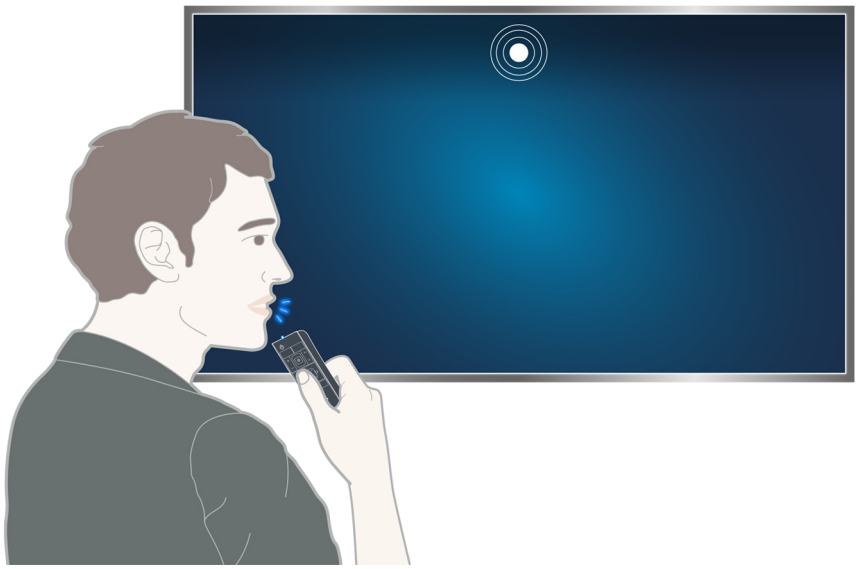

La pantalla de Reconocimiento de voz puede diferir de la imagen precedente, dependiendo del modelo.

Es posible que el Samsung Smart Control no se suministre en algunos países y con modelos específicos.

Al ejecutar el reconocimiento de voz, aparece la Guía del usuario para el reconocimiento de voz en la parte superior de la pantalla. Esta Guía es diferente para cada idioma admitido por el reconocimiento de voz.

Puede ejecutar el reconocimiento de voz en dos modos:

- El modo de reconocimiento a corta distancia que utiliza el micrófono incorporado en el Samsung Smart Control:
  - Presione el botón **MENU/123** y, luego, seleccione **Reconocimiento de voz**.
  - O bien, mantenga presionado el botón **MENU/123**.

Leer antes de usar el reconocimiento de voz

(MENU/123) > MENU > Sistema > Reconocimiento de voz

Puede acceder a ciertas opciones del menú y funciones y seleccionarlas utilizando comandos de voz. Para lograr un reconocimiento de voz más efectivo, hable con lentitud y claridad en el idioma especificado en la opción de idioma de MENU > Sistema > Reconocimiento de voz.

Para obtener más información sobre el reconocimiento de voz, consulte "Leer antes de usar el reconocimiento de voz, de movimiento o facial".

Conceptos básicos del reconocimiento de voz

- **Ver todos los comandos de voz:**

  Presione el botón de dirección que va hacia abajo en el Samsung Smart Control para mostrar una lista completa de los comandos de voz por categoría. Como alternativa, diga "**Ayuda**".

- **Cómo desactivar el reconocimiento de voz:**

  Diga "**Cerrar**" o presione el botón **RETURN** para finalizar el reconocimiento de voz.

El televisor reconoce comandos de voz predefinidos solamente. Estos comandos de voz pueden diferir de los indicados en el manual dependiendo de la versión del televisor.

Activación o desactivación de Voz de TV

(MENU/123) > MENU > Sistema > Reconocimiento de voz > Voz de TV

Active o desactive la voz que el televisor usa para responder a sus comandos de voz.

Selección de un género para la voz del televisor

(MENU/123) > MENU > Sistema > Reconocimiento de voz > Género de voz

Puede seleccionar el género de la voz que el televisor utilizará con la función de reconocimiento de voz.

Cambio del idioma del reconocimiento de voz

(MENU/123) > MENU > Sistema > Reconocimiento de voz > Idioma Int. Ahora

Puede seleccionar un idioma a utilizar con la función de reconocimiento de voz.

El reconocimiento de voz interactivo no está disponible en algunos idiomas. Si el idioma seleccionado no está disponible, seleccione uno diferente.

Uso del reconocimiento de voz interactivo a corta distancia

Puede buscar contenido disponible en el programa de televisión o ejecutar varias otras funciones sin tener que recordar comandos específicos o palabras clave.

Active **Reconocimiento de voz** y diga un comando. Vea los ejemplos a continuación.

- **Cuando desee buscar un contenido específico:**

  "***(título)" / "Buscar ***(título)")

- **Cuando desee conocer algún tipo de información específica:**

  "¿Cómo está el clima en ***(nombre del lugar)?" / "¿Cuál es el precio de la acción de ***(empresa)?" / "Muéstrame el resultado de ***(equipo)."

- **Al usar las funciones del televisor:**

  "Configurar el temporizador (nombre de la función) en 30 minutos"

Es posible que algunas de las oraciones anteriores no se admitan dependiendo del país.

Uso del tutorial de reconocimiento de voz

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Tutorial de reconocimiento de voz Int. Ahora

El tutorial le permite familiarizarse con el uso básico de **Reconocimiento de voz**. Ejecute **Tutorial de reconocimiento de voz** desde el menú **Soporte técnico** o ejecute **Reconocimiento de voz** y diga "**Tutorial**".

Control del televisor usando movimientos (Control de movimien.)

(MENU/123) > MENU > Sistema > Control de movimien. Int. Ahora

Para usar la función Control de movimiento, debe instalar en el televisor una cámara que se vende por separado.

El control de movimiento no está disponible:

- Cuando se reproduce un video con calidad UHD guardado en un dispositivo USB
- Cuando se mira un canal digital con resolución UHD
- Cuando usa el Samsung Smart Control o un mouse

Esta función no es compatible con algunas aplicaciones.

Para obtener más información, consulte "Leer antes de usar el reconocimiento de voz, de movimiento o facial".

La cámara opcional del televisor se debe conectar al puerto USB exclusivo ubicado en la parte posterior del televisor. Los otros puertos USB no admiten la cámara del televisor ni el control de movimiento.

Prueba de la iluminación ambiental usando la cámara del televisor

(MENU/123) > MENU > Sistema > Control de movimien. > Prueba del entorno del control de movim. Int. Ahora

Ejecute esta prueba antes de usar el control de movimiento para asegurar el correcto funcionamiento.

1. Párese a una distancia de 5 a 11.5 pies (1.5 a 3.5 metros) de la pantalla del televisor. Inicie la **Prueba del entorno del control de movim.** y, luego, seleccione **Iniciar**. Si la luz se refleja en la pantalla del televisor o hay objetos en movimiento en el fondo, es posible que el televisor no reconozca el movimiento de la mano.
2. Mire a la cámara del televisor y siga las instrucciones en pantalla.

Verificación de la iluminación ambiental (Verificación del entorno de control de movimiento)

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Autodiagnóstico > Verif. del entorno del control de movim.

Puede probar los niveles de brillo alrededor de la cámara y el micrófono del televisor para evaluar si son adecuados para el uso del control de movimiento.

El nombre real puede variar dependiendo de las áreas geográficas o modelos específicos.

Activación del control de movimiento

(MENU/123) > MENU > Sistema > Control de movimien. > Control de movimien. Int. Ahora

Colóquese frente a la cámara del televisor. Baje la mano hasta una posición cómoda. Levante la mano con el dedo índice abierto hacia arriba y, luego, mueva lentamente la mano hacia la izquierda o la derecha. Cuando su mano es reconocida correctamente por la cámara del televisor, el control de movimiento se activa y aparece un puntero e íconos de control de movimiento en la pantalla.

Para desactivar el control de movimiento, mueva la mano fuera del alcance de la cámara del televisor. Para volver a activarlo, simplemente mueva la mano hacia la cámara del televisor dentro de los 3 segundos.

El control de movimiento puede interrumpirse si el dedo no está totalmente abierto o lo mueve demasiado rápido.

Uso del tutorial de control de movimientos

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Tutorial de control de movimientos Int. Ahora

Puede aprender los conceptos básicos del uso del control de movimiento.

Conceptos básicos del control de movimiento

Las siguientes acciones están disponibles:

- **Movimiento del puntero**

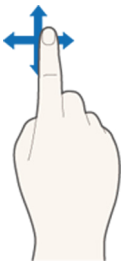

Mueva la mano para mover el puntero de la misma manera.

- **Selección de un elemento**

Doble hacia abajo y levante el dedo índice para seleccionar elementos. Puede seleccionar un menú del televisor o ejecutar una función. Mantener el dedo índice hacia abajo es como mantener presionado el botón del control remoto.

- **Regreso al menú anterior**

Haga un círculo con la mano en dirección antihoraria para regresar a la pantalla del menú anterior.

- **Visualización del menú relacionado con el contexto / Visualización de información de la transmisión**

Doble el dedo índice hacia abajo durante 1 segundo y, luego, levántelo. Esta acción muestra el menú relacionado con el contexto./ Mientras mira transmisiones, doble el dedo índice durante 1 segundo y, a continuación, levántelo hacia cualquier punto vacío de la pantalla. Puede ver la información de la transmisión guardada automáticamente para todos los canales.

Mostrar y ocultar la guía de movimiento animado

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Control de movimien.** > **Guía de movimiento animado** Int. Ahora

Puede mostrar una guía animada cuando está activado el control de movimiento.

Al ejecutar por primera vez una aplicación usando el control de movimiento, aparece la guía animada.

Selección de un puntero y ajuste de la velocidad del puntero

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Control de movimien.** > **Velocidad del puntero** Int. Ahora

Seleccione un puntero y ajuste su velocidad.

Cambio de las pantallas del control de movimiento

Cambiar las pantallas del control de movimiento mientras mira una transmisión

Modo de control de dirección

Modo de puntero por movimiento

- **Modo de control de dirección**

  Si ejecuta el control de movimiento por primera vez levantando la mano mientras mira una transmisión, aparece la pantalla del modo de control de dirección. La pantalla contiene el ícono de control de dirección.

- **Modo de puntero por movimiento**

  Mueva hacia el centro del ícono de control de dirección con el dedo índice y, luego, doble el dedo índice. Aparecen los cuatro íconos que le permiten ejecutar las funciones principales del televisor. Para cambiar a la pantalla del modo de control de dirección, aleje la mano de la pantalla y levante el dedo índice hacia la pantalla.

Icono	Descripción
	Seleccione + y — para ajustar el volumen. **Seleccione ∧ y ∨ para cambiar el canal actual.** **Seleccione el punto en el centro de este ícono para cambiar a la pantalla del modo de puntero por movimiento.**
	Muestra el control remoto en pantalla.
	Muestra la lista de canales o información sobre el programa actual.
	Inicia Smart Hub.
	Le permite ajustar el volumen o seleccionar los altavoces a utilizar.

Mostrar el ícono de control de dirección mientras no se mira una transmisión

Para mostrar el ícono de control de dirección mientras no está mirando una transmisión, muévase hacia el centro de la parte superior de la pantalla y doble el dedo índice. Una vez que aparece el ícono de control de dirección, mueva el enfoque hacia o y, luego, doble el dedo índice para mostrar el control remoto en pantalla o inicie **Smart Hub**. El ícono de control de dirección desaparece cuando no hay acción del usuario por 5 segundos o más.

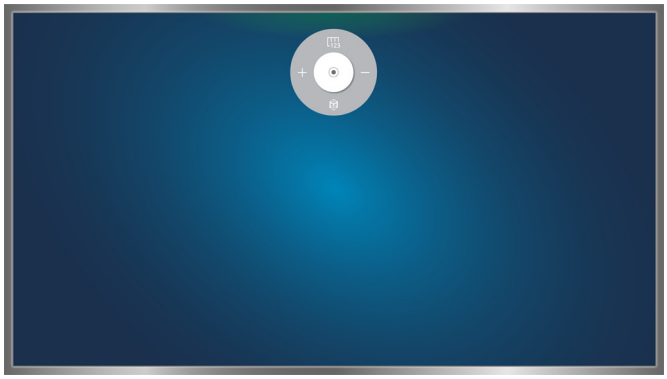

Mostrar el ícono oculto de control de dirección mientras se usan diversos servicios y no se mira una transmisión

Uso del reconocimiento facial

Puede registrar su rostro usando la cámara del televisor e iniciar sesión con su cuenta Samsung mediante la función de reconocimiento facial. Solo es posible registrar un rostro por cuenta. Dependiendo del nivel de iluminación ambiental y/o de las sombras en el rostro, el televisor puede tener dificultad para reconocerlo.

- Para usar la función Reconocimiento facial, debe instalar una cámara (se vende por separado) en el televisor.
- Para obtener más información, consulte "Leer antes de usar el reconocimiento de voz, de movimiento o facial".

⚠ **La cámara opcional del televisor se debe conectar al puerto USB exclusivo ubicado en la parte posterior del televisor. Los otros puertos USB no admiten la cámara del televisor ni el reconocimiento facial.**

Registro de su rostro en su cuenta Samsung

(**MENU/123**) > **MENU** > **Smart Hub** > **Cuenta Samsung** > **Editar perfil**

Seleccione después de ingresar la contraseña de su cuenta. Seleccione **Tomar fotografía** y, luego, alinee su rostro dentro del círculo rojo. Cuando el círculo cambia a verde, el televisor ha registrado su rostro.

- Para usar esta función, debe iniciar sesión en su cuenta Samsung.
- Su rostro completo debe ser visible para la cámara. Evite sombras en el rostro. Las sombras impiden que la cámara reconozca el rostro con precisión.
- Mantenga la expresión lo más neutra posible. Además, mantenga la boca cerrada y lo más neutra posible.
- Para obtener más información, consulte "Creación de una cuenta Samsung".

Cambio del método de inicio de sesión a reconocimiento facial

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Cuenta Samsung > Editar perfil

Puede cambiar el método de inicio de sesión a reconocimiento facial. Para cambiar el método de inicio de sesión, siga estos pasos:

1. Ingrese su contraseña y, luego, seleccione **Aceptar**.
2. En la pantalla Editar perfil, seleccione **Método conex**. En la lista desplegable que aparece, seleccione **Selección de imagen de perfil y reconocimiento facial (nivel medio de seguridad)**.
3. Seleccione **Completado**.

Inicio de sesión en una cuenta Samsung usando reconocimiento facial

(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Cuenta Samsung > Editar perfil

1. Seleccione su cuenta Samsung.
2. Si configuró la opción de inicio de sesión con la cuenta Samsung para Reconocimiento facial, el televisor automáticamente reconocerá su rostro. Si el reconocimiento no es satisfactorio, inténtelo nuevamente.

   Su rostro completo debe ser visible para la cámara. Evite sombras en el rostro. Las sombras impiden que la cámara reconozca el rostro con precisión.

   Mantenga la expresión lo más neutra posible. Además, mantenga la boca cerrada y lo más neutra posible.

   Una vez que el reconocimiento se realiza de forma correcta, el televisor inicia sesión en Smart Hub automáticamente. Si el televisor reconoce dos o más rostros registrados, aparece una lista de cuentas correspondientes. Seleccione la cuenta apropiada. Si el televisor detecta un rostro no registrado, muestra "Sin registrar" en la pantalla.

Ver un resumen de la información de transmisiones digitales

Uso de la guía

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Guía** Int. Ahora

Puede consultar la programación y establecer una **Vista program.** desde la **Guía**.

Puede moverse por la **Guía** en saltos de 2 horas en cualquier dirección cada vez que presiona el botón ◀◀ o ▶▶. Solo puede ver la programación posterior a la hora actual.

Puede seleccionar los botones que aparecen en la parte inferior de la pantalla con el botón **POINTER** en el Samsung Smart Control.

> La información en la **Guía** es para canales digitales únicamente. Los canales analógicos no están admitidos.

> Para ver la **Guía**, primero debe configurar el reloj del televisor (**MENU** > **Sistema** > **Tiempo** > **Reloj**).

Para acceder a las funciones de la **Guía** después de iniciar la **Guía**, mantenga presionado el botón Enter en el control remoto. Aparece una ventana emergente que muestra las siguientes funciones.

- **Filtrar canal**

  Filtra los canales que se muestran en la **Guía** según las siguientes categorías: **Todos** y **Favoritos 1** - **Favoritos 5**.

- **Admin. de programa**

  Muestra el Administrador de programa.

  > Para obtener información sobre el Administrador de programa, consulte "Configuración de una vista programada".

- **Editar canales favoritos**

  Permite establecer un canal seleccionado en la **Guía** como favorito.

- **Ver detalles**

  Muestra información detallada acerca de un programa seleccionado. La información del programa puede variar dependiendo de la señal de transmisión y puede no estar disponible para ciertos programas.

  – Seleccione un programa actual de otro canal y, luego, seleccione **Ver detalles** para **Ver** o **Grabar** el programa.

  – Seleccione un programa que está por emitirse y, luego, seleccione **Ver detalles** para configurar una **Vista program.** o una **Grabac. prog.**.

  > La grabación no se admite en Estados Unidos y Canadá.

  > En el control remoto estándar, presione el botón **INFO**.

  > Para obtener más información sobre la visualización o **Vista program.**, consulte "Configuración de una vista programada".

  > Solo puede ver la programación posterior a la hora actual.

  > Para obtener más información sobre **Grabac. prog.**, consulte "Grabación de programas".

- **Grabar**

  Inicia la grabación instantánea del programa seleccionado.

Verificación de la información del programa actual

Puede ver información sobre el programa que está viendo, iniciar su grabación instantánea o aplicarle la función Timeshift al presionar el botón Enter en la ventana de información del programa. Además, puede ver información sobre programas que se emitirán en el futuro con los botones de dirección hacia la izquierda o la derecha, o configurar una **Vista program.** o una **Grabac. prog.** de un programa al presionar el botón Enter en la ventana de información que se muestra para este programa.

- La grabación no se admite en Estados Unidos y Canadá.
- En el control remoto estándar, presione el botón **INFO**.
- Para ver la información del programa, primero debe configurar el reloj del televisor (**MENU** > **Sistema** > **Tiempo** > **Reloj**).
- Para obtener más información sobre **Grabac. prog.**, consulte "Grabación de programas".
- La información del programa puede variar dependiendo del tipo de señal entrante y puede no estar disponible para ciertos programas.
- Para obtener más información sobre **Vista program.**, consulte "Configuración de una vista programada".

Cambio de la señal de transmisión

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Antena** Int. Ahora

Puede elegir el modo DTV adecuado para su entorno de visualización. Seleccione **Aire** o **Cable**. **Aire** es adecuado para hogares equipados con una antena de aire separada. **Cable** es adecuado para hogares que están suscriptos a un proveedor local de servicios de cable o satélite.

- No necesita usar esta función si su televisor está conectado a un receptor de cable o decodificador.

Verificación de la información y la intensidad de la señal de los canales digitales

(**MENU/123**) > **MENU** > **Soporte técnico** > **Autodiagnóstico** > **Información de señal** Int. Ahora

Puede consultar la información e intensidad de la señal del canal digital.

- Si su televisor está conectado a una antena de aire separada, puede usar la información de intensidad de señal para ajustar la antena y obtener una mayor intensidad de señal y una mejor recepción de canales HD.
- Esta función solo está disponible para canales digitales.

Grabación de programas

El ícono aparece al lado de los programas y canales para los que se configuró una grabación programada.

Esta función no está disponible en Estados Unidos y Canadá.

Lea todas las precauciones antes de usar la función de grabación. Consulte "Antes de usar las funciones Grabación y Timeshift" para obtener más información.

Grabación de programas

Puede grabar el programa actual y los programas futuros.

Grabación instantánea

Para comenzar a grabar inmediatamente el programa actual, presione el botón **MENU/123** y, luego, seleccione el botón ●.

En el control remoto estándar, presione el botón ●.

Uso de las opciones para la grabación instantánea y programada desde la guía

Para iniciar la grabación instantánea de un programa actual, seleccione dicho programa desde la **Guía** y, luego, seleccione **Grabar**. Para iniciar la grabación programada de un programa que se emitirá en el futuro, seleccione dicho programa desde la **Guía**, mantenga presionado el botón Enter, seleccione **Ver detalles** y, luego, seleccione **Grabac. prog.**.

Uso de las opciones para la grabación instantánea y programada desde la ventana de información del programa

Para iniciar la grabación instantánea o programada de un programa, presione el botón Enter. Aparece la ventana de información del programa.

Para iniciar la grabación instantánea del programa actual, seleccione ●.

Para iniciar la grabación programada de un programa que se emitirá en el futuro, presione el botón de dirección hacia la izquierda o la derecha para moverse hasta este programa, presione el botón Enter y, luego, seleccione .

En el control remoto estándar, presione el botón Enter o **INFO**.

Uso de la opción de grabación programada para grabar en una fecha y hora especificadas

(**MENU/123**) > **Emisión** > **Admin. de programa** > **Programación**.

1. Seleccione **Grabac. prog.**.
2. Especifique las opciones **Origen**, **Canal**, **Repetir**, **Hora de inicio** y **hora final** del programa que desea grabar y, luego, seleccione **Aceptar** para finalizar.

Uso de las funciones disponibles durante la grabación de un programa

Presione el botón Entrar durante la grabación de un programa. Aparecen los siguientes botones y la barra de progreso de la grabación en la pantalla.

- **Más información**

  Muestra información detallada acerca del programa que se está grabando.

  > La información del programa puede variar dependiendo de la señal de transmisión y puede no estar disponible para ciertos programas.

- **Tiempo REC**

  Permite establecer la hora de grabación.

- **Detener grabación** / **Ir a TV en vivo**

  Detiene la grabación. / Cambia a TV en directo.

Uso de los botones del control remoto durante la grabación de un programa

- **Pausa** / **Reprod.**

  Presione el botón ▶ o ❚❚ del control remoto para pausar la pantalla de grabación o reanudar la pantalla de grabación pausada.

  Cuando la grabación está pausada, puede usar las siguientes funciones. Sin embargo, el audio no está disponible cuando la grabación está pausada.

  – **Paso**: Presione el botón **MENU/123** en el Samsung Smart Control y, luego, seleccione el botón ❚❚ para explorar un video un marco por vez.

  – **Cámara lenta**: Presione el botón **MENU/123** en el Samsung Smart Control y, luego, seleccione el botón ▶▶ para reproducir el video a 1/2 de la velocidad normal.

- **Retroceder** / **Adelantar**

  Presione el botón **MENU/123** en el Samsung Smart Control y, luego, seleccione el botón ◀◀ o ▶▶ para aumentar la velocidad de retroceso o de avance rápido.

  > En el control remoto estándar, presione el botón ◀◀ o ▶▶.

  > Esta función no está disponible mientras mira un programa que se está emitiendo actualmente.

Administración de la lista de grabaciones programadas

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Admin. de programa**

Puede cambiar los ajustes de las sesiones de grabaciones programadas o cancelar todas las sesiones programadas a la vez.

Visualización de programas grabados

> **Recomendado** > **MI CONTENIDO**

1. Seleccione un dispositivo de grabación USB. Aparece la carpeta **CONTENTS**.
2. Seleccione el archivo de un programa grabado en la carpeta **CONTENTS** para reproducirlo.

Uso de las funciones disponibles durante la reproducción de una grabación

Presione el botón Entrar. Aparecen los siguientes botones. Para ocultar los botones, presione el botón **RETURN**.

Los botones que aparecen pueden variar según el archivo que se esté reproduciendo.

- **Pausa** / **Reprod.**

  Pausa el archivo de programa grabado o reanuda la reproducción del archivo si está pausado.

  Cuando el video está pausado, puede usar las siguientes funciones. Sin embargo, cuando el video está pausado, no hay salida de audio.

  – **Paso**: Seleccione el botón ❚❚ para explorar un video un marco por vez.

  – **Cámara lenta**: Seleccione el botón ▶▶ para reproducir el video a 1/2 de la velocidad normal.

- **Retroceder** / **Adelantar**

  Acelera la velocidad de retroceso/avance rápido. Para restablecer la velocidad de reproducción normal, presione el botón ▶.

- **Anterior** / **Siguiente**

  Para reiniciar el video actual desde el principio, seleccione el botón |◀◀ una vez.

  Para reproducir el siguiente archivo de programa grabado, seleccione el botón ▶▶|.

- **Repetir**

  Reproduce repetidamente el archivo actual o todos los archivos de la misma carpeta.

- **Highlight Player**

  Muestra los aspectos más destacados de la grabación actual.

  Esta función solo está disponible si se guardaron los destacados de un programa que se grabó en **Modo Fútbol**.

- **Opción**

Función	Descripción
Imagen Tamaño	Cambia el tamaño de la pantalla. Los tamaños de imagen admitidos varían según el video.
Subtítulo	Enciende o apaga los subtítulos.
Modo de Imagen	Muestra una lista de modos de imagen y le permite cambiar el modo.
Sonido Modo	Muestra una lista de modos de sonido y le permite cambiar el modo.
Lista de altavoces	Le da la opción de elegir los altavoces para reproducir el audio.
Sonido Multi-Track	Muestra una lista de idiomas y le permite seleccionar el idioma de audio que se usará al reproducir videos. Esta función solo está disponible con los archivos que admiten sonido con pistas múltiples.
Información	Muestra información detallada acerca del archivo actual.

Administración de archivos grabados

> **Recomendado** > **MI CONTENIDO**

Seleccione un dispositivo USB que contenga grabaciones. Aparece una lista de grabaciones.

Uso de las funciones en la pantalla de archivos grabados

- **Filtro**

  Muestra solamente los archivos que coinciden con el filtro seleccionado.

- **Ordenar por**

  Clasifica los archivos de acuerdo con el modo de visualización seleccionado.

  Esta función no está disponible si **Filtro** está configurado en **Todos**.

- **Borrar**

  Elimina los archivos seleccionados, excepto los bloqueados.

  Esta función no está disponible si **Filtro** está configurado en **Todos**.

- **Repr. selección**

  Reproduce los archivos seleccionados. Seleccione los archivos de la lista de archivos y, luego, seleccione **Reprod.**.

  Si el modo de visualización está configurado en **Carpeta**, solo se pueden seleccionar archivos en la misma carpeta. Para agregar archivos de otras carpetas a la lista de reproducción, cambie el modo de visualización.

  Esta función no está disponible si **Filtro** está configurado en **Todos**.

Configuración de una vista programada

aparece junto a los programas configurados para una vista programada.

Para configurar una vista programada, primero debe configurar el reloj del televisor (**MENU** > **Sistema** > **Tiempo** > **Reloj**).

Configuración de una vista programada para un canal

Configuración de una vista programada para un canal digital

Puede configurar una vista programada para un canal digital en la **Guía** o la pantalla de información.

- **La pantalla de la guía**

  En la pantalla **Guía**, presione los botones de dirección hacia la izquierda o la derecha para moverse hasta un programa que desee ver y, luego, presione el botón Enter. Puede seleccionar **Vista program.** en el menú emergente que aparece. El programa está agendado para visualización.

- **Ventana de información del programa**

  Presione el botón Enter mientras mira televisión. Aparece la ventana de información del programa. Presione los botones de dirección hacia la izquierda o la derecha para moverse hasta un programa que desee ver y, luego, presione el botón Enter. Seleccione que aparece en la ventana de información del programa. El programa está agendado para visualización.

  En el control remoto estándar, presione el botón Enter o **INFO**.

Configuración de una vista programada para un canal analógico

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Admin. de programa** Int. Ahora

Puede configurar una vista programada para un canal analógico. Seleccione **Programación** > **Vista program.**. Especifique las opciones **Origen**, **Canal**, **Repetir** y **Hora de inicio** del programa que desea ver y, luego, seleccione **Aceptar** para finalizar.

Edición de una vista programada

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Admin. de programa**

En la pantalla **Agendado**, seleccione una vista programada. Aparece un menú emergente. Seleccione **Editar**. Cambie la hora, los días o el canal. Seleccione **Aceptar** cuando termine.

Cancelación de una vista programada

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Admin. de programa**

En la pantalla **Agendado**, seleccione una vista programada. Aparece un menú emergente. Seleccione **Borrar**. Seleccione **Aceptar** en el menú emergente. Se elimina la vista programada.

Puede configurar un total máximo de 30 entradas de **Vista program.** y **Grabac. prog.**.

Uso de Timeshift

Con **Timeshift** puede pausar y retroceder la televisión en vivo como si fuera un DVD.

Al activar esta función se desactiva la función **Emisión**.

Esta función no está disponible en Estados Unidos y Canadá.

Lea todas las precauciones antes de usar la función Timeshift. Para obtener más información, consulte "Antes de usar las funciones Grabación y Timeshift".

Para activar la función Timeshift mientras mira televisión, presione el botón Enter y, luego, seleccione en la ventana de información del programa. El televisor muestra una barra de progreso y los siguientes botones en la parte superior de la pantalla:

- **Información**

  Muestra información detallada acerca del programa actual.

  La información del programa puede variar dependiendo del tipo de señal entrante y puede no estar disponible para ciertos programas.

  Este botón solo está disponible mientras mira un programa en vivo.

- **Grabar**

  Inicia la grabación instantánea del programa actual.

- **Ir a TV en vivo** / **Detener Timeshift**

  Cambia a la televisión en vivo o sale de Timeshift.

Uso de los botones del control remoto mientras usa Timeshift

- **Pausa** / **Reprod.**

  Presione el botón ▶ o ❚❚ en el control remoto para pausar o reanudar el programa actual mientras usa la función Timeshift. Mientras el programa actual está pausado, están disponibles las siguientes funciones. Sin embargo, cuando el programa actual está pausado, no hay salida de audio.

  – **Paso**: Presione el botón **MENU/123** en el Samsung Smart Control y, luego, seleccione el botón ❚❚ para explorar un video un marco por vez.

  – **Reproducción lenta**. Presione el botón **MENU/123** en el Samsung Smart Control y, luego, seleccione el botón ◀◀ o ▶▶ para reproducir el programa actual a 1/2 de la velocidad normal.

  En el control remoto estándar, presione el botón ◀◀ o ▶▶.

- **Retroceder** / **Adelantar**

  Presione el botón **MENU/123** en el Samsung Smart Control y, luego, seleccione el botón ◀◀ o ▶▶ para aumentar la velocidad de retroceso o de avance rápido.

  En el control remoto estándar, presione el botón ◀◀ o ▶▶.

  La función de avance rápido no está disponible mientras mira un programa que se está emitiendo actualmente.

Uso de Lista de canales

(MENU/123) > MENU > Emisión > Lista de canales Int. Ahora

Con la **Lista de canales**, puede cambiar el canal o consultar los programas en otros canales digitales mientras mira televisión. Para mostrar la **Lista de canales**, coloque un dedo sobre el botón **POINTER** en el Samsung Smart Control y, luego, seleccione el ícono que aparece a la derecha de la pantalla.

En el control remoto estándar, presione el botón **CH LIST**.

La pantalla **Lista de canales** contiene los siguientes íconos:

- A: Un canal analógico
- ♥: Un canal favorito
- 🔒: Un canal bloqueado

Presione el botón de dirección izquierdo. Las siguientes funciones están disponibles:

- **Historial**

  Muestra una lista de los canales vistos recientemente.

- **Agregar una lista nueva**

  Permite crear una nueva lista de canales agregándolos desde una lista de favoritos.

  Esta opción solo está disponible si registró uno o más canales en al menos una lista de favoritos.

- **Can. agrds.**

  Muestra la lista de canales seleccionada.

- **Opción**

Opción	Descripción
Antena	**Permite seleccionar Aire o Cable como el modo DTV. Aire es adecuado para hogares equipados con antenas de aire separadas. Cable es adecuado para hogares suscriptos a un proveedor local de servicios de cable o de satélite. No necesita usar esta función si su televisor está conectado a un receptor de cable o decodificador.**
Editar lista de canales	**Permite reordenar los canales de la lista o quitarlos.**
Editar canal	**Permite quitar canales del índice, restaurar los canales eliminados y renombrar los canales analógicos.**
Edit. favoritos	**Permite establecer canales favoritos.** Para obtener más información, consulte "Creación de una lista de favoritos personal".

Registro, eliminación y edición de canales

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Editar canal** Int. Ahora

Los iconos de la pantalla **Editar canal** indican lo siguiente:

- A : Un canal analógico
- : Un canal favorito
- : Un canal bloqueado

Registro y eliminación de canales

Eliminación de canales registrados

Puede eliminar un canal registrado o todos los canales del índice de canales. Para eliminar un canal, selecciónelo y, luego, seleccione **Borrar**. Para eliminar todos los canales, seleccione **Opción** > **Seleccionar todo** > **Borrar**.

Agregado de canales eliminados

Puede volver a agregar canales eliminados de la lista **Todos** solamente. Los canales eliminados aparecen en gris en la lista **Todos**. Para mostrar la lista **Todos**, seleccione **Opción** > **Categoría** > **Todos**. Luego, para volver a agregar un canal eliminado, selecciónelo y, luego, seleccione **Agregar**. Para volver a agregar todos los canales eliminados, seleccione **Opción** > **Seleccionar todo** > **Agregar**.

Edición de canales registrados

Puede acceder a las siguientes opciones seleccionando **Opción** en la parte inferior de la pantalla. Las opciones disponibles pueden variar dependiendo de la señal de transmisión.

- **Seleccionar todo** / **Deseleccionar todos**

  Selecciona o deselecciona todos los canales mostrados en la pantalla **Editar canal**.

- **Antena**

  Permite seleccionar **Aire** o **Cable** como el modo DTV.

- **Categoría**

- Muestra los canales de una categoría seleccionada en la lista. Los canales guardados en el televisor están agrupados en las siguientes categorías: **Todos** y **Can. agrds.**.

- **Edit. favoritos**

  Permite establecer canales favoritos.

  Para obtener más información, consulte "Creación de una lista de favoritos personal".

- **Renombrar canal**

  Permite cambiar el nombre de canales analógicos. El nuevo nombre puede tener hasta 5 caracteres.

- **Información**

  Muestra información detallada acerca del programa actual.

Uso de Bloq. Clasif. Programas.

(MENU/123) > MENU > Emisión > Bloq. Clasif. Programas. Int. Ahora

Puede bloquear programas en base a sus clasificaciones usando **Bloq. Clasif. Programas.**. Esta función es útil para controlar lo que los niños miran en televisión. **Bloq. Clasif. Programas.** no bloquea programas originados de fuentes externas, como reproductores Blu-ray, reproductores de DVD o dispositivos USB.

Cada vez que usted accede a **Bloq. Clasif. Programas.**, debe ingresar el PIN de seguridad. También debe ingresar este PIN para mirar un programa bloqueado. El PIN predeterminado es 0000. Para cambiar el PIN, vaya a **Sistema** > **Cambiar Código**.

Es posible que el **Bloq. Clasif. Programas.** no se admita dependiendo de la señal de entrada que esté usando.

Bloqueo de programas según su clasificación de televisión

Puede bloquear programas de televisión en base a su clasificación. Para bloquear el contenido, seleccione una categoría de clasificación para bloquear. Todos los programas en ese nivel y los niveles superiores quedan bloqueados y requieren de un PIN para poder verlos. Para desbloquear una categoría, seleccione el icono de bloqueo. Para desbloquear todas las categorías de una fila, seleccione el bloqueo en **ALL**.

Categorías a la izquierda:

- **TV-Y**: Niños pequeños
- **TV-Y7**: Niños de 7 años o más
- **TV-G**: Apto para todo público
- **TV-PG**: Control de los padres
- **TV-14**: Espectadores de 14 años o más
- **TV-MA**: Público adulto

Categorías en la parte superior:

- **ALL**: Bloquear todas las clasificaciones de televisión.
- **FV**: Violencia de fantasía
- **V**: Violencia
- **S**: Escenas sexuales
- **L**: Lenguaje adulto
- **D**: Diálogo sexualmente sugestivo

Bloqueo de películas según las clasificaciones de películas (MPAA)

Puede bloquear películas según su clasificación de MPAA. Este sistema de clasificación se aplica a todo material con clasificaciones de Estados Unidos.

De la MPAA:

"La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (Motion Picture Association of America, MPAA) ha implementado un sistema de clasificación que les ofrece a los padres o tutores información avanzada sobre qué películas son adecuadas para niños".

Seleccione un bloqueo junto a una de las categorías de clasificación para bloquear esa categoría y todas las categorías superiores. Para desbloquear una categoría, seleccione el icono de bloqueo.

- **V**: Apto para todo público (sin restricciones).
- **PG**: Control de los padres sugerido.
- **PG-13**: Fuerte advertencia para los padres.
- **R**: Restringido. Los niños menores de 17 años deben estar acompañados por un adulto.
- **NC-17**: Prohibido para niños menores de 17 años.
- **X**: Solo adultos.
- **NR**: Sin clasificación.

Bloqueo de programas según su Clasif. inglés canadiense

Puede bloquear programas según su **Clasif. inglés canadiense**. Este sistema de clasificación se aplica a todo el material clasificado visualizado en canales de televisión anglocanadienses.

Seleccione un bloqueo junto a una de las categorías de clasificación para bloquear esa categoría y todas las categorías superiores. Para desbloquear una categoría, seleccione el icono de bloqueo.

- **C**: Programación destinada para niños menores de 8 años
- **C8+**: Programación generalmente considerada aceptable para que niños de 8 años o más la miren solos
- **V**: Programación general, apta para todo público
- **PG**: Control de los padres
- **14+**: La programación contiene temas o contenido que puede no ser adecuado para espectadores menores de 14 años
- **18+**: Programación para adultos

Bloqueo de programas según su Clasif. Francés canadiense

Puede bloquear programas según su **Clasif. Francés canadiense**. Este sistema de clasificación se aplica a todo el material clasificado visualizado en canales de televisión francocanadiense.

Seleccione un bloqueo junto a una de las categorías de clasificación para bloquear esa categoría y todas las categorías superiores. Para desbloquear una categoría, seleccione el icono de bloqueo.

V: General

8 ans+: Programación aceptable para que niños de 8 años o más la miren solos

13 ans+: Programación que puede no ser adecuada para niños menores de 13 años

16 ans+: Programación no adecuada para niños menores de 16 años

18 ans+: Programación restringida a adultos

Bloqueo de programas según su clasificación de EE.UU. descargable

Puede bloquear programas según su **Clasificación U.S. Descargable**. Este sistema de clasificación solo se aplica al material que se origina en canales DTV de Estados Unidos.

La información de restricción parental se descarga automáticamente mientras mira canales de DTV. Esta descarga puede tardar varios segundos. Si la información no está disponible por parte de la estación emisora, el menú **Clasificación U.S. Descargable** está desactivado.

Los niveles de restricción parental varían dependiendo de la estación emisora. El nombre predeterminado del menú y el de **Clasificación U.S. Descargable** cambian dependiendo de la información descargada.

Aunque la presentación en pantalla esté configurada en otro idioma, el menú **Clasificación U.S. Descargable** aparece en inglés solamente.

Seleccione un bloqueo junto a una de las categorías de clasificación para bloquear esa categoría y todas las categorías superiores. Para desbloquear una categoría, seleccione el icono de bloqueo.

Mirar programas bloqueados / restringidos

Para mirar un programa bloqueado, debe ingresar el código PIN cuando se le solicite.

Al iniciar la reproducción de un programa o película restringida, la pantalla queda en blanco porque el **Bloq. Clasif. Programas.** la bloquea. Ingrese el PIN para desbloquear el programa cuando aparezca el mensaje que pide el código.

Creación de una lista de favoritos personal

Los canales favoritos están resaltados en las pantallas **Editar canal** y **Lista de canales** con el símbolo ♥. Puede crear hasta 5 listas de canales favoritos.

Registro de canales como favoritos

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Edit. favoritos**

Puede registrar varios canales como favoritos al mismo tiempo.

1. Seleccione los canales que desea agregar a su(s) lista(s) de favoritos de la lista que aparece en la pantalla.
2. Seleccione **Cam. favori.** en la pantalla para seleccionar una lista de favoritos.
3. Seleccione **Agregar** en la pantalla. El televisor agrega los canales que seleccionó a la lista de favoritos elegida.

Visualización y selección de canales en las listas de favoritos solamente

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Lista de canales**

Puede mostrar una lista de favoritos y seleccionar un canal usando los botones para cambiar canales.

1. Presione el botón de dirección izquierdo. Aparece una lista de favoritos. Seleccione **Cam. favori.** para seleccionar una lista de favoritos diferente si es necesario.
2. Resalte un canal de la lista de favoritos seleccionada usando los botones para cambiar canales y, luego, selecciónelo. El canal cambia.

> La lista de favoritos solo puede seleccionarse si contiene al menos un canal favorito.

Edición de una lista de favoritos

(MENU/123) > MENU > Emisión > Edit. favoritos

Uso de los elementos del menú de la pantalla Editar favoritos

Puede acceder a las siguientes opciones al seleccionar **Opción** en la pantalla **Edit. favoritos**.

- **Seleccionar todo** / **Deseleccionar todos**

  Permite seleccionar o deseleccionar todos los canales guardados en el televisor.

- **Copiar a Favoritos**

  Copia canales de una lista de canales favoritos a otra.

  Para obtener más información, consulte "Copia de canales de una lista de favoritos a otra".

  Esta opción solo está disponible si registró uno o más canales en al menos una lista de favoritos.

- **Renombrar Favoritos**

  Cambie el nombre de una lista de canales favoritos existente.

  Para obtener más información, consulte "Cambio de nombre de una lista de favoritos".

  Esta opción solo está disponible si registró uno o más canales en al menos una lista de favoritos.

- **Antena**

  Permite seleccionar **Aire** o **Cable**.

- **Editar canal**

  Permite administrar los canales guardados en el televisor.

  Para obtener más información, consulte "Registro, eliminación y edición de canales".

Eliminación de canales de una lista de favoritos

Seleccione **Edit. favoritos**. Seleccione **Cam. favori.** para pasar a la lista de favoritos que contiene los canales que desea eliminar. Seleccione los canales y, luego, seleccione **Borrar**.

Reordenamiento de una lista de favoritos

Seleccione **Edit. favoritos**. Seleccione **Cam. favori.** para pasar a la lista de favoritos que contiene los canales que desea reordenar. Seleccione los canales y, luego, seleccione **Cambiar orden**. Aparece el resaltado de Cambiar orden. Presione los botones de flecha hacia arriba/abajo para indicar la nueva ubicación de los canales. Presione el botón Enter para establecer los canales en su nueva ubicación.

Cambio de nombre de una lista de favoritos

Seleccione **Opción** > **Renombrar Favoritos**. Seleccione la lista de favoritos que desea renombrar. Ingrese un nuevo nombre con el teclado que aparece en la pantalla y, luego, seleccione **Completado**. Seleccione **Aceptar**.

Copia de canales de una lista de favoritos a otra

Seleccione **Edit. favoritos**. Seleccione **Cam. favori.** para pasar a la lista de favoritos de origen y, luego, seleccione los canales a copiar. Seleccione **Opción** > **Copiar a Favoritos**. Seleccione la lista de favoritos de destino y, luego, seleccione **Aceptar**. Seleccione **Aceptar** nuevamente.

Copiar a Favoritos solo está disponible si hay canales en al menos una lista de favoritos.

Visualización de los deportes con más realismo con Modo Fútbol

(MENU/123) > MENU > Sistema > Modo Fútbol o Modo Fútbol Int. Ahora

Puede usar **Modo Fútbol** para obtener las configuraciones óptimas de imagen y sonido para eventos de fútbol, haciendo que se vean y escuchen como si usted estuviera allí. Además, si se conecta un dispositivo de grabación al televisor mientras se usa **Modo Fútbol**, puede ver los destacados extraídos del evento deportivo grabado de forma automática o manual.

El nombre real puede variar dependiendo del área geográfica específica.

Activación del modo de deportes

(MENU/123) > MENU > Sistema > Modo Fútbol o Modo Fútbol > Modo Fútbol o Modo Fútbol

Puede configurar **Modo Fútbol** en **Encendido** para optimizar los modos de imagen y sonido del televisor automáticamente para eventos de fútbol.

La activación de **Modo Fútbol** cambia el **Modo de Imagen** a **Estadio** y el **Sonido Modo** a **Estadio** y desactiva algunos menús de **Imagen** y **Sonido**.

Extracción automática de resúmenes

(MENU/123) > MENU > Sistema > Modo Fútbol > Destacado automático Int. Ahora

Puede establecer **Destacado automático** en **Encendido** para configurar el televisor para que extraiga automáticamente los destacados de un evento deportivo.

Sin embargo, **Destacado automático** no está disponible:

- Al cambiar la señal de entrada mediante el botón **SOURCE**.
- Cuando está activado el modo 3D
- Cuando **Audio Description** está activado
- Cuando mira contenidos en **Mi conten.**
- Cuando la función **Screen Mirroring** está en ejecución
- Mientras mira los resúmenes del partido de fútbol actual en resolución UHD mediante el uso de la función **Highlight Player**

Esta función no está disponible en Estados Unidos y Canadá.

El desempeño de **Destacado automático** depende de las características de la señal transmitida.

Es aconsejable utilizar **Destacado automático** solo mientras mira un partido de fútbol. Si se utiliza esta función para otros eventos deportivos, pueden mostrarse marcos de imágenes irrelevantes.

Uso de las funciones disponibles al mirar deportes en el modo de deportes

Puede usar las siguientes funciones al presionar el botón Enter en el modo fútbol.

Esta función no está disponible en Estados Unidos y Canadá.

- **Zoom**

  Pausa la pantalla actual y acerca cualquier parte de la pantalla mediante los 4 botones de dirección.

  En el control remoto estándar, presione el botón A.

  Esta función no está disponible mientras mira canales en 3D o cuando **PIP** o **MI CONTENIDO** están activados.

- **Grabación**

  Graba instantáneamente el partido que está mirando en el televisor.

  Esta función solo está disponible si el televisor admite la función de grabación.

- **Más información**

  Muestra información detallada acerca del programa actual.

  Esta función solo está disponible mientras mira un programa en vivo.

Uso de las funciones disponibles al grabar deportes en el modo de deportes

Puede usar las siguientes funciones al presionar el botón Enter en el modo fútbol.

- **Destacado manual**

  Guarda un video desde 10 segundos antes de presionar el botón hasta 10 segundos después.

  En el control remoto estándar, presione el botón B.

  Puede configurar el televisor para que guarde automáticamente los momentos destacados sin intervención del usuario. Seleccione **MENU** > **Sistema** > **Modo Fútbol** y, luego, configure **Destacado automático** en **Encendido**.

- **Tiempo REC**

  Permite establecer la hora de grabación.

- **Detener grabación** / **Ir a TV en vivo**

  – Detiene una grabación mientras está mirando un programa en vivo.

  – Cambia a un programa en vivo mientras está mirando un programa grabado.

- **Retroceder** / **Adelantar**

  Presione el botón **MENU/123** en el Samsung Smart Control y, luego, seleccione el botón ◀◀ o ▶▶ para aumentar la velocidad de retroceso o de avance rápido.

  En el control remoto estándar, presione el botón ◀◀ o ▶▶.

- **Pausa** / **Reprod.**

  Pausa o reanuda el video.

- **Reproductor destacado**

  Muestra la pantalla **Reproductor destacado** y reproduce en forma automática o manual los destacados guardados en el archivo grabado. **Reproductor destacado** no está disponible cuando:

  – Se cambia la señal de entrada mediante el botón **SOURCE**.

  – El modo 3D está activado

  – Cuando **Descripción de video** está activado

- **Vea TV en vivo al mismo tiempo**

  Permite mirar un programa actual en una ventana PIP mientras mira un programa grabado. Para salir del modo PIP, presione nuevamente el botón. **Vea TV en vivo al mismo tiempo** no está disponible cuando:

  – Se cambia la señal de entrada mediante el botón **SOURCE**

  – El modo 3D está activado

  – Cuando **Descripción de video** está activado

  – Cuando se mira un partido de fútbol con resolución UHD

  Esta función solo está disponible mientras mira un programa grabado.

Visualización de partidos grabados en modo de deportes

Puede ver un partido grabado en la pantalla **MI CONTENIDO**.

Esta función no está disponible en ciertos modelos en áreas geográficas específicas.

Para obtener más información, consulte "Visualización de programas grabados".

Visualización de los deportes con más realismo con Hockey Mode

(MENU/123) > MENU > Sistema > Hockey Mode > Hockey Mode

Puede usar Hockey Mode para obtener las configuraciones óptimas de imagen y sonido para eventos de hockey, haciendo que se vean y escuchen como si usted estuviera allí.

- Esta función está disponible en ciertos modelos en áreas geográficas específicas.
- La habilitación de Hockey Mode cambia el Modo de Imagen a Estadio y el Sonido Modo a Estadio y deshabilita algunos menús de Imagen y Sonido.
- Pulse el botón HOCKEY para activar o desactivar el Hockey Mode.

Funciones de soporte para visualización de televisión

Mostrar subtítulos

(MENU/123) > MENU > Sistema > Accesibilidad > Subtítulo Int. Ahora

Puede mirar transmisiones de televisión con subtítulos. Mantenga presionado el botón para activar o desactivar la función de Subtítulo.

- Esta función no está disponible en ciertos modelos en áreas geográficas específicas.
- Los subtítulos no se muestran en programas que no admiten subtítulos.
- En el control remoto estándar, mantenga presionado el botón CC para activar o desactivar la función de Subtítulo.

Activación de subtítulos

Seleccione Sistema > Accesibilidad > Subtítulo > Subtítulo

- El televisor no puede controlar ni modificar subtítulos de DVD o Blu-ray. Para controlar los subtítulos de un DVD o Blu-ray, use la función de subtítulos del reproductor de DVD o Blu-ray y el control remoto del reproductor.

Selección del idioma de los subtítulos

(MENU/123) > MENU > Sistema > Accesibilidad > Subtítulo > Modo de Subtítulo

- Predeterminado / CC1 ~ CC4 / Texto1 ~ Texto4

  (Canales analógicos solamente) Funciona ya sea en modo de canal de TV analógico o cuando se suministra una señal desde un dispositivo externo al televisor. (Según la señal de emisión, la función de subtítulos analógicos puede o no funcionar con canales digitales).

- Predeterminado / Servicio1 ~ Servicio6 / CC1 ~ CC4 / Texto1 ~ Texto4

  (Canales digitales solamente) Funciona con canales digitales. Servicio1 – Servicio6 pueden no estar disponibles en modo de subtítulos digitales dependiendo de la transmisión.

Cambio del color de fuente, tamaño de los subtítulos y opacidad de la fuente

Puede cambiar el color de fuente, el color de fondo y los ajustes de tamaño.

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Accesibilidad** > **Subtítulo** > **Opciones de subtítulo digital**

- **Tamaño**

  Permite cambiar el tamaño de fuente. **Tamaño** no es admitido por los canales analógicos.

- **Estilo de fuente**

  Permite cambiar el estilo de fuente de los subtítulos.

- **Color de fuente**

  Permite cambiar el color de fuente.

- **Color de fondo**

  Permite cambiar el color de fondo de los subtítulos.

- **Color del cuadro**

  Permite seleccionar el color de la ventana de subtítulos digitales.

- **Opacidad de fuente**

  Permite cambiar la opacidad de los subtítulos.

- **Opacidad de fondo**

  Permite cambiar la opacidad del fondo.

- **Transparencia del cuadro**

  Permite ajustar el nivel de transparencia de la ventana de subtítulos digitales.

- **Tipo borde**

  Permite seleccionar el tipo de borde para los subtítulos digitales.

- **Col. borde**

  Permite seleccionar el color del borde para los subtítulos digitales.

- **Regresar al Predeterminado**

  Restaura todas las opciones de visualización de los subtítulos a la configuración **Predeterminado**. La configuración **Predeterminado** aplica las configuraciones transmitidas por la estación de televisión a los subtítulos.

La configuración del color y la opacidad del primer plano y del fondo no puede ser la misma.

Activación de la guía de audio para la descripción de video

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Accesibilidad** > **Descripción de video** Int. Ahora

Puede activar la guía de audio para personas con discapacidades visuales. Esta función solo está disponible con las transmisiones que brindan este servicio. Mantenga presionado el botón en el Samsung Smart Control para activar o desactivar **Descripción de video**.

En el control remoto estándar, mantenga presionado el botón **CC** para activar o desactivar la función de **Descripción de video**.

Exploración de canales disponibles

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Prog. Automática** Int. Ahora

Explora automáticamente y crea un índice de todos los canales recibidos por medio del conector de entrada de antena del televisor.

No use esta función si su televisor está conectado a un receptor de cable o decodificador.

Si el televisor tiene canales guardados, Prog. Automática elimina la lista existente y, luego, guarda los canales recién explorados.

Selección del idioma de audio de la transmisión

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Opciones de audio** Int. Ahora

Puede seleccionar el idioma de audio del televisor. Este es el idioma que oirá al mirar televisión, si el idioma está incluido en la señal de transmisión. **Opciones de audio** funciona de manera diferente para los canales analógicos y digitales.

Para visualizar la información de la señal de audio de la transmisión actual, presione el botón **INFO** en el control remoto estándar. O, presione el botón **MENU/123** en el Samsung Smart Control y, luego, seleccione **INFO** en el control remoto en pantalla.

Selección del idioma de audio de la transmisión digital

- **Selección de un idioma** Int. Ahora

  Seleccione **Opciones de audio** > **Idioma preferido** y, luego, seleccione un idioma. Los programas digitales que incluyen el idioma que seleccionó en su señal de transmisión se reproducen automáticamente en ese idioma. Si el idioma que seleccionó no está admitido por la señal de transmisión, el televisor usará el idioma de audio predeterminado transmitido por la señal de televisión.

Selección del idioma de audio de la transmisión y otras opciones para transmisiones analógicas

- **Escuchar sonido en múltiples pistas** Int. Ahora

  Seleccione **Opciones de audio** > **Sonido Multi-Track**. Configure el audio para la transmisión actual. **Sonido Multi-Track** puede configurarse en mono o estéreo, dependiendo de la señal de transmisión o el programa. Esta opción queda automáticamente configurada en mono si la señal de transmisión o el programa no admite estéreo.

  Seleccione Programa para ver si el programa que está mirando es transmitido con una pista que contiene una traducción simultánea en el idioma que desea. Si es así, seleccione la pista para escuchar la traducción.

Sintonía fina de transmisiones analógicas

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Ajustes de canal** > **Sintonia Fina** Int. Ahora

Si las imágenes analógicas se vuelven inestables y llenas de ruido, use la sintonía fina para mejorar la imagen.

Esta función solo está disponible para trasmisiones analógicas.

Eliminación de canales de pago

(**MENU/123**) > **MENU** > **Emisión** > **Ajustes de canal** > **Borrar canal encriptado**

Prog. Automática explora y crea un índice de todos los canales, tanto gratuitos como de pago respectivamente. Puede eliminar todos los canales encriptados de pago de la lista de canales con **Borrar canal encriptado**.

Ajuste de la calidad de imagen

Selección de un modo de imagen

(**MENU/123**) > **MENU** > **Imagen** > **Modo de Imagen** Int. Ahora

Puede seleccionar el modo de imagen que ofrezca la mejor experiencia de visualización.

- **Dinámico**

  Hace que la imagen sea más clara cuando la luz ambiente es tan brillante que dificulta el poder ver la imagen.

- **Estándar**

  Es el modo predeterminado adecuado para la mayoría de los entornos.

- **Natural**

  Reduce la fatiga ocular.

- **Película**

  Oscurece la pantalla, reduce el deslumbramiento y calma la fatiga ocular. Utilice este modo mientras mira televisión en una sala oscura o mientras mira una película.

- **Diversión**

  Aumenta la nitidez de las imágenes para una experiencia de visualización más dinámica.

Cuando la fuente de entrada está configurada en PC, solo están disponibles los modos **Estándar** y **Diversión**.

Si hay una PC conectada al televisor pero el modo **Diversión** no está disponible, configure **Editar tipo de dispositivo** en **DVI PC** o **PC**.

- **Estadio**

  Al configurar **Modo Fútbol** (**MENU** > **Sistema** > **Modo Fútbol** o **Modo Fútbol** > **Modo Fútbol** o **Modo Fútbol**) en **Encendido**, tanto **Modo de Imagen** como **Sonido Modo** se configuran automáticamente en **Estadio**. El televisor cambia las configuraciones de imagen y sonido de modo que sean adecuadas para eventos de fútbol.

Ajuste de la calidad de imagen

(**MENU/123**) > **MENU** > **Imagen**

Puede ajustar manualmente las siguientes configuraciones de la calidad de imagen para cada combinación de una fuente de entrada y un modo de imagen.

- **Luz de fondo** Int. Ahora

  Ajusta el brillo de los píxeles individuales. Disminuya el brillo para reducir el consumo de energía.

- **Contraste** Int. Ahora

  Ajusta el contraste de la pantalla.

- **Brillo** Int. Ahora

  Ajusta el brillo general.

- **Definición** Int. Ahora

  Acentúa o matiza los bordes de los objetos.

- **Color** Int. Ahora

  Ajusta la saturación general del color.

- **Tinte (V/R)** Int. Ahora

  Ajusta la proporción de verde a rojo. Aumente el valor de los verdes para saturar los verdes y el valor de los rojos para saturar los rojos.

El televisor guarda los valores ajustados para la fuente y el modo de imagen actual. Estos valores se mantienen cada vez que selecciona la misma fuente de entrada y modo de imagen.

Las configuraciones de **Color** y **Tinte (V/R)** no pueden ajustarse cuando el televisor está conectado a una computadora por medio de un cable HDMI a DVI.

Aplicación de las configuraciones de imagen actuales a otras fuentes de entrada

(**MENU/123**) > **MENU** > **Imagen** > **Aplicar modo de imagen** Int. Ahora

Puede aplicar las configuraciones de calidad de imagen a la fuente actual y a otras fuentes de entrada.

- **Todas las fuen.**

  Aplica la configuración a todos los dispositivos externos conectados al televisor.

- **Fuente actual**

  Aplica la configuración a la fuente actual solamente.

Ajuste de la configuración avanzada

(MENU/123) > MENU > Imagen > Configuración avanzada Int. Ahora

Puede realizar sintonía fina de las imágenes que aparecen en la pantalla del televisor para los modos de imagen Estándar y Película.

Configuración avanzada solo está disponible cuando Modo de Imagen está configurado en Estándar o Película.

Cuando el televisor está conectado a una computadora por medio de un cable HDMI a DVI, solo están disponibles Balance de blanco y Gamma.

- **Contraste dinámico** Int. Ahora

  Ajusta automáticamente el contraste de la pantalla para obtener una configuración óptima del contraste.

- **Tono del negro** Int. Ahora

  Ajusta la profundidad del color negro.

- **Tono de Piel** Int. Ahora

  Oscurece o aclara los tonos de la piel.

- **Solo modo RGB** Int. Ahora

  Ajusta de manera individual los niveles de rojo, verde y azul.

- **Espacio de color** Int. Ahora

  Ajusta el rango de colores que se pueden mostrar en la pantalla.

  – **Automático**: Ajusta automáticamente el espacio de color para que coincida con la señal de entrada.

  – **Nativo**: Aplica un rango de colores que es más amplio que la señal de entrada.

  – **Personal**: Le permite ajustar el espacio de color manualmente. Seleccione **Color** y, luego, cambie sus saturaciones de **Rojo**, **Verde** y **Azul**. **Reiniciar** permite restaurar los valores predeterminados de **Espacio de color**.

  Puede configurar la función **Color** solo cuando el **Espacio de color** está configurado en **Personal**.

- **Balance de blanco** Int. Ahora

  Ajusta la temperatura del color de la imagen para que los objetos blancos se vean blancos y la imagen general se vea natural.

  – **2 Puntos**: Le permite ajustar la luminosidad del rojo, verde y azul con el menú de balance y el brillo con el menú de ganancia. **Reiniciar** permite restaurar los valores predeterminados.

  – **10 Puntos**: Divide el rojo, verde y azul en 10 secciones cada uno y le permite modificar el balance de blanco ajustando el brillo de cada sección. **Nivel** permite seleccionar la sección a ajustar.

  Puede usar la función **10 Puntos** solo cuando el **Modo de Imagen** está configurado en **Película**. Es posible que esta función no sea compatible con algunos dispositivos externos.

- **Gamma** Int. Ahora

  Ajusta la intensidad del color primario.

Ajuste de las opciones de imagen

(MENU/123) > MENU > Imagen > Opciones de imagen Int. Ahora

Puede ajustar las opciones de imagen para optimizar su experiencia de visualización. Seleccione un modo de imagen y, luego, ajuste las opciones de imagen.

- **Tono de Color** Int. Ahora

  Ajusta el tono del color. El tono del color que seleccione se guarda en la memoria del televisor. Al cambiar el modo de imagen actual, el tono de color guardado se aplica automáticamente al nuevo modo de imagen.

  > **Frío** y **Estándar** solo están disponibles cuando **Modo de Imagen** está configurado en **Dinámico**.

  > **Tono de Color** solo está disponible cuando el televisor está conectado a una computadora por medio de un cable HDMI a DVI.

- **Vista Digital Clara** Int. Ahora

  Reduce la estática y las imágenes superpuestas causadas por una señal débil. Al seleccionar **Visualiz. automática**, el televisor muestra la intensidad de la señal en la parte inferior de la pantalla. Verde indica la mejor señal posible.

  > Esta función solo está disponible para canales analógicos.

- **Filtro de ruido MPEG** Int. Ahora

  Reduce el ruido MPEG y mejora la calidad de video.

- **Nivel de negro HDMI** Int. Ahora

  Compensa los efectos causados por un bajo nivel de negro, como contrastes bajos y colores apagados.

  > Esta función solo está disponible cuando la señal de entrada, conectada al televisor mediante un conector HDMI, se configura en RGB444.

- **Modo película** Int. Ahora

  Optimiza la calidad de imagen para películas.

  > Esta función solo está disponible cuando la señal de entrada es TV, AV, Componente (480i, 1080i) o HDMI (1080i).

- **HDMI UHD Color**

  Le permite configurar el modo **HDMI UHD Color** en **Encendido** o **Apagado** para cada conector HDMI en el televisor. Cuando está configurado en **Encendido**, el televisor optimiza el procesamiento de las señales UHD 50P/60P.

  - Si configura la conexión HDMI en **Encendido**, el televisor se apaga y, luego, se enciende automáticamente.
  - La conexión HDMI con **HDMI UHD Color** configurado en **Apagado** admite señales de entrada de hasta UHD 50P/60P 4:2:0, mientras que la conexión HDMI con **HDMI UHD Color** configurado en **Encendido** admite señales de entrada de hasta UHD 50P/60P 4:4:4 y 4:2:2. Para obtener más información, consulte "Resoluciones admitidas para cada señal de entrada UHD".
  - Para los modelos serie 7 o superior, cada conexión HDMI puede optimizarse individualmente para **HDMI UHD Color**. Cuando conecta el televisor a un dispositivo externo que solo admite una frecuencia UHD de 24 o 30 Hz o una frecuencia FHD, es posible que la función HDMI UHD Color no esté disponible. En este caso, configure **HDMI UHD Color** en **Apagado**.
  - Para los modelos serie 6 o inferiores, asegúrese de conectaral puerto HDMI IN (STB/DVI) del televisor.

- **Auto Motion Plus** Int. Ahora

  Elimina el borroneado y la vibración de las escenas con movimientos rápidos. Si selecciona **Personal**, puede configurar **Red. Borr. Imag.** y **Red. Vibr. Imag.** manualmente y configurar **Movim. libre de LED** en **Encendido** para una imagen LED más nítida. Para restablecer los valores predeterminados, seleccione **Reiniciar**.

  - Cuando **Movim. libre de LED** está configurado en **Encendido**, la pantalla se ve más oscura que cuando está en **Apagado**.

- **LED Inteligente**

  Controla el brillo de áreas individuales en la pantalla y establece el máximo contraste automáticamente.

  - Esta función no está disponible en ciertos modelos en áreas geográficas específicas.

- **Negro cinemat.** Int. Ahora

  En el modo **Película**, esta función atenúa la zona superior e inferior de la imagen de video para proporcionar una experiencia de visualización más inmersiva.

  - Esta función no está disponible en ciertos modelos en áreas geográficas específicas.

Visualización en 3D

Esta función solo se admite en los modelos serie 7100 a 8500 y 710D a 850D.

(MENU/123) > MENU > Imagen > 3D Int. Ahora

Puede ver contenido multimedia y transmisiones en 3D. Para ver contenido en 3D, debe colocarse los lentes 3D activos Samsung. No están admitidos los lentes 3D activos tipo IR de Samsung y los lentes 3D de otras marcas.

Los lentes 3D activos Samsung no están provistos con los modelos serie 7100 y 710D. Y es posible que no esté provisto con los modelos serie 7500 en algunos países específicos. Asegúrese de comprar lentes 3D.

Antes de ver contenidos en 3D, lea cuidadosamente la información de salud y seguridad acerca de la visualización en 3D. Para obtener más información, consulte "Precauciones 3D".

Si los videos en 3D se pueden ver o no en HD está determinado por la calidad y el formato del video.

Inicio de 3D

(MENU/123) > MENU > Imagen > 3D

Colóquese los lentes 3D Samsung y actívelos. Luego seleccione un **Modo 3D**. Tenga en cuenta que los modos 3D disponibles en cualquier momento dependen del formato del contenido en 3D que está mirando.

- Off (Apagado)

  Desactiva la visualización en 3D.

- 2D→3D (Normal)

  Convierte las imágenes normales a imágenes 3D.

- (I/D)

  Divide una imagen en imágenes superpuestas a la izquierda y a la derecha para crear el efecto 3D.

- (S/I)

  Divide una imagen en imágenes superpuestas en la parte superior e inferior para crear el efecto 3D.

Las resoluciones admitidas varían para cada modo. Para obtener más información, consulte "Resoluciones compatibles para modos 3D".

La distancia de visualización ideal es tres veces o más la altura de la pantalla. Es posible que no aparezcan las imágenes en 3D si no cumple el ángulo o distancia de visualización recomendados.

Es posible que la función de 3D no funcione adecuadamente si hay otro producto 3D o dispositivo electrónico en funcionamiento cerca. Si existe un problema, mantenga los otros dispositivos electrónicos lo más lejos posible de los lentes 3D activos.

Las imágenes 3D izquierda y derecha pueden superponerse inicialmente al encender el televisor. La pantalla tarda un tiempo en optimizarse y la superposición tarda un poco en detenerse.

Cuando use el modo 3D, debe tener en cuenta las siguientes limitaciones:

- El modo 3D se desactiva automáticamente al iniciar Smart Hub.
- No puede usarse PIP.
- Ciertas opciones de imagen están desactivadas.

Ajuste de los efectos 3D

(MENU/123) > MENU > Imagen > 3D

Configure el punto de vista, la profundidad y otras configuraciones de 3D para obtener una experiencia de visualización personalizada.

Todos los efectos de 3D con excepción de **Vista automática 3D** sólo se pueden usar mientras se mira contenidos en 3D.

- **Perspectiva en 3D**

  Ajusta la perspectiva de 3D general para las imágenes en pantalla.

- **Prof. 3D**

  Ajusta la profundidad de 3D general para las imágenes en pantalla.

  Esta función no se puede usar si **Modo 3D** está configurado en (I/D) o (S/I).

- **Cambio I/D** Int. Ahora

  Cambia la imagen izquierda hacia la derecha y viceversa.

- **3D → 2D** Int. Ahora

  Convierte las imágenes 3D a imágenes 2D.

  Esta función no está disponible si **Modo 3D** está configurado en (Normal) o Off (Apagado).

- **Vista automática 3D**

  Activa **Modo 3D** automáticamente siempre que detecte contenidos 3D o una transmisión en 3D.

- **Optimización 3D** Int. Ahora

  Permite optimizar las imágenes en 3D mediante una barra de ajuste.

  Es posible que no pueda ver el televisor en modo 3D mientras se ejecutan algunas aplicaciones. Para mirar televisión en modo 3D, salga de esas aplicaciones.

Funciones de soporte de imágenes

Visualización PIP (Picture-in-picture)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Imagen** > **PIP** Int. Ahora

Mientras mira videos de un dispositivo externo como un reproductor Blu-ray en la pantalla principal, puede ver una transmisión de televisión en una ventana PIP.

- **PIP**

  Activa/desactiva el modo PIP.

- **Antena**

  Selecciona **Aire** o **Cable** como el modo de canal digital.

- **Canal**

  Permite seleccionar el canal PIP.

- **Tamaño**

  Permite establecer el tamaño de la ventana PIP.

- **Posición**

  Permite establecer la posición de la ventana PIP.

- **Selec. sonido**

  Permite seleccionar la fuente de audio. Para ajustar el volumen del dispositivo de audio conectado, debe usar la función SoundShare o conectar la fuente de audio al puerto HDMI (ARC) del televisor.

PIP no se puede usar cuando **Smart Hub** o **3D** están activos.

Jugar un juego o usar la función karaoke en la pantalla principal puede resultar en una menor calidad de imagen en el modo PIP.

La función PIP solo está disponible en las siguientes condiciones: 1) La fuente de la pantalla principal es una conexión **Componente** o **HDMI**. 2) La resolución de entrada es inferior a **FHD** (Full HD).

La ventana PIP solo admite canales digitales y no admite canales UHD.

Cambio del tamaño y la posición de la imagen

Cambio del tamaño de la imagen

(MENU/123) > MENU > Imagen > Imagen Tamaño > Imagen Tamaño Int. Ahora

Puede cambiar el tamaño de las imágenes que se muestran en la pantalla del televisor.

- **16:9**

  Configura el tamaño de la imagen en el modo de pantalla panorámica 16:9.

- **Zoom**

  Aumenta el formato de imagen 16:9 verticalmente. Una imagen aumentada puede moverse hacia arriba y hacia abajo.

- **Personal**

  Aumenta o reduce la imagen 16:9 verticalmente y/u horizontalmente. Una imagen aumentada o reducida puede moverse hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo.

- **4:3**

  Configura el tamaño de la imagen en el modo básico 4:3.

⚠ **No mire televisión en modo 4:3 por periodos extendidos. Esto puede provocar que las barras negras que aparecen en la parte superior, inferior, izquierda y derecha de la pantalla en modo 4:3, sufran un "desgaste de la pantalla" y aparezcan como imágenes residuales temporales o permanentes en la pantalla. Esta daño causado a la pantalla no está cubierto por su Garantía.**

Los tamaños de imagen admitidos varían según la señal de entrada. Para obtener más información sobre los tamaños de imagen admitidos, consulte "Tamaños de imagen y señales de entrada".

Ajuste de la imagen a la pantalla

(**MENU/123**) > **MENU** > **Imagen** > **Imagen Tamaño** > **Ajustar a pant.**

Puede configurar el televisor de modo que la imagen completa se ajuste a la pantalla sin cortes en el tamaño elegido.

Esta función no está disponible al configurar el **Imagen Tamaño** en el modo **4:3**.

Ajuste de la posición de la imagen

(**MENU/123**) > **MENU** > **Imagen** > **Imagen Tamaño** > **Zoom/Posición**

Puede ajustar la posición de la imagen.

Esta función solo está disponible cuando **Imagen Tamaño** está configurado en **Zoom** o **Personal**. Sin embargo, no se puede cambiar la posición de la imagen cuando el televisor se sintoniza en un canal digital y **Imagen Tamaño** está configurado en **Personal**.

Escuchar audio solamente (Imag. desact.)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Imagen** > **Imag. desact.** Int. Ahora

Puede apagar la pantalla y reproducir solo el audio por los altavoces. Para volver a encender la pantalla, presione cualquier botón excepto los de encendido y volumen.

Restablecimiento de las configuraciones del modo de imagen

(**MENU/123**) > **MENU** > **Imagen** > **Restablezca imagen** Int. Ahora

Puede restablecer el modo de imagen actual a sus valores predeterminados. Esta acción no afecta las configuraciones de otros modos de imagen.

Ajuste de la calidad de sonido

Selección de un modo de sonido

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sonido** > **Sonido Modo** Int. Ahora

Puede seleccionar un modo de sonido para optimizar la mejor experiencia auditiva.

- **Estándar**

  Es el modo predeterminado adecuado para la mayoría de los entornos.

- **Música**

  Enfatiza la música en lugar de las voces.

- **Película**

  Ofrece el mejor sonido para películas.

- **Voz clara**

  Enfatiza las voces.

- **Amplificar**

  Aumenta la intensidad general del sonido de alta frecuencia para ayudar a las personas con problemas de audición.

- **Estadio**

  Al configurar **Modo Fútbol** (**MENU** > **Sistema** > **Modo Fútbol** o **Modo Fútbol**) en **Encendido**, **Sonido Modo** se establece en **Estadio** automáticamente para configurar los ajustes de imagen y sonido más adecuados para eventos de fútbol.

Aplicación de efectos de sonido

(MENU/123) > MENU > Sonido > Efecto de son. Int. Ahora

Puede aplicar efectos de sonido para modificar la forma en que el televisor emite el sonido.

- **Virtual Surround** Int. Ahora

  Produce sonidos que le harán sentir como si estuviera sentado en una sala de cine o en un salón de conciertos.

- **Dialog Clarity** Int. Ahora

  Incrementa la intensidad de la voz para aumentar la claridad del diálogo.

- **Sonido surround de auriculares** Int. Ahora

  Experimente el sonido envolvente similar a un sistema Home Theater a través de auriculares.

- **Balance** Int. Ahora

  Le permite ajustar las configuraciones de sonido de los altavoces izquierdo y derecho para un mejor balance del sonido. Para restablecer los valores predeterminados, seleccione **Reiniciar**.

- **Ecualizador** Int. Ahora

  Permite ajustar la intensidad sonora de rangos de frecuencias específicas para controlar la riqueza del sonido. Para restablecer los valores predeterminados, seleccione **Reiniciar**.

Esta función no está disponible mientras se escucha el audio a través de altavoces externos.

Esta función solo está disponible cuando **Sonido Modo** está configurado en **Estándar**.

Uso de las funciones de soporte de sonido

Selección de altavoces

(MENU/123) > MENU > Sonido > Ajustes del altavoz > Seleccionar altavoz Int. Ahora

Puede elegir qué altavoces usa el televisor para la salida de audio.

Cuando **Seleccionar altavoz** está configurado de modo que el sonido salga de altavoces externos solamente, los botones de volumen y silencio y algunas funciones de sonido se desactivan.

Especificación del tipo de instalación del televisor

(MENU/123) > MENU > Sonido > Ajustes del altavoz > Tipo de instalación de TV

Puede especificar el tipo de instalación del televisor, ya sea **Wall mount** o **Soporte**, para optimizar el sonido del televisor automáticamente.

Escuchar el sonido del televisor a través de un dispositivo de audio Bluetooth Samsung

(MENU/123) > MENU > Sonido > Ajustes del altavoz > Conexión de sonido de TV

Puede conectar dispositivos de audio Bluetooth Samsung al televisor. Se deben vincular usando la función Bluetooth del televisor. Para obtener más información sobre la vinculación, consulte el manual de funcionamiento del dispositivo de audio Bluetooth Samsung.

- **Agregar nuevo dispo.**

  Permite agregar un nuevo dispositivo a la lista de dispositivos vinculados. Si **Agregar nuevo dispo.** está configurado en **Apagado**, las señales de conexión de dispositivos nuevos son ignoradas.

- **Lista dispos. de audio Samsung**

  Muestra una lista de dispositivos de audio Samsung vinculados. Seleccione un dispositivo para visualizar sus opciones de menú. Puede activar/desactivar el dispositivo de audio o eliminarlo de la lista.

Esta función solo está disponible para dispositivos de audio Samsung que admiten **Conexión de sonido de TV**.

Conexión de sonido de TV, **Surround** y los auriculares Bluetooth no se pueden usar simultáneamente.

Antes de usar un dispositivo Bluetooth, consulte "Leer antes de usar dispositivos Bluetooth".

Escuchar el sonido del televisor a través de un altavoz Samsung Multiroom Link compatible

(MENU/123) > MENU > Sonido > Ajustes del altavoz > Multiroom Link

Puede conectar un altavoz Samsung Multiroom Link compatible al televisor y disfrutar un sonido más intenso.

Esta función no está disponible en ciertos modelos en áreas geográficas específicas.

- **Configuración**

  Configura el o los altavoces Samsung Multiroom Link compatibles en una de las siguientes opciones.

  – **Surround**

    Seleccione esta opción cuando desee disfrutar de un sistema envolvente usando múltiples altavoces Samsung Multiroom Link compatibles en un mismo espacio o habitación.

  – **SoundBar+Surround**

    Seleccione esta opción cuando desee disfrutar de un sistema envolvente conectando una barra de sonido y dos altavoces al televisor en un mismo espacio o habitación.

- **Nivel de volumen**

  Ajusta el volumen de los altavoces seleccionados en la lista de altavoces.

- **Prueba de altavoz**

  Envía un sonido de prueba a cada altavoz para garantizar que el sistema Multiroom Link funciona correctamente.

- **Editar Nombre**

  Permite dar un nombre a cada altavoz.

La función **Multiroom Link** solo está disponible cuando hay al menos un altavoz Samsung Multiroom Link compatible conectado al televisor.

La calidad del sonido puede resultar afectada por el estado de la red inalámbrica.

La función **Multiroom Link** se desactiva al activar **Screen Mirroring**.

Los altavoces conectados en red pueden desconectarse accidentalmente dependiendo del entorno de red.

Para obtener más información, consulte el manual de Multiroom Link en el sitio web de Samsung. (www.samsung.com > PROPIETARIOS & SOPORTE TÉCNICO > Manuales & Descargas)

El audio del dispositivo secundario puede demorarse respecto al audio y el video del dispositivo principal que reproduce el contenido de origen.

Escuchar el televisor a través de los auriculares Bluetooth

(MENU/123) > MENU > Sonido > Ajustes del altavoz > Auriculares Bluetooth

Puede conectar auriculares Bluetooth al televisor. Se deben vincular usando la función Bluetooth del televisor. Para obtener más información sobre la vinculación, consulte el manual de funcionamiento del auricular Bluetooth.

- **Lista de auricular Bluetooth**

  Muestra una lista de los auriculares Bluetooth que se pueden vincular al televisor. Seleccione un auricular Bluetooth para mostrar sus opciones de menú. Desde este menú, puede activar/desactivar (es decir, vincular/desvincular) el auricular Bluetooth o eliminarlo de la lista.

- **Audio multisalida**

  Permite escuchar el audio a través de los altavoces del televisor y los auriculares conectados simultáneamente.

Cuando se finaliza **Multi-Link Screen**, se desconectan los auriculares Bluetooth del televisor.

Si el televisor no encuentra el auricular, colóquelo más cerca del televisor y, luego, seleccione **Actualizar**.

Al encender un auricular Bluetooth vinculado, el televisor lo detecta automáticamente y muestra una ventana emergente Use esta ventana emergente para activar/desactivar el auricular Bluetooth.

Antes de usar un dispositivo Bluetooth, consulte "Leer antes de usar dispositivos Bluetooth".

Activación de salida de audio digital

(MENU/123) > MENU > Sonido > Configur. adicionales Int. Ahora

Dado que este Smart TV está habilitado para la Interfaz Digital Sony Philips (S/PDIF), puede hacer que el televisor proporcione una salida de audio digital a diversos dispositivos de audio digital, como altavoces, receptores A/V y sistemas Home Theater, ajustando las siguientes configuraciones.

- **Formato de audio HDMI**

  Configura el formato de la señal de entrada de audio para que se adapte al dispositivo externo conectado a uno de los puertos HDMI del televisor.

- **Formato de audio** Int. Ahora

  Selecciona el formato de salida de audio digital (S/PDIF). Los formatos disponibles dependen de la fuente de entrada.

- **Retraso de audio** Int. Ahora

  Ayuda a corregir las discordancias entre las pistas de audio y video cuando está mirando televisión y escuchando audio a través de un dispositivo de audio digital. Puede ajustar la demora hasta 250 ms.

- **Comp Dolby Digital** Int. Ahora

  Configura el modo de compresión Dolby Digital.

- **Audio HD**

  Proporciona el sonido del televisor remuestreado en calidad de audio HD.

  > Las señales de audio estándar se muestrean en 48 kHz mientras que las señales de audio HD lo hacen en 96 kHz.

  > Algunos receptores S/PDIF pueden no ser compatibles. Para los receptores incompatibles, desactive este modo y utilice solo el modo de audio normal.

  > Las señales de audio HD del televisor no están disponibles en los reproductores de audio externos conectados a través de HDMI, Bluetooth o redes Wi-Fi.

- **Vol. Automático** Int. Ahora

  Al cambiar canales, fuentes de video o contenido, ajusta automáticamente el nivel de volumen del televisor de modo que permanezca igual para todas las fuentes. **Vol. Automático** puede modificar el volumen hasta 12 db para ecualizar el sonido. **Normal** aplica un nivel de ajuste de volumen normal y **Noche** aplica un nivel de volumen ligeramente inferior. Esta opción es ideal para cuando se mira televisión a altas horas de la noche.

  > Si desea usar el control de volumen de un dispositivo de origen conectado para controlar el sonido, desactive **Vol. Automático**. Al usar **Vol. Automático** con un dispositivo de origen, es posible que el control de volumen del dispositivo no funcione correctamente.

Escuchar audio 3D en modo 3D

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sonido** > **Audio 3D** Int. Ahora

Puede ajustar la profundidad del audio de modo que el televisor proporcione un sonido envolvente que se corresponda con el efecto emergente del video 3D que está viendo.

> Esta función solo se admite en los modelos serie 7100 a 8500 y 710D a 850D.

> Esta función solo está disponible en modo 3D.

Restablecimiento de todas las configuraciones de sonido

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sonido** > **Reinic. de son.** Int. Ahora

Restablece todas las configuraciones de sonido a los ajustes predeterminados de fábrica.

Configuración de la hora y uso del temporizador

Configuración de la hora actual

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Tiempo** > **Reloj** Int. Ahora

Puede configurar el reloj en forma manual o automática. Una vez configurado el reloj, puede ver la hora actual en el televisor en cualquier momento. Presione el botón **MENU/123** y, luego, seleccione **INFO**.

- En el control remoto estándar, presione el botón **INFO**.
- El reloj debe configurarse nuevamente cada vez que se desconecta la alimentación.

Configuración del reloj utilizando información de transmisión digital

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Tiempo** > **Reloj** > **Modo Reloj** Int. Ahora

Puede configurar el televisor para que descargue automáticamente la información de la hora de un canal digital y configure la ahora actual. Para activar esta función, configure **Modo Reloj** en **Automático**. Si el televisor está conectado a un decodificador de cable usando conectores HDMI o de componentes, debe configurar la hora actual manualmente.

- Esto solo funciona cuando la entrada de antena del televisor está conectada a una salida de antena o de cable y está recibiendo transmisiones digitales.
- La precisión de la información de la hora recibida puede variar dependiendo del canal y de la señal.

Si la hora es incorrecta en modo automático...

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Tiempo** > **Reloj** > **Balance de hora** Int. Ahora

Puede ajustar el reloj en incrementos de 1 hora tanto como -/+ 12 horas si la hora configurada automáticamente en el televisor es incorrecta.

- **Balance de hora** ajusta la hora mediante una conexión de red. Esta función solo está disponible si **Modo Reloj** está configurado en **Automático** y el televisor está conectado a Internet mediante una red de área local.
- **Balance de hora** ajusta la hora si el televisor no recibe información de la hora a través de las señales normales de transmisión digital.

Configuración manual del reloj

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Tiempo** > **Reloj** > **Config. Reloj** Int. Ahora

Puede configurar el reloj en forma manual. Configure **Modo Reloj** en **Manual** y, luego, ingrese la fecha y hora actuales.

Uso de los temporizadores

Uso del temporizador

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Tiempo** > **Temporizador** Int. Ahora

Puede usar esta función para apagar automáticamente el televisor después de un tiempo pre-configurado. Puede configurar el temporizador en incrementos de 30 minutos, hasta 3 horas.

Encendido del televisor usando el temporizador de encendido

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Tiempo** > **Temporiz. enc.** Int. Ahora

Puede configurar el **Temporiz. enc.** para que el televisor se encienda automáticamente a una hora específica. Puede usar hasta tres configuraciones distintas: **Temporiz. enc. 1**, **2** y **3**. **Temporiz. enc.** solo está disponible cuando **Reloj** ya se ha configurado.

- **Configuración**

  Si selecciona **Manual**, puede resaltar y seleccionar cada día para elegir los días específicos en los que quiere que **Temporiz. enc.** encienda el televisor.

- **Tiempo**
- **Volumen**
- **Origen**

  De la lista, seleccione una fuente de señal que usará el televisor al encenderse. Si desea reproducir contenido guardado en un dispositivo USB o de una fuente HDMI o de componente, como un reproductor de DVD, reproductor Blu-ray o decodificador, conecte el dispositivo al televisor antes de comenzar la configuración del temporizador de encendido. Para que el temporizador de encendido funcione, el dispositivo debe mantenerse conectado al televisor.

- **Antena**

  Permite seleccionar una fuente de señal de transmisión, **Aire** o **Cable**, cuando fuente está configurado en **TV**.

- **Canal**

  Permite seleccionar un canal cuando fuente está configurado en **TV**.

- **Música** / **Foto**

  Permite especificar una carpeta de un dispositivo USB que contenga archivos de música en el campo de música y/o una carpeta que contenga fotos en el campo de foto cuando fuente está configurado en **USB**. Si selecciona una carpeta que contiene archivos de música y una carpeta que contiene archivos de fotos, el televisor reproduce los archivos de música y muestra las fotos al mismo tiempo.

  - Si la carpeta que elige tiene subcarpetas, puede seleccionar una subcarpeta de la misma manera.
  - Esto no funcionará correctamente si el dispositivo USB seleccionado no contiene archivos de medios o si no se especificó una carpeta.
  - La presentación de diapositivas no comenzará si hay un solo archivo de imagen en el dispositivo USB.
  - Las carpetas con nombres largos no podrán seleccionarse.
  - Asegúrese de usar nombres de carpetas diferentes para múltiples dispositivos USB.
  - Utilice un dispositivo de memoria USB o un lector de múltiples tarjetas. **Temporiz. enc.** puede no funcionar con ciertos dispositivos USB con batería incorporada, reproductores MP3 o PMP porque el televisor puede tardar demasiado en reconocer el dispositivo.

Apagado del televisor usando el temporizador de apagado

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Tiempo** > **Temporiz. apag.** Int. Ahora

Puede configurar **Temporiz. apag.** para apagar el televisor automáticamente a una hora específica. Puede definir tres configuraciones distintas: **Temporiz. apag. 1**, **2** y **3**. **Temporiz. apag.** solo está disponible cuando **Reloj** ya se ha configurado.

- **Configuración**

  Permite configurar los días de la semana en que el televisor se apaga automáticamente. Si selecciona **Manual**, puede seleccionar cada día específico.

- **Tiempo**

  Permite configurar la hora en la que el televisor se apagará automáticamente.

Uso de las funciones de protección de pantalla y ahorro de energía

Prevención del desgaste de pantalla

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Protector de pantalla** Int. Ahora

Puede usar la función de protección de pantalla para protegerla. Las imágenes fijas pueden dejar imágenes residuales si se dejan en la pantalla durante un periodo prolongado. Seleccione una hora de la lista. Si aparece una imagen fija en la pantalla por un tiempo mayor al seleccionado, el televisor activa automáticamente la función de protección de pantalla.

Reducción del consumo de energía del televisor

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Solución Eco** Int. Ahora

Puede ajustar el nivel de brillo del televisor para evitar el recalentamiento y reducir el consumo general de energía.

- **Ahorro de energía** Int. Ahora

  Permite seleccionar una configuración de brillo de una lista para reducir el consumo de energía del televisor.

- **Sensor Eco** Int. Ahora

  Ajusta automáticamente el nivel de brillo del televisor en base al nivel de luminosidad en el ambiente para reducir el consumo de energía. Si el Sensor Eco ha ajustado el nivel de brillo de la pantalla, es posible seleccionar **Luz de fondo mín.** o **Luz mín celular** (en modelos aplicables) para ajustar manualmente el nivel de brillo mínimo de la pantalla.

- **Apagado por no señal** Int. Ahora

  Permite seleccionar un periodo de tiempo de una lista. Si no se recibe una señal en el tiempo seleccionado, el televisor corta automáticamente la energía para reducir el consumo.

- **Apagado autom.** Int. Ahora

  Apaga el televisor automáticamente para evitar el recalentamiento cuando el televisor permanece encendido por el periodo de tiempo especificado sin entradas del usuario.

- **Ilum. por movim.**

  Ajusta el brillo en respuesta a movimientos en pantalla para reducir el consumo de energía.

  Esta característica solo está disponible cuando el **Modo de Imagen** está configurado en **Estándar** y no está disponible en modo 3D.

  Esta función se desactiva al ajustar una configuración de calidad de imagen, como **Contraste** y **Brillo**.

Uso de Anynet+ (HDMI-CEC)

Puede usar el control remoto del televisor para controlar los dispositivos externos que están conectados al televisor mediante un cable HDMI y que admiten Anynet+ (HDMI-CEC). Tenga en cuenta que solo se puede configurar y operar Anynet+ (HDMI-CEC) con el control remoto.

Configuración de Anynet+ (HDMI-CEC)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Int. Ahora

- **Anynet+ (HDMI-CEC)** Int. Ahora

  Puede activar o desactivar Anynet+ (HDMI-CEC). Configure en **Apagado** o **Encendido** para desactivar o activar todas las funciones relacionadas con Anynet+.

- **Apagado Automático** Int. Ahora

  Si está configurado en **Sí**, se apagan los dispositivos externos compatibles con Anynet + cuando se apaga el televisor.

  Esta función no es admitida por algunos dispositivos compatibles con Anynet +.

- **Búsqueda de dispositivo** Int. Ahora

  Busca e identifica automáticamente dispositivos externos compatibles con Anynet+ (HDMI-CEC) conectados al televisor.

Uso de Anynet+ (HDMI-CEC)

Visualización de dispositivos compatibles con Anynet+ (HDMI-CEC)

Después de conectar dispositivos externos al televisor, seleccione (**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** > **Búsqueda de dispositivo**. El televisor muestra una lista de dispositivos compatibles con Anynet+ (HDMI-CEC) que usted puede configurar como dispositivos habilitados para Anynet+ (HDMI-CEC) (es decir, dispositivos que se pueden controlar con el control remoto del televisor). Para configurar un dispositivo compatible con Anynet+ (HDMI-CEC) como un dispositivo habilitado para Anynet+ (HDMI-CEC), debe seleccionarlo en la pantalla Origen. Siga las instrucciones de la siguiente sección.

Si un dispositivo externo está configurado como un dispositivo habilitado para Anynet+ (es decir, que se puede controlar con el control remoto del televisor) y también como un dispositivo habilitado para control remoto universal (es decir, que se puede controlar con el control remoto universal), solo se puede controlar con el control remoto universal.

Configuración como dispositivo habilitado para Anynet+ (HDMI-CEC)

1. Presione el botón **SOURCE**. Aparece la pantalla Origen. Seleccione un dispositivo conectado y mantenga presionado el botón de dirección hacia abajo.
2. Seleccione **Anynet+ (HDMI-CEC)** en el menú. El dispositivo seleccionado se configura como dispositivo habilitado para Anynet+ (HDMI-CEC). Las siguientes opciones de menú están disponibles.

   Las opciones que se muestran en el menú pueden variar dependiendo del dispositivo externo.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Configura el dispositivo seleccionado como un dispositivo habilitado para Anynet+ (HDMI-CEC) y, luego, muestra una lista de todos los dispositivos externos conectados al televisor. Si selecciona un dispositivo externo de la lista, este se usa como fuente de entrada de modo que pueda mirar televisión a través de este dispositivo. Si selecciona **Ver TV**, sale de Anynet+ (HDMI-CEC) de modo que pueda mirar televisión sin la intervención de un dispositivo externo.

Leer antes de conectar Anynet+ (HDMI-CEC)

- Puede configurar el control remoto universal del televisor para controlar receptores de cable de terceros, reproductores Blu-ray y sistemas Home Theater que no admiten HDMI-CEC. Para obtener más información, consulte "Control de dispositivos externos con el control remoto del televisor - Uso del control remoto universal".
- Anynet+ no se puede usar para controlar dispositivos externos que no admiten HDMI-CEC.
- Los dispositivos habilitados para Anynet+ (HDMI-CEC)-se deben conectar al televisor usando un cable HDMI. Tenga en cuenta que algunos cables HDMI pueden no admitir Anynet+ (HDMI-CEC).
- El control remoto del televisor puede no funcionar en ciertas condiciones. Si esto ocurre, vuelva a configurar el dispositivo como dispositivo habilitado para Anynet+ (HDMI-CEC).
- Anynet+ (HDMI-CEC) funciona únicamente con dispositivos externos compatibles con HDMI-CEC y solo cuando esos dispositivos están en modo de espera o encendidos.
- Anynet+ (HDMI-CEC) puede controlar hasta 12 dispositivos externos compatibles (hasta 3 del mismo tipo) excepto sistemas Home Theater. Anynet+ (HDMI-CEC) puede controlar solo un sistema Home Theater.
- Para escuchar el canal de audio de 5.1 canales desde un dispositivo externo, conecte el dispositivo al televisor mediante un cable HDMI y el sistema Home Theater directamente al conector de salida de audio digital del televisor.

Actualización del software del televisor

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Actualización de software Int. Ahora

Puede ver la versión del software del televisor y actualizarlo si es necesario.

Actualización del software del televisor a la última versión

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Actualización de software > Actualizar ahora Int. Ahora

Puede actualizar el software del televisor descargando la actualización directamente de Internet al televisor o copiando la actualización desde un dispositivo USB al televisor.

- Esta función requiere una conexión a Internet.
- Guarde el paquete de actualización en la carpeta de nivel superior del dispositivo USB. De lo contrario, el televisor no podrá localizar el paquete de actualización.

⚠ **NO apague el televisor hasta que la actualización esté completa. El televisor se apagará y se encenderá automáticamente después de completar la actualización del software. Todas las configuraciones de video y audio vuelven a los valores predeterminados después de una actualización del software.**

Actualización automática del televisor

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Actualización de software > Actualización autom. Int. Ahora

Si el televisor está conectado a Internet, puede configurarlo para que actualice el software automáticamente mientras usted mira televisión. Una vez completada la actualización en segundo plano, se aplicará la próxima vez que se encienda el televisor.

- Esta función puede demorar más si hay otra función ejecutándose en red al mismo tiempo.
- Esta función requiere una conexión a Internet.
- Si acepta los términos y condiciones de Smart Hub, **Actualización autom.** se configura en **Encendido** automáticamente. Si no desea que el software del televisor se actualice automáticamente, configure **Actualización autom.** en **Apagado**.

Protección del televisor contra piratería informática y código malintencionado

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Seg. inteligente**

Puede usar **Seg. inteligente** para proteger el televisor contra piratería informática y código malintencionado cuando está conectado a Internet.

Verificación del televisor y los medios de almacenamiento conectados en busca de código malintencionado

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Seg. inteligente** > **Explorar**

Puede explorar el televisor y los medios conectados para detectar la presencia de código malintencionado. Si no se detecta código malintencionado, aparece una ventana de notificación en la pantalla.

Si se detecta código malintencionado...

Si se encuentran códigos malintencionados, los resultados de la exploración aparecerán en la pantalla. Esta ventana de resultados muestra todos los códigos malintencionados encontrados. Puede poner el código en cuarentena (aislarlo) o bloquearlo para evitar su ejecución.

1. Seleccione todos los códigos malintencionados para poner en cuarentena o bloquear.
2. Seleccione **Aislar** o **Bloquear**. Estas opciones mueven el código malintencionado seleccionado a la **Lista de elem. aislados** o **Lista de bloqueados**.

   La **Lista de elem. aislados** muestra todos los códigos malintencionados en cuarentena.

   La **Lista de bloqueados** muestra todos los códigos malintencionados bloqueados. También puede poner en cuarentena o permitir códigos de la lista.

Configuración de funciones adicionales

(MENU/123) > MENU > Sistema > Seg. inteligente > Config.

- **Antivirus**

  Monitorea el televisor en tiempo real para evitar que los virus infecten el televisor.

- **Seguridad de la red**

  Protege el televisor contra la piratería informática a fin de minimizar las fugas de información privada.

- **Cámara**

  Permite usar las cámaras conectadas al televisor.

- **Micrófono**

  Permite usar los micrófonos conectados al televisor.

- **Explorac. auto.**

  Puede configurar el televisor para que se explore automáticamente a sí mismo y a cualquier medio de almacenamiento conectado al televisor cuando está encendido.

- **Aislamiento automático**

  Agrega el código malintencionado encontrado durante el proceso de exploración automáticamente a la lista de aislados.

Uso de otras funciones

Ejecución rápida de las funciones de accesibilidad

Puede usar el menú **Atajos de accesibilidad** para ejecutar rápidamente las funciones de accesibilidad para personas con discapacidad. Mantenga presionado el botón en el Samsung Smart Control. El menú **Atajos de accesibilidad** proporciona una lista de las opciones de menú **Guía de voz**, **Descripción de video**, **Subtítulo**, **Transparenc. menú**, **Contraste alto**, **Ampliar**, **Información sobre el control remoto** y **Audio multisalida**.

- Con el menú Atajos de accesibilidad, algunas funciones no están disponibles en países específicos.
- En el control remoto estándar, mantenga presionado el botón **CC**.
- Incluso si **Guía de voz** está configurado en **Apagado** o si está activado el modo Silencio, puede ejecutar la función **Guía de voz** desde el menú **Atajos de accesibilidad**.

Activación de guías de voz para personas con discapacidades visuales

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Accesibilidad** > **Guía de voz**

Puede activar las guías de voz que describen las opciones de menú en voz alta como ayuda para las personas con discapacidades visuales. Para activar esta función, configure **Guía de voz** en **Encendido**. Con **Guía de voz** activada, el televisor proporciona guías de voz para cambio de canal, cambio de volumen, información sobre programas actuales o futuros, vistas programadas, otras funciones del televisor y diversos contenidos en **Web Browser**, en **Buscar** o en **MI CONTENIDO**.

- La **Guía de voz** se ofrece en el idioma especificado en la pantalla **Idioma del menú**. Sin embargo, algunos idiomas no están admitidos por la **Guía de voz** aunque estén indicados en la pantalla **Idioma del menú**. **English** siempre se admite.
- Si **Guía de voz** se configura en **Encendido**, el sensor de movimiento del Samsung Smart Control no funciona. Para utilizar el sensor de sensibilidad del movimiento, configure **Guía de voz** en **Apagado**.
- Si **Guía de voz** está configurado en **Encendido**, la función **Control de movimien.** está deshabilitada. Para volver a habilitar esta función, configure **Guía de voz** en **Apagado**.

Cambio del volumen, velocidad y tono de la guía de voz

Puede configurar el volumen, la velocidad, el tono y el nivel de la **Guía de voz**.

- **Volumen**

  Cambia el nivel de volumen de la guía de voz.

- **Velocidad**

  Cambia el tempo de la guía de voz.

- **Grave**

  Ajusta el tono de la guía de voz.

Texto blanco sobre fondo negro (alto contraste)

(MENU/123) > MENU > Sistema > Accesibilidad > Contraste alto

Puede cambiar las pantallas de servicio principales a texto blanco sobre fondo negro o cambiar los menús del televisor de transparentes a opacos para que el texto pueda leerse más fácilmente. Para activar esta función, configure **Contraste alto** en **Encendido**.

Ajuste de la transparencia del menú

(MENU/123) > MENU > Sistema > Accesibilidad > Transparenc. menú Int. Ahora

Puede ajustar la transparencia del menú.

Al configurar **Contraste alto** (MENU > Sistema > Accesibilidad > Contraste alto) en **Encendido** el modo de visualización del menú queda configurado automáticamente en opaco. No se puede cambiar manualmente la configuración de **Transparenc. menú**.

Aumento del tamaño de fuente (para personas con discapacidades visuales)

(MENU/123) > MENU > Sistema > Accesibilidad > Ampliar Int. Ahora

Puede aumentar el tamaño de la fuente en la pantalla. Para activarlo, configure **Ampliar** en **Encendido**.

Información sobre el control remoto (para personas con discapacidades visuales)

(MENU/123) > MENU > Sistema > Accesibilidad > Información sobre el control remoto

Esta función ayuda a las personas con una discapacidad visual a conocer las ubicaciones de los botones en el control remoto. Mientras esta función está activada, puede presionar un botón en el control remoto y el televisor le dice el nombre. Para regresar a la pantalla anterior, presione dos veces el botón **RETURN**. Para salir, presione dos veces el botón **EXIT**.

Esta función solo está disponible en Estados Unidos y Canadá.

Escuchar el televisor a través de los auriculares Bluetooth (para personas con discapacidades auditivas)

(MENU/123) > MENU > Sonido > Ajustes del altavoz > Auriculares Bluetooth > Audio multisalida

Puede activar los altavoces del televisor y los auriculares Bluetooth al mismo tiempo. Con esta función activada, puede ajustar el volumen de los auriculares Bluetooth para que se oigan en volumen más alto que los altavoces del televisor.

Al conectar los auriculares Bluetooth al televisor, se activa el menú **Audio multisalida**. Para obtener más información sobre la conexión de auriculares Bluetooth, consulte "Escuchar el televisor a través de los auriculares Bluetooth".

Cambio del idioma del menú

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Idioma del menú** Int. Ahora

Puede usar esta función para cambiar el idioma del menú. Seleccione un idioma de la lista.

Configuración de una contraseña

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Cambiar Código** Int. Ahora

Puede definir un número de identificación personal (PIN) para bloquear canales, restablecer el televisor y cambiar las configuraciones del televisor.

Aparece la ventana de ingreso de PIN. Ingrese un PIN. Vuelva a ingresarlo para confirmarlo. El PIN predeterminado es 0000.

- Si olvida su PIN, puede restablecerlo usando el control remoto. Con el televisor encendido, presione los siguientes botones del control remoto en el orden que se muestra para restablecer el PIN a 0000: → + (Subir volumen) → **RETURN** → — (Bajar volumen) → **RETURN** → + → **RETURN**.

Revisión de las notificaciones

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Notificaciones**

Puede ver la lista de los mensajes de eventos generada por el televisor. Aparece **Notificaciones** en la pantalla cuando se generan eventos como la actualización de una aplicación o el inicio/cierre de sesión de una cuenta Samsung.

- Para eliminar todas las notificaciones, seleccione **Borrar todo**.
- Para ver las notificaciones de servicios del SMART TV en un navegador web, seleccione **Aviso de servicio**.

Activación del modo juego

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **General** > **Modo Juego** Int. Ahora

Puede activar el modo juego para optimizar la configuración del televisor para jugar video juegos en una consola como PlayStation™ o Xbox™.

- El modo juego no está disponible para la visualización normal de televisión.
- La pantalla puede temblar un poco.
- Cuando **Modo Juego** está activado, **Modo de Imagen** y **Sonido Modo** cambian a **Juego** automáticamente.
- Para usar un dispositivo externo diferente, primero desconecte la consola de juegos y desactive **Modo Juego**.

Colores intensos y calidad de imagen superior (BD Wise)

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **General** > **BD Wise** Int. Ahora

Puede mejorar los colores y la calidad de imagen si conecta un reproductor de DVD Samsung, reproductor Blu-ray o sistema Home Theater que admita **BD Wise**. Activar BD Wise optimiza automáticamente la resolución del televisor.

Esta función solo está disponible cuando el dispositivo externo está conectado por medio de un cable HDMI.

Activación/desactivación de comentarios de sonido

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **General** > **Comentarios sonido** Int. Ahora

Puede usar los comentarios de sonido para obtener señales acústicas mientras navega por los menús y selecciona opciones del menú. Puede definirlo en **Bajo**, **Medio**, **Alto** o **Apagado**.

Bloqueo/desbloqueo de Tecla de control

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **General** > **Bloqueo del panel** Int. Ahora

Puede bloquear y desbloquear los botones del panel frontal del televisor (menú, canal y volumen) y el joystick de control en la parte posterior del televisor.

Mostrar/ocultar el logotipo de Samsung en el arranque

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **General** > **Logotipo carga** Int. Ahora

Puede activar o desactivar el logotipo de Samsung que aparece cuando se enciende el televisor.

Esta función no está disponible cuando **Samsung Instant encendido** está configurado en **Encendido**.

Activación para que el televisor se encienda más rápido

(**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **General** > **Samsung Instant encendido**

Puede configurar **Samsung Instant encendido** en **Encendido** para que el televisor se encienda más rápido.

Cuando **Samsung Instant encendido** se configura en **Encendido**, el historial de uso de las aplicaciones utilizadas en el televisor puede almacenarse en el televisor.

La función **Samsung Instant encendido** funciona al encender el televisor mientras su cable de alimentación sigue conectado después de configurar **Samsung Instant encendido** en **Encendido**. Si desconecta y vuelve a conectar el cable de alimentación y, luego, enciende el televisor, esta función no funciona,

Incluso si la función **Samsung Instant encendido** está activada, el consumo de energía mientras el televisor está apagado cumple con la especificación de consumo de energía en modo de espera que se indica en la etiqueta del producto.

Registro del televisor como un dispositivo certificado por DivX (para mirar películas DivX de pago)

(MENU/123) > MENU > Sistema > Video de pago DivX®

Puede mirar películas protegidas por DRM de DivX en el televisor, solo si está registrado como un dispositivo certificado por DivX.

- Digital Rights Management (DRM, Gestión de Derechos Digitales) funciona como un mecanismo de seguridad técnica para proteger los derechos de autor del proveedor de contenido.
- Puede mirar películas grabadas o películas de DivX gratuitas sin registrarse.
- Visite el sitio web de DivX (http://www.divx.com) e inicie sesión en su cuenta de usuario antes de registrar el televisor como un dispositivo certificado por DivX. Si no tiene cuenta, cree una.

Restablecimiento del televisor a las configuraciones de fábrica

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Autodiagnóstico > Reiniciar Int. Ahora

Puede restaurar todas las configuraciones del televisor (excluyendo Internet y las configuraciones de red) a los valores predeterminados de fábrica.

1. Seleccione **Reiniciar**. Aparece la ventana de ingreso de PIN de seguridad.
2. Ingrese el PIN de seguridad y, luego, seleccione **Sí**. Se restablecen todas las configuraciones. El televisor se apaga y se enciende automáticamente y, luego, muestra la pantalla **Configuración**.

   - Para obtener más información sobre **Configuración**, consulte el manual del usuario que vino con el televisor.

Uso del televisor como modelo para exhibición (para tiendas minoristas)

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Modo de uso Int. Ahora

Para convertir el televisor en un modelo para exhibición en entornos minoristas, configure el modo de uso en **Demo comercio**.

- Para todos los demás usos, seleccione **Uso domiciliario**.
- Con **Demo comercio**, se desactivan ciertas funciones y el televisor se restablece de manera automática después de un tiempo predeterminado.

Obtención de soporte técnico

Obtener soporte técnico a través de Administración remota

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Administración remota Int. Ahora

Puede usar esta función para permitir que Samsung Electronics realice un diagnóstico del televisor de manera remota, si necesita ayuda con el televisor. Deberá leer y aceptar el acuerdo de servicio antes de poder utilizar esta función.

Esta función requiere una conexión a Internet.

Obtención de soporte técnico remoto

Puede obtener soporte técnico remoto personalizado por parte de un técnico de servicio de Samsung que de manera remota puede:

- **Diagnosticar** su televisor
- **Ajustar la configuración del televisor** por usted
- Restablecer el televisor a sus configuraciones predeterminadas
- Instalar las **actualizaciones de firmware** recomendadas

¿Cómo funciona el soporte técnico remoto?

Puede obtener el servicio de soporte remoto de Samsung fácilmente siguiendo estos pasos:

	Comuníquese con el Centro de contacto de Samsung y solicite soporte remoto.
	Abra el menú de su televisor y vaya a la sección de soporte técnico.
	Seleccione Administración remota y, luego, lea y acepte los acuerdos de servicio. Cuando aparezca la pantalla de PIN, proporcione el número PIN al agente.
	El agente accede a su televisor.

Búsqueda de la información de contacto para el servicio técnico

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Contacto con Samsung

Puede ver la dirección del sitio web de Samsung, el número telefónico del centro de llamadas, el número de modelo y versión de software de su televisor, la información de Smart Hub y demás información que pueda necesitar para obtener soporte técnico de un agente de Samsung o del sitio web de Samsung.

Para ver la licencia de código abierto, presione el botón A.

Solicitud de servicio

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Solicite soporte

Puede solicitar un servicio cuando encuentre un problema con el televisor. Seleccione **Solicite soporte** y acepte los términos y condiciones de la solicitud de servicio. Seleccione **Solicite soporte** nuevamente, seleccione el elemento que se corresponde con el problema encontrado y, luego, seleccione **Enviar**.

Esta función no está disponible en áreas geográficas específicas.

Hay un problema con la imagen

Prueba de la imagen

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Autodiagnóstico > Prueba de imagen

Antes de revisar la lista de problemas y soluciones a continuación, use la prueba de imagen para determinar si el problema es causado por el televisor. La prueba de imagen muestra una imagen en alta definición que usted puede examinar en busca de defectos o fallas.

El problema	Pruebe lo siguiente
Parpadeo y atenuación	Si su televisor Samsung parpadea o se atenúa esporádicamente, quizá deba desactivar algunas de las características de eficiencia energética. Desactive Ahorro de energía ((MENU/123) > MENU > Sistema > Solución Eco > Ahorro de energía) o Sensor Eco ((MENU/123) > MENU > Sistema > Solución Eco > Sensor Eco).
Conexiones de componentes/Color de pantalla	Si el color de la pantalla de su televisor Samsung no es correcto o se ve solo en blanco y negro, ejecute Prueba de imagen ((MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Autodiagnóstico > Prueba de imagen). Si los resultados de la prueba indican que el problema no es causado por el televisor, haga lo siguiente: • Confirme que los conectores de entrada de video del televisor estén conectados a los conectores de salida de video correctos del dispositivo externo. • Verifique también el resto de las conexiones. Si el televisor está conectado a un dispositivo externo mediante un cable de componentes, confirme que las entradas Pb, Pr e Y estén enchufadas a los conectores correspondientes.
Brillo de la pantalla	Si los colores de su televisor Samsung son correctos pero están apenas un poco oscuros o brillosos, intente ajustar los siguientes parámetros primero. • Vaya al menú Imagen y ajuste las configuraciones de Luz de fondo, Contraste, Brillo, Definición, Color y Tinte (V/R).
Imágenes superpuestas, borrosas o temblorosas	Si observa imágenes superpuestas o borrosas en la pantalla, use la función Auto Motion Plus ((MENU/123) > MENU > Imagen > Opciones de imagen > Auto Motion Plus) para resolver el problema.
Apagado no deseado	Si su televisor Samsung parece apagarse solo, intente desactivar algunas de las funciones de eficiencia energética. Verifique si Temporizador ((MENU/123) > MENU > Sistema > Tiempo > Temporizador) está activado. El Temporizador apaga el televisor automáticamente después de un periodo de tiempo especificado. Si no está activado el temporizador, verifique si Apagado por no señal ((MENU/123) > MENU > Sistema > Solución Eco > Apagado por no señal) o Apagado autom. ((MENU/123) > MENU > Sistema > Solución Eco > Apagado autom.) está activado y desactívelo.

El problema	Pruebe lo siguiente
Problemas de encendido	Al encender el televisor, el receptor del control remoto parpadea 5 veces antes de que se encienda la pantalla. Si está teniendo problemas para encender su televisor Samsung, hay varias cosas para verificar antes de llamar al departamento de servicio. Confirme que el cable de alimentación del televisor esté conectado correctamente en ambos extremos y que el control remoto esté funcionando normalmente. Asegúrese de que el cable de la antena o el cable de la televisión por cable esté bien conectado. Si tiene un receptor de cable/decodificador, confirme que esté enchufado y encendido.
No se puede encontrar un canal.	Si su televisor no está conectado a un receptor de cable o decodificador, ejecute **Configuración** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Configuración**) o **Prog. Automática** (**Emisión** > **Prog. Automática**).
La imagen del televisor no se ve tan bien como se veía en la tienda.	Las visualizaciones en las tiendas están sintonizadas en canales digitales, HD (alta definición). Si tiene un receptor de cable/satélite analógico, cambie a un receptor de satélite digital. Utilice cables HDMI o de componentes para conseguir la mejor calidad de imagen de alta definición (HD). Muchos canales de alta definición (HD) mejoran los contenidos SD (definición estándar). Busque un canal que emita verdadero contenido HD. • Suscriptores de cable/satélite: Pruebe con los canales de alta definición (HD) en la oferta de canales. • Conexión de antena de aire/cable: Pruebe los canales de alta definición (HD) después de ejecutar la función de programación automática. Ajuste la resolución de la salida de video del receptor de cable o decodificador en 1080i o 720p.
La imagen se ve distorsionada.	La compresión de los contenidos de video puede causar imágenes distorsionadas, especialmente en las escenas de movimiento rápido, como en los programas de deportes y las películas de acción. Un nivel de señal débil o mala puede causar imágenes distorsionadas. Este no es un problema con el televisor. Los teléfonos móviles utilizados cerca del televisor (menos de 3.2 pies) pueden causar ruido en canales analógicos y digitales.
El color no es el correcto o está ausente.	Si utiliza una conexión de componentes, verifique que los cables de componentes estén conectados en las entradas correctas. Las conexiones incorrectas o sueltas pueden originar problemas o que la pantalla quede en blanco.
El color es deficiente o la imagen no tiene el suficiente brillo.	Vaya al menú de **Imagen** y, luego, ajuste las configuraciones de **Modo de Imagen**, **Brillo**, **Definición** y **Color**. Verifique si **Ahorro de energía** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Solución Eco** > **Ahorro de energía**) está activado. Intente restablecer la imagen. (**Imagen** > **Reinicio de la imagen**)
Hay una línea punteada al borde de la pantalla.	Cambie **Imagen Tamaño** a **16:9**.
La imagen se ve solo en blanco y negro.	Si está utilizando una entrada mixta AV, conecte el cable de video (amarillo) en el conector de componentes verde del televisor.

Si la imagen de prueba no aparece o si hay ruido o distorsión, el televisor puede tener un problema. Comuníquese con el Centro de llamadas de Samsung para obtener asistencia.

Si la imagen de prueba se muestra correctamente, puede haber un problema con un dispositivo externo. Verifique las conexiones.

Si el problema persiste, controle la intensidad de la señal o consulte el manual del usuario del dispositivo externo.

No puedo escuchar el sonido claramente.

Prueba del sonido

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Autodiagnóstico > Prueba de sonido Int. Ahora

Si el televisor reproduce la melodía de la prueba de sonido sin distorsión, puede haber un problema con un dispositivo externo o con la intensidad de la señal de transmisión.

El problema	Pruebe lo siguiente
No hay sonido o se oye demasiado bajo con el volumen al máximo.	Verifique el control de volumen del dispositivo (receptor de cable/decodificador, DVD, Blu-ray, etc.) conectado al televisor.
La imagen es buena pero no hay sonido.	Configure (MENU/123) > MENU > Sonido > Ajustes del altavoz > Seleccionar altavoz en Altavoz de TV. Si utiliza un dispositivo externo, compruebe que la opción de salida de audio del dispositivo (Por ejemplo, quizá deba cambiar la opción de audio de su receptor de cable a HDMI si el receptor está conectado a su televisor por medio de un cable HDMI). Para escuchar el sonido de una computadora, conecte un altavoz externo al conector de salida de audio de la computadora. Si su televisor tiene una entrada para auriculares, asegúrese de que no haya nada enchufado allí. Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación del dispositivo conectado para reiniciarlo.
Los altavoces hacen un ruido extraño.	Asegúrese de que el cable de audio esté conectado al conector de salida de audio correcto del dispositivo externo. Para la conexión de la antena o del cable, verifique la información de señal. Un nivel de señal débil puede causar distorsiones en el sonido. Ejecute Prueba de sonido ((MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Autodiagnóstico > Prueba de sonido).

No puedo ver imágenes 3D claramente.

Esta función solo se admite en los modelos serie 7100 a 8500 y 710D a 850D.

Prueba de la calidad de imagen 3D

(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Autodiagnóstico > Prueba imagen 3D Int. Ahora

Si la imagen de prueba no aparece o si hay ruido o distorsión, el televisor puede tener un problema. Comuníquese con el Centro de llamadas de Samsung para obtener asistencia.

El problema	Pruebe lo siguiente
Los lentes 3D no funcionan correctamente.	Asegúrese de que los lentes estén encendidos. Es posible que la función 3D no funcione adecuadamente si hay otro producto 3D o dispositivo electrónico en funcionamiento cerca. Si existe un problema, mantenga los otros dispositivos electrónicos lo más lejos posible de los lentes 3D activos.
No puedo ver imágenes 3D claramente.	La distancia de visualización ideal es tres veces o más la altura de la pantalla. También recomendamos mirar contenido en 3D con los ojos a nivel de la pantalla.
Las pilas de los lentes 3D están descargadas.	Apague los lentes 3D cuando no estén en uso. Si deja los lentes 3D encendidos, se acorta la vida útil de las pilas.

Para probar la calidad de imagen 3D, debe estar usando lentes 3D y los lentes y el televisor deben estar vinculados.

Hay un problema con la emisión.

El problema	Pruebe lo siguiente
El televisor no recibe todos los canales.	• Confirme que el cable coaxial esté conectado al televisor correctamente. • Ejecute Configuración ((MENU/123) > MENU > Sistema > Configuración) o Prog. Automática ((MENU/123) > MENU > Emisión > Prog. Automática). • Si está usando una antena, verifique que esté posicionada correctamente y que todas las conexiones estén firmes.
No hay subtítulos en los canales digitales.	Vaya hasta Subtítulo ((MENU/123) > MENU > Sistema > Accesibilidad > Subtítulo) y cambie el Modo de Subtítulo. Algunos canales no tienen datos de subtítulos.
La imagen se ve distorsionada.	La compresión de los contenidos de video puede causar imágenes distorsionadas. Esto sucede especialmente en las escenas de movimiento rápido de los programas de deportes y las películas de acción. Un nivel de señal débil puede causar imágenes distorsionadas. Este no es un problema del televisor.

Mi computadora no se conecta.

El problema	Pruebe lo siguiente
Aparece un mensaje de "Modo no compatible".	Configure la resolución de salida de su PC de modo que coincida con la resolución admitida por el televisor.
La imagen es buena pero no hay sonido.	Si está usando una conexión HDMI, controle la configuración de salida de audio en su PC. Si está utilizando un cable HDMI a DVI, se requiere un cable de audio distinto.

El televisor no se conecta a Internet

El problema	Pruebe lo siguiente
Falló la conexión de la red inalámbrica.	Confirme que su módem/enrutador inalámbrico esté encendido y conectado a Internet.
No se pudo efectuar la actualización de software a través de Internet.	Verifique el estado de la conexión de red ((MENU/123) > MENU > Red > Estado de red). Si el televisor no está conectado a una red, realice una conexión. La actualización se detiene si ya tiene la versión más reciente del software.

La función de grabación programada/Timeshift no funciona.

Esta función no está disponible en Estados Unidos y Canadá.

El problema	Pruebe lo siguiente
Grabac. prog. no puede usarse.	Verifique que haya un dispositivo USB conectado al televisor. La grabación se detendrá automáticamente si la señal es muy débil. La función Timeshift no funcionará si no hay suficiente espacio de almacenamiento en el dispositivo USB.

Anynet+ (HDMI-CEC) no funciona.

El problema	Pruebe lo siguiente
Anynet+ no funciona.	Confirme que el dispositivo sea compatible con Anynet+. El sistema Anynet+ admite dispositivos Anynet+ únicamente. Verifique si el cable de alimentación del dispositivo Anynet+ está conectado correctamente. Verifique las conexiones de cable del dispositivo Anynet+. Vaya a **Anynet+ (HDMI-CEC)** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**) y vea si **Anynet+ (HDMI-CEC)** fue configurado en **Encendido**. Verifique si el control remoto del televisor está en modo TV. Verifique si el control remoto es compatible con Anynet+. Es posible que Anynet+ no funcione cuando algunas otras funciones están activas, incluyendo búsqueda de canales, Smart Hub, configuración inicial, etc. Si desconectó y volvió a conectar el cable HDMI, vuelva a realizar una búsqueda de dispositivos o apague y encienda el televisor.
Quiero iniciar Anynet+.	Verifique si el dispositivo Anynet+ está conectado correctamente al televisor y, luego, seleccione el menú **Anynet+ (HDMI-CEC)** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**) para ver si **Anynet+ (HDMI-CEC)** está configurado en **Encendido**.
Quiero salir de Anynet+.	Seleccione **Ver TV** en el menú de Anynet+. Seleccione un dispositivo que no sea Anynet+ de la lista de Origen.
Aparece en la pantalla el mensaje "Conectando al dispositivo Anynet+..." o "Desconectando del dispositivo Anynet+".	No puede usar el control remoto cuando está configurando Anynet+ o cambiando a un modo de visualización. Utilice el control remoto después de que el televisor haya completado la configuración de Anynet+ o haya cambiado a un modo de visualización.
El dispositivo Anynet+ no se reproduce.	No puede usar la función reproducir cuando **Configuración** está en proceso.
El dispositivo conectado no se visualiza.	Verifique que el dispositivo sea compatible con Anynet+. Verifique si el cable HDMI está conectado correctamente. Vaya a **Anynet+ (HDMI-CEC)** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Anynet+ (HDMI-CEC)**) y vea si **Anynet+ (HDMI-CEC)** fue configurado en **Encendido**. Busque dispositivos Anynet+ nuevamente. Los dispositivos Anynet+ se deben conectar al televisor usando un cable HDMI. Asegúrese de que el dispositivo esté conectado a su televisor con un cable HDMI. Algunos cables HDMI pueden no admitir Anynet+. Si la conexión se interrumpe porque hubo un corte de energía o se desconectó el cable HDMI, repita la búsqueda de dispositivos.
El sonido del televisor no se reproduce a través del receptor.	Conecte un cable óptico al televisor y al receptor. ARC permite que el sonido digital del televisor salga a través del puerto HDMI (ARC). Sin embargo, ARC solo está disponible cuando el televisor está conectado a un receptor de audio que admite ARC.

Tengo problemas para iniciar/usar aplicaciones

El problema	Pruebe lo siguiente
Inicié una aplicación, pero está en inglés. ¿Cómo puedo cambiar el idioma?	Los idiomas admitidos por la aplicación pueden ser diferentes del idioma de la interfaz del usuario. La capacidad de cambiar el idioma depende del proveedor de servicios.
Mi aplicación no funciona.	Consulte con el proveedor de servicios. Consulte la sección de ayuda en el sitio web del proveedor de servicios de la aplicación.

Mi archivo no se reproduce.

El problema	Pruebe lo siguiente
Algunos archivos no se pueden reproducir.	Este problema puede ocurrir con archivos de alta velocidad de bits. La mayoría de los archivos se pueden reproducir, pero puede experimentar problemas con los archivos de alta velocidad de bits.

Quiero restablecer el televisor.

Restablecimiento	Ruta	Descripción
Restablecer configuraciones	(MENU/123) > MENU > Soporte técnico > Autodiagnóstico > Reiniciar	Restablece Imagen, Sonido, Canal, Smart Hub y todas las demás configuraciones, excepto las de la red, a los valores predeterminados.
Restablecimiento de Smart Hub	(MENU/123) > MENU > Smart Hub > Restablecer Smart Hub	Restablece la configuración de Smart Hub a sus valores predeterminados de fábrica y borra toda la información relacionada con las cuentas Samsung, las cuentas de servicio vinculadas, los acuerdos de servicio de Smart Hub y las aplicaciones de Smart Hub.

Otros problemas

El problema	Pruebe lo siguiente
El televisor está caliente.	Mirar televisión durante un tiempo prolongado hace que el panel genere calor. El calor del panel se disipa mediante la ventilación interna que recorre la parte superior del televisor. La parte inferior, sin embargo, puede estar caliente después de un uso prolongado. Los niños que miran televisión necesitan supervisión constante de un adulto para evitar que toquen el televisor. Este calor, sin embargo, no es un defecto y no afecta el funcionamiento del televisor.
La imagen no se muestra en la pantalla completa.	Los canales de alta definición (HD) tienen barras negras a cada lado de la pantalla cuando muestran contenido SD mejorado (4:3). Aparecerán barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla cuando mire películas que tienen relaciones de aspecto distintas de las de su televisor. Ajuste las opciones de tamaño de imagen del dispositivo externo o ajuste el televisor al modo de pantalla completa.
Aparece un mensaje de "Modo no compatible".	La resolución de salida del dispositivo conectado no está admitida por el televisor. Verifique las resoluciones admitidas por el televisor y ajuste la resolución de salida del dispositivo externo según corresponda.
El elemento Subtítulos en el menú del televisor se ve en color gris.	No puede seleccionar el menú **Subtítulo** si seleccionó una fuente conectada al televisor a través de HDMI o Componente. Para ver subtítulos, encienda la función de subtítulos del dispositivo externo.
Se advierte un olor a plástico que proviene del televisor.	Este olor es normal y desaparece con el tiempo.
La opción **Información de señal** en **Autodiagnóstico** no está activada.	Verifique que el canal actual sea un canal digital. La **Información de señal** solo está disponible para canales digitales.

El problema	Pruebe lo siguiente
El televisor está inclinado hacia un lado.	Retire la base del soporte del televisor y vuelva a montarla.
La opción **Emisión** fue desactivada.	**Emisión** solo está disponible cuando el Origen está configurado en **TV**. No se puede acceder al menú **Emisión** mientras mira televisión usando un receptor de cable o decodificador. No se puede acceder al menú **Emisión** mientras hay una grabación en curso o se está ejecutando la función Timeshift.
La configuración se pierde después de 5 minutos o cada vez que se apaga el televisor.	Si el **Modo de uso** está configurado en **Demo comercio**, las configuraciones de audio y video del televisor se restablecen de manera automática cada 5 minutos. Cambie el **Modo de uso** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Soporte técnico** > **Modo de uso**) a **Uso domiciliario**.
Hay una pérdida intermitente de audio o video.	Verifique las conexiones de los cables y vuelva a conectarlas. La pérdida de audio o video se puede deber a que los cables son demasiado rígidos o gruesos. Asegúrese de que los cables sean lo suficientemente flexibles para un uso prolongado. En un montaje de pared del televisor, se recomienda utilizar cables con conectores de 90 grados.
Hay pequeñas partículas en el bisel del televisor.	Esto es una particularidad del diseño del producto y no es un defecto.
El menú PIP no está disponible.	La funcionalidad **PIP** solo está disponible cuando ve videos de una fuente de HDMI o componente en la pantalla principal.
Aparece un POP (anuncio de banner interno del televisor) en la pantalla.	Cambie el **Modo de uso** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Soporte técnico** > **Modo de uso**) a **Uso domiciliario**.
El televisor emite una especie de estallido.	La expansión y contracción de la carcasa externa del televisor puede emitir una especie de estallido. Esto no indica un mal funcionamiento del producto. Es seguro usar el televisor.
El televisor emite una especie de zumbido.	Su televisor utiliza circuitos de conmutación de alta velocidad y niveles altos de corriente eléctrica. Dependiendo del nivel de brillo del televisor, es posible que parezca levemente más ruidoso que un televisor convencional. El televisor fue sometido a estrictos procedimientos de control de calidad que cumplen con nuestros exigentes requisitos de rendimiento y confiabilidad. Un poco de ruido proveniente del televisor se considera normal y no es una causa aceptable para un cambio o reembolso.

Antes de usar las funciones Grabación y Timeshift

Antes de usar las funciones de grabación y grabación programada

La grabación no se admite en Estados Unidos y Canadá.

- Para configurar una Grabac. prog., primero debe configurar el reloj del televisor. Configure el **Reloj** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Tiempo** > **Reloj**).
- Puede configurar un total máximo de 30 entradas de **Vista program.** y **Grabac. prog.**.
- Las grabaciones están protegidas por DRM y, por lo tanto, no se pueden reproducir en una computadora o en otro televisor. Además, estos archivos no se pueden reproducir en el televisor si se reemplazó el circuito de video.
- Se recomienda un disco rígido USB con una velocidad de 5,400 rpm o superior. Sin embargo, no se admiten los discos rígidos USB de tipo RAID.
- Los dispositivos de memoria USB no se admiten.
- La capacidad total de grabación puede variar dependiendo de la cantidad de espacio en disco disponible y del nivel de calidad de la grabación.
- **Grabac. prog.** requiere al menos 100 MB de espacio libre en el dispositivo de almacenamiento USB. La grabación se detendrá si el espacio de almacenamiento disponible baja a menos de 50 MB mientras la grabación está en progreso.
- Si el espacio de almacenamiento disponible baja a menos de 500 MB mientras las funciones Grabac. prog. y Timeshift están en progreso, solo se detendrá la grabación.
- El tiempo máximo de grabación es de 720 minutos.
- Los videos se reproducen de acuerdo con la configuración del televisor.
- Si se modifica la señal de entrada mientras la grabación está en progreso, la pantalla quedará en blanco hasta que se realice el cambio. En este caso se reanudará la grabación, pero ● no estará disponible.
- Cuando se utiliza la función de grabación o de Grabac. prog., la grabación puede comenzar uno o dos segundos después del tiempo especificado.
- Si la función Grabac. prog. está activa mientras se realiza una grabación en un dispositivo externo HDMI-CEC, se da prioridad a la Grabac. prog..
- Al conectar un dispositivo de grabación al televisor, automáticamente se borran los archivos de grabación guardados incorrectamente.
- Si se ha configurado **Temporiz. apag.** o **Apagado autom.**, el televisor anulará estos ajustes, continuará la grabación y se apagará una vez finalizada.

Antes de usar la función Timeshift

Timeshift no se admite en Estados Unidos y Canadá.

- Se recomienda un disco rígido USB con una velocidad de 5,400 rpm o superior. Sin embargo, no se admiten los discos rígidos USB de tipo RAID.
- Los dispositivos de memoria USB y las unidades flash no se admiten.
- La capacidad total de grabación puede variar dependiendo de la cantidad de espacio en disco disponible y del nivel de calidad de la grabación.
- Si el espacio de almacenamiento disponible baja a menos de 500 MB mientras las funciones Grabac. prog. y Timeshift están en progreso, solo se detendrá la grabación.
- La cantidad de tiempo máximo disponible para la función Timeshift es de 90 minutos.
- La función Timeshift no está disponible para los canales bloqueados.
- Los videos grabados con Timeshift se reproducen de acuerdo con la configuración del televisor.
- La función Timeshift puede finalizarse de manera automática una vez que alcanza la capacidad máxima.
- La función Timeshift requiere al menos 1.5 GB de espacio libre en el dispositivo de almacenamiento USB.

Leer antes de usar Modo 3D

Esta función solo se admite en los modelos serie 7100 a 8500 y 710D a 850D.

Precauciones 3D

Advertencia

- Cuando vea un video 3D bajo una luz fluorescente (50 Hz – 60 Hz) o de 3 longitudes de onda, es posible que advierta un ligero parpadeo de la pantalla.

  Si ocurre esto, atenúe o apague la luz.

- El cambio del modo de entrada mientras mira una película en 3D puede desactivar la función 3D en el televisor.

  Si ocurre esto, los lentes 3D pueden apagarse automáticamente.

- Si mira televisión tendido de lado y con los lentes 3D activos puestos, es posible que vea las imágenes más oscuras o que no las vea. Cada espectador puede experimentar el efecto 3D real de una manera diferente. Es posible que no advierta el efecto de 3D si la capacidad visual del ojo izquierdo es muy diferente a la del ojo derecho.
- Si una parte de los lentes 3D es defectuosa o está dañada, no puede repararse y los lentes deben reemplazarse. Si los lentes dejan de funcionar dentro del período de garantía, pueden ser reparados o reemplazados sin cargo. Si se dañaron los lentes debido a un error del cliente o si el período de garantía caducó, se deberán adquirir unos nuevos lentes.
- Si la visión de uno de sus ojos difiere mucho de la visión del otro ojo, puede percibir los efectos 3D en un menor grado que otras personas o puede no percibir los efectos 3D en absoluto.
- Asegúrese de estar dentro de la distancia de funcionamiento de los lentes cuando mira un video 3D.

  Es posible que las imágenes no se vean en 3D si se mueve fuera de la distancia de funcionamiento durante 3 segundos.

  Si desplaza los lentes 3D fuera de su distancia de funcionamiento, la señal del televisor se desconectará y la función 3D de los lentes se apagará después de varios segundos. Cuando esto ocurra, la LED roja se encenderá durante 3 segundos.

- Es posible que los lentes 3D no funcionen adecuadamente debido a interferencia de otros productos 3D o dispositivos electrónicos que operan en la frecuencia de 2.4 GHz, como un horno microondas o punto de acceso a Internet. Si la función 3D no opera bien debido a interferencia, mueva todos los demás dispositivos electrónicos o de comunicación inalámbricos lo más lejos posible de los lentes y el televisor.
- La intensidad de la imagen puede parecer degradada si mira videos 3D en un lugar expuesto a la luz directa del sol o muy iluminado.
- Los lentes 3D pueden funcionar en forma defectuosa si hay algún campo eléctrico u objeto metálico como una placa de acero cerca. Mantenga los lentes lo más lejos posible de los campos eléctricos y los objetos metálicos.
- Los lentes modelo SSG-3570 pueden apagarse si usted permanece quieto durante un período prolongado mientras mira un video 3D.
- Con los lentes modelo SSG-3570, si no funcionan inmediatamente después de habérselos puesto cuando el televisor está en modo 3D, quíteselos y vuelva a ponérselos.

⚠ **Precaución**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LA VISUALIZACIÓN EN 3D. LEA LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS ANTES DE QUE USTED O SUS HIJOS UTILICEN LA FUNCIÓN 3D.

- Los adultos deben mantener un control frecuente sobre los niños que estén usando la función 3D. Si el niño se queja de fatiga ocular, dolor de cabeza, mareos o náuseas, haga que deje de mirar televisión en 3D y que descanse.
- No use los lentes 3D para otros fines como lentes comunes, de sol, protectores, etc.
- Algunos espectadores pueden sentir cierto malestar, como mareos, náuseas y dolor de cabeza, al mirar televisión en 3D. Si tiene alguno de esos síntomas, deje de mirar televisión en 3D, quítese los lentes 3D activos y descanse un poco.
- Mirar imágenes en 3D durante un período prolongado puede causar fatiga ocular. Si experimenta fatiga ocular, deje de mirar televisión en 3D, quítese los lentes 3D y descanse un poco.
- No use la función 3D o los lentes 3D mientras camina o está en movimiento. El uso de la función 3D o los lentes 3D activos mientras está en movimiento puede dar lugar a lesiones derivadas de choques contra objetos, tropiezos y/o caídas.
- No duerma con los lentes 3D puestos. Puede dañar o romper las patillas.
- Las patillas de los lentes 3D no son plegables. Si intenta plegarlas a la fuerza puede dañar los lentes 3D.
- Con los lentes modelo SSG-3570, no los agite repetidas veces. Si lo hace, los lentes se encenderán y es posible que la batería se descargue antes de lo normal.
- En los modelos de lentes SSG-5100GB y SSG-5150GB, si la pila se reemplaza por un tipo incorrecto de pila existe peligro de explosión.
- En los modelos de lentes SSG-5100GB y SSG-5150GB, reemplace la pila por otra del mismo tipo.

⚠ Precauciones de seguridad

Las siguientes instrucciones de seguridad se proporcionan para evitar lesiones personales y daños materiales. Lea las siguientes instrucciones para usar correctamente el producto.

- No coloque el producto en un lugar expuesto a la luz directa del sol, al calor, al fuego o al agua. La exposición podría generar un mal funcionamiento del producto o un incendio.
- No ejerza presión sobre los lentes 3D. No deje caer los lentes ni los doble. Ejercer presión sobre los lentes 3D, dejarlos caer o doblarlos puede provocar un mal funcionamiento.
- Mantenga los componentes de los lentes 3D fuera del alcance de los niños En especial, impida que los niños se traguen alguno de los componentes. Si un niño se traga un componente, consulte a su doctor de inmediato.
- Cuando limpie los lentes, no rocíe agua ni agentes limpiadores directamente sobre su superficie. Si rocía agua o un limpiador directamente sobre los lentes podría provocar un incendio o una descarga eléctrica, dañar la superficie o despegar las etiquetas de indicaciones en la superficie de los lentes.
- No aplique productos químicos que contengan alcohol, disolventes o surfactantes, como cera, benceno, disolvente, pesticida, desodorante, lubricante o limpiadores sobre los lentes. Estos productos químicos pueden decolorar o agrietar la superficie de los lentes, o hacer que se borren las etiquetas o las indicaciones. Use solo un paño suave de fibras muy finas o de franela de algodón para limpiar los lentes ya que la superficie y las lentes se rayan fácilmente. Antes de usar el paño sacuda bien el polvo, ya que cualquier sustancia extraña puede rayar fácilmente los lentes.
- No desensamble ni intente reparar o modificar por su cuenta los lentes 3D activos.
- Tenga cuidado de no lastimarse los ojos con los extremos de las patillas de los lentes 3D activos.
- No duerma con los lentes 3D puestos. Puede romper las patillas.
- Póngase o quítese los lentes 3D con las manos.
- Para lentes modelos SSG-5100 y SSG-5150, use solo las pilas estándar especificadas. Cuando reemplace las pilas, insértelas con la polaridad (+, –) correcta. De lo contrario, la pila se puede estropear o causar un incendio, lesiones personales o contaminación debida a la fuga del líquido interno de la pila.
- Para lentes modelo SSG-5100 y SSG-5150, mantenga las pilas usadas fuera del alcance de los niños para evitar que se las traguen accidentalmente. Si un niño se traga una pila, consulte a su doctor de inmediato.
- La ingestión de la pila cilíndrica (tipo botón) puede causar graves lesiones en los órganos internos. Si sucede esto, consulte a un doctor de inmediato.

Resoluciones compatibles para modos 3D

Estas especificaciones solo se aplican a la relación de visualización de 16:9.

HDMI

- Modo 3D: (I/D), (S/I)

Resolución	Frecuencia (Hz)
1280 x 720p	50 / 60
1920 x 1080i	50 / 60
1920 x 1080p	24 / 25 / 30 / 50 / 60
3840 x 2160p	24 / 25 / 30 / 50 / 60

Componente

Resolución	Frecuencia (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60

Canal digital

Resolución	Frecuencia (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60

Videos/Fotos

Consulte "Leer antes de reproducir archivos de imágenes, video o música".

Computadora a través de cable HDMI

La resolución óptima para computadoras conectadas al televisor a través de un cable HDMI es 1920 x 1080. Si selecciona otra resolución, es posible que el televisor no muestre correctamente las imágenes 3D y que no muestre el video de la computadora en pantalla completa.

Resoluciones admitidas para cada señal de entrada UHD

- Resolución: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

  La conexión HDMI con **HDMI UHD Color** configurado en **Apagado** admite señales de entrada de hasta UHD 50P/60P 4:2:0, mientras que la conexión HDMI con **HDMI UHD Color** configurado en **Encendido** admite señales de entrada de hasta UHD 50P/60P 4:4:4 y 4:2:2.

Si HDMI UHD Color está configurado en Apagado.

Velocidad de transferencia (fps)	Profundidad del color / Muestreo de croma	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	O

Si HDMI UHD Color está configurado en Encendido.

Velocidad de transferencia (fps)	Profundidad del color / Muestreo de croma	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	O	O	O	O
	10 bits	-	-	O	O
	12 bits	-	-	O	O

Para los modelos serie 6 o inferiores, asegúrese de conectaral puerto HDMI IN (STB/DVI) del televisor.

Limitación de responsabilidad de S-Recommendation

- Algunas de las funciones recomendadas por S-Recommendation pueden no estar disponibles en todos los modelos.
- S Recommendation solo está disponible para los modelos fabricados para los EE.UU.

S Recommendation con interacción de voz

Para recomendaciones dadas en respuesta a comandos de voz comunes:

La interacción de voz está limitada al idioma oficial del país de compra. El rendimiento puede variar dependiendo de la disponibilidad del contenido, la claridad y el volumen de la voz y los niveles de ruido ambiental. Es posible que no se reconozcan los acentos regionales muy marcados.

Es posible que algunas funciones del Smart TV Samsung no estén disponibles si no da su consentimiento expreso para la recopilación y uso de la información personal.

Algunas funciones de S Recommendation requieren acceso a Internet y pueden no estar disponibles dependiendo del proveedor de servicio, el idioma, el dialecto y la región.

Su control remoto puede diferir de las imágenes mostradas en este manual.

S Recommendation

Para obtener recomendaciones de contenido adaptadas a sus preferencias de visualización de TV:

Es posible que algunas funciones del Smart TV Samsung no estén disponibles si no da su consentimiento expreso para la recopilación y uso de la información personal.

Algunas funciones de S Recommendation requieren acceso a Internet y pueden no estar disponibles dependiendo del proveedor de servicio, el idioma, el dialecto y la región.

Su control remoto puede diferir de las imágenes mostradas en este manual.

Leer antes de usar el reconocimiento de voz, de movimiento o facial

Precauciones sobre el reconocimiento de voz, de movimiento y facial

Reconocimiento facial

- Este producto guarda imágenes en miniatura de los rostros de los usuarios para utilizarlos durante el inicio de sesión por reconocimiento facial.
- Es posible que iniciar sesión en Smart Hub con el reconocimiento facial sea menos seguro que iniciar sesión con una ID y una contraseña.

Uso de la cámara del televisor

- En ciertas circunstancias y bajo ciertas condiciones legales, el uso/mal uso de la cámara del televisor puede tener como resultado acciones ilícitas. Pueden existir obligaciones establecidas por leyes de privacidad locales con respecto a la protección de las personas en relación con los datos personales y la libre circulación de dichos datos, y posiblemente otras leyes que pueden incluir leyes penales que regulen la vigilancia mediante cámaras en el entorno laboral y en cualquier otro lugar.
- Al utilizar la cámara del televisor, los usuarios aceptan que no la usarán (i) en lugares donde su uso de modo general esté prohibido (como baños, vestuarios o vestidores), (ii) de ninguna manera que represente una invasión de la privacidad de una persona o (iii) incurriendo en la violación de leyes, reglamentaciones o estatutos aplicables.
- Si no va a utilizar la cámara, cierre la cubierta de la lente o retráigala. Esto impide el funcionamiento accidental de la cámara.

Control de movimien.

- **Control de movimien.** funciona a través de la cámara conectada al televisor. Para que funcione el **Control de movimien.**, usted debe encontrarse dentro del alcance de reconocimiento de la cámara. El alcance de reconocimiento de la cámara varía dependiendo del nivel de luz ambiental y otros factores.
- Ejecute la **Prueba del entorno del control de movim.** antes de usar el control por movimiento para determinar el alcance de reconocimiento de la cámara.
- Puede experimentar fatiga física al usar **Control de movimien.** por largos períodos.

Reconocimiento de voz

- **Reconocimiento de voz** no está disponible en todos los idiomas, dialectos o regiones. Su rendimiento varía dependiendo del idioma elegido, del volumen de la voz y de los niveles de ruido ambiental en el área que lo rodea.
- El ingreso de texto por voz requiere que usted acepte la política de privacidad sobre el uso de la voz de las aplicaciones de terceros.
- La función de ingreso de texto por voz le permite ingresar texto por medio de comandos de voz en lugar del mouse, el teclado o el control remoto. Esta función es particularmente útil para realizar búsquedas, explorar la web y usar aplicaciones.
- Debe aceptar los siguientes avisos de privacidad antes de usar el **Reconocimiento de voz** interactivo:
  - Aviso de privacidad de reconocimiento de voz, aviso de privacidad de Nuance

Requisitos para el uso del reconocimiento de voz, de movimiento o facial

Requisitos para el uso del reconocimiento de voz

- El índice de reconocimiento de voz varía dependiendo de volumen/tono, la pronunciación y el entorno de sonido ambiental (sonido del televisor y ruido ambiente).

Requisitos para el uso del reconocimiento de movimiento

- Asegúrese de usar el control de movimiento dentro de la distancia recomendada entre 4.9 pies (1.5 metros) y 11.4 pies (3.5 metros). El alcance real de reconocimiento puede variar dependiendo del ángulo de la cámara y otros factores.
- Usted debe encontrarse dentro del rango de la lente de la cámara, ya que el control de movimiento depende de la cámara incorporada en el televisor. Ajuste el ángulo de la cámara presionando la parte frontal de la cámara hacia abajo y adelante o hacia arriba y atrás. No apunte la cámara directamente al sol o a cualquier otra fuente de luz ni obstruya su visión.
- Para que la cámara reconozca el movimiento, usted debe destacarse del fondo.
- La luminosidad ambiental apropiada es entre 50 y 500 lux. (Un baño tiene usualmente 100 Lux, una sala 400 Lux).
- Evite la luz solar directa al usar el control de movimiento.
- Ejecute la **Prueba del entorno del control de movim.** antes de usar el control de movimiento para determinar el alcance de reconocimiento de la cámara.

Requisitos para el uso del reconocimiento facial

- Asegúrese de usar el reconocimiento facial dentro de la distancia recomendada entre 4.9 pies (1.5 metros) y 13.1 pies (4 metros). El alcance real de reconocimiento puede variar dependiendo del ángulo de la cámara y otros factores.
- La luminosidad ambiental apropiada es entre 50 y 500 lux. (Un baño tiene usualmente 100 Lux, una sala 400 Lux).
- El reconocimiento facial puede reconocer hasta 5 usuarios diferentes a la vez.
- El televisor puede tener dificultades en reconocer mellizos y personas diferentes con rostros similares.
- Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice el reconocimiento facial:
  - No se cubra el rostro con un sombrero, anteojos oscuros o el pelo.
  - Su rostro completo debe ser visible para la cámara. Evite sombras en el rostro. Las sombras impiden que la cámara reconozca los rostros con precisión.
  - Mantenga la expresión lo más neutra posible. Además, mantenga la boca cerrada y lo más neutra posible.
  - Cuando inicia sesión en su cuenta Samsung, su expresión facial debe ser la misma que tenía cuando se registró.

Leer antes de usar las aplicaciones

- Debido a las características del producto que presenta Samsung Smart Hub, así como las limitaciones en el contenido disponible, es posible que ciertas funciones, aplicaciones y servicios no estén disponibles en todos los dispositivos o en todos los territorios. Es posible que algunas funciones de Smart Hub también requieran dispositivos periféricos adicionales o cargos por membresía. Visite http://www.samsung.com para obtener más información sobre los dispositivos específicos y la disponibilidad de contenido. La disponibilidad de los servicios y los contenidos puede cambiar sin previo aviso.
- Samsung Electronics no asume responsabilidad legal alguna por ninguna interrupción de los servicios de las aplicaciones ocasionada por el proveedor del servicio por cualquier motivo.
- Los servicios de aplicaciones pueden ofrecerse en inglés solamente y los contenidos disponibles pueden variar dependiendo del área geográfica.
- Para obtener más información sobre las aplicaciones, visite el sitio web del proveedor de servicios correspondiente.
- Una conexión a Internet inestable puede causar demoras o interrupciones. Además, las aplicaciones pueden cerrarse automáticamente dependiendo del entorno de red. Si esto sucede, verifique su conexión a Internet y vuelva a intentarlo.
- Los servicios y las actualizaciones de las aplicaciones pueden no estar disponibles.
- El contenido de las aplicaciones está sujeto a cambios sin previo aviso por parte del proveedor de servicios.
- Los servicios específicos pueden variar dependiendo de la versión de la aplicación instalada en el televisor.
- La funcionalidad de una aplicación puede cambiar en versiones futuras de la aplicación. Si esto sucede, ejecute el tutorial de la aplicación o visite el sitio web del proveedor de servicios.
- Dependiendo de las políticas del proveedor de servicios, es posible que determinadas aplicaciones no admitan ejecución de tareas múltiples.

Leer antes de usar el Web Browser

- Seleccione **Web Browser**. La pantalla del navegador puede ser diferente de la de su computadora.
- El navegador web no es compatible con aplicaciones Java.
- Puede descargar los tipos admitidos de archivos, como videos, archivos mp3 e imágenes, pero no puede descargar archivos no admitidos por el televisor. Si intenta descargar un archivo no admitido, recibirá un mensaje de error.
- Es posible que el navegador no tenga acceso a ciertos sitios web.
- El televisor no admite la reproducción de videos Flash.

- No se admite el comercio electrónico para comprar productos por Internet.
- Con los sitios web que tienen ventanas desplazables, desplazarse a través de una ventana puede producir caracteres corruptos.
- No se admite ActiveX.
- Ciertas opciones no son accesibles en modo Naveg. vínculo. (Cambie a Naveg. con puntero para activarlas).
- Solo se admite una cantidad limitada de fuentes. Es posible que ciertos símbolos y caracteres no se muestren correctamente.
- La respuesta a los comandos remotos y la visualización resultante en pantalla puede demorarse mientras se carga una página web.
- La carga de una página web puede demorarse o suspenderse completamente con ciertos sistemas operativos.
- Las funciones de copiar y pegar no están admitidas.
- Al redactar un correo electrónico o un mensaje simple, ciertas funciones tales como el tamaño de fuente y la selección de color pueden no estar disponibles.
- Hay un límite para el número de marcadores y el tamaño del archivo de registro que se pueden guardar.
- La cantidad de ventanas que se pueden abrir de manera simultánea varía según las condiciones de búsqueda y el modelo del televisor.
- La velocidad de navegación por Internet varía dependiendo del entorno de red.
- Los videos incrustados se pueden reproducir al mismo tiempo que se ejecuta una función PIP.
- El navegador web solo admite archivos de audio .mp3.
- Si no se configuró el **Reloj** ((**MENU/123**) > **MENU** > **Sistema** > **Tiempo** > **Reloj**), no se guardará el historial de navegación.
- El historial de navegación se guarda desde el más reciente hasta el más antiguo, y las entradas más antiguas se sobrescriben primero.
- Según los tipos de códecs de video/audio admitidos, es posible que no se reproduzcan ciertos archivos de video y audio durante la reproducción de contenido Flash.
- Es posible que las fuentes de video de los proveedores de servicios de streaming optimizados para las PC no se reproduzcan correctamente en nuestro navegador web patentado.
- El uso del teclado QWERTY en la pantalla desactiva automáticamente la función PIP (excepto al ingresar un URL).

Leer antes de reproducir archivos de imágenes, video o música

Limitaciones sobre el uso de archivos de foto, video y música

- El televisor solo admite dispositivos USB de clase de almacenamiento masivo (MSC). MSC es una designación de clase para los dispositivos de almacenamiento masivo. Entre los tipos de dispositivos MSC se incluyen los discos duros externos, los lectores de tarjetas Flash y las cámaras digitales. (No se admiten los concentradores USB). Estos tipos de dispositivos deben estar conectados directamente al puerto USB del televisor. Es posible que el televisor no reconozca un dispositivo USB o no lea los archivos del dispositivo si este está conectado al televisor a través de un cable de extensión USB. No desconecte los dispositivos USB cuando están transfiriendo archivos.
- Cuando conecte un disco duro externo, use el puerto USB (HDD). Recomendamos que utilice un disco duro externo con su propio adaptador de corriente.
- Algunas cámaras digitales y dispositivos de audio pueden no ser compatibles con el televisor.
- Si hay varios dispositivos USB conectados al televisor, es posible que no reconozca alguno o ninguno. Los dispositivos USB que utilizan una entrada de alta potencia deben conectarse al puerto USB [5V, 1A].
- El televisor admite los sistemas de archivos FAT, exFAT y NTFS.
- Después de ordenar los archivos en el modo Vista de carpetas, el televisor puede mostrar hasta 1000 archivos por carpeta. Sin embargo, si el dispositivo USB contiene más de 8,000 archivos y carpetas, puede que no sean accesibles en su totalidad.
- El modo de conexión PTP está disponible únicamente para cámaras digitales. Si conecta un teléfono inteligente o tableta al televisor usando el modo PTP, el televisor no lo reconocerá.
- Asegúrese de conectar discos duros externos o USB que admitan USB 3.0 al puerto USB 3.0.
- Es posible que algunos archivos, según el método de codificación, no se reproduzcan en el televisor.
- Algunos archivos no se admiten en todos los modelos.

Subtítulos externos compatibles

Nombre	Formato
Texto basado en tiempo MPEG-4	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub o .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT Text	.xml

Subtítulos internos compatibles

Nombre	Contenedor
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Texto basado en tiempo MPEG-4	MP4
TTML en Smooth Streaming	MP4
SMPTE-TT Text	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Formatos de imagen y resoluciones compatibles

Extensión del archivo	Formato	Resolución
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

Formatos de música y códecs compatibles

Extensión del archivo	Formato	Códec	Nota
*.mp3	MPEG	MPEG1 Capa de audio 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	**Admite hasta 2 canales**
*.ogg	OGG	Vorbis	**Admite hasta 2 canales**
*.wma	WMA	WMA	**Admite hasta 10 Pro 5.1 canales.** **El audio WMA Lossless no se admite.** **Admite hasta el perfil M2.**
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	**Admite tipo 0 y tipo 1.** **No se admite la búsqueda.** **Solo se admiten dispositivos USB.**
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Códecs de video compatibles

<table>
<tr><th>Formato de archivo</th><th>Contenedor</th><th>Códecs de video</th><th>Resolución</th><th>Velocidad de transferencia (fps)</th><th>Velocidad de bits (Mbps)</th><th>Códecs de audio</th></tr>
<tr><td rowspan="16">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="16">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>H.264 BP/MP/HP</td><td rowspan="3">4096x2160</td><td>4096X2160: 24
3840X2160: 30</td><td>40</td><td rowspan="16">Dolby Digital
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS(Core, LBR)
G.711(A-Law, µ-Law)</td></tr>
<tr><td>HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10)</td><td>60</td><td>80</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td>30</td><td>80</td></tr>
<tr><td>MVC</td><td rowspan="13">1920x1080</td><td rowspan="6">60</td><td rowspan="14">20</td></tr>
<tr><td>DivX 3.11 / 4 / 5 / 6</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9(VC1)</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3</td><td rowspan="5">30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7(WMV1) ,v8(WMV2)</td></tr>
<tr><td>H.263 Sorrenson</td></tr>
<tr><td>VP6</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>90</td><td rowspan="2">Vorbis</td></tr>
<tr><td>VP9</td><td>4096x2160</td><td>4096X2160: 24
3840X2160: 30</td></tr>
</table>

Otras restricciones

- Es posible que los códecs no funcionen adecuadamente si existe algún problema con el contenido.
- El contenido del video no se reproducirá, o no se reproducirá correctamente, si hay un error en el contenido o en el contenedor.
- El sonido o el video pueden no funcionar si tienen velocidades de bits / transferencia estándar por encima de la clasificación de compatibilidad del televisor.
- Si la tabla de índice tiene un error, la función de Búsqueda (Saltar) no funcionará.
- Si reproduce un video a través de una conexión de red, es posible que el video no se reproduzca correctamente a causa de las velocidades de transmisión de datos.
- Algunos dispositivos de cámaras digitales/USB pueden no ser compatibles con el televisor.
- El códec HEVC solo está disponible en los contenedores MKV/MP4/TS.

Decodificadores de video

- H.264 FHD se admite hasta el nivel 4.1. (no se admite FMO/ASO/RS)
- H.264 UHD se admite hasta el nivel 5.1.
- HEVC FHD se admite hasta el nivel 4.1 y HEVC UHD hasta el nivel 5.1.
- VC1 AP L4 no se admite.
- Todos los códecs de video excepto WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC y VP6:

  Por debajo de 1280 x 720: 60 cuadros máx.

  Por encima de 1280 x 720: 30 cuadros máx.
- No se admite GMC 2 o superior.
- Admite solo los tipos de secuencias de visualización superior/inferior, lado a lado e izquierda/derecha (2 ES) de SVAF.
- Admite solo las especificaciones BD MVC.

Decodificadores de audio

- WMA 10 Pro admite hasta 5.1 canales. Admite hasta el perfil M2. El audio WMA Lossless no se admite.
- No se admiten QCELP y AMR NB/WB.
- Vorbis se admite hasta 5.1 canales.
- Dolby Digital Plus se admite hasta 5.1 canales.
- El códec DTS LBR solo está disponible en los contenedores MKV /MP4 / TS.
- Las clasificaciones de muestras admitidas son 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 y 48 KHz, y varían según el códec.

Leer después de instalar el televisor

Tamaños de imagen y señales de entrada

La configuración de **Imagen Tamaño** se aplica a la fuente actual. El **Imagen Tamaño** aplicado continuará vigente cuando seleccione esa fuente a menos que lo cambie.

Señal de entrada	Tamaño de imagen
Componente	**16:9**, **Zoom**, **Personal**, **4:3**
Componente (1080i, 1080p)	**16:9**, **Zoom**, **Personal**, **4:3**
Canal digital (720p, 1080i, 1080p)	**16:9**, **Zoom**, **Personal**, **4:3**
Canal digital (3840 x 2160p)	**16:9**, **Zoom**, **Personal**
Canal digital (4096 x 2160p)	**16:9**, **Zoom**, **Personal**
HDMI (720p)	**16:9**, **Zoom**, **Personal**, **4:3**
HDMI (1080i, 1080p)	**16:9**, **Zoom**, **Personal**, **4:3**
HDMI (3840 x 2160p)	**16:9**, **Zoom**, **Personal**
HDMI (4096 x 2160p)	**16:9**, **Zoom**, **Personal**

Instalación de un bloqueo antirrobo

Un bloqueo antirrobo es un dispositivo físico que se puede utilizar para proteger el televisor contra robos. Busque la ranura del dispositivo de bloqueo en la parte posterior del televisor. La ranura tiene un ícono junto a ella. Para usar el dispositivo de bloqueo, enrolle el cable alrededor de un objeto que sea demasiado pesado de llevar y, luego, páselo por la ranura del dispositivo de bloqueo del televisor. El dispositivo de bloqueo se vende por separado. El método de uso del dispositivo de bloqueo antirrobo puede ser diferente en cada modelo de televisor. Consulte el manual del usuario del dispositivo de bloqueo para obtener más información.

Esta función no está disponible en ciertos modelos en áreas geográficas específicas.

Leer antes de configurar una conexión a Internet inalámbrica

Precauciones sobre Internet inalámbrico

- Este televisor admite los protocolos de comunicación IEEE 802.11 a /b /g /n /ac. Samsung recomienda el uso de IEEE 802.11n. Es posible que los archivos de video almacenados en un dispositivo conectado al televisor a través de la red doméstica no se reproduzcan correctamente.
- Para usar Internet inalámbrica, el televisor debe estar conectado a un enrutador o módem inalámbrico. Si el enrutador inalámbrico admite DHCP, el televisor puede usar una dirección IP estática o DHCP para conectarse a la red inalámbrica.
- Seleccione un canal que no se utilice actualmente para el enrutador inalámbrico. Si el canal establecido para el enrutador inalámbrico actualmente está siendo utilizado por otro dispositivo, se suelen producir interferencias y/o fallas de comunicación.
- La mayoría de las redes inalámbricas cuentan con un sistema de seguridad opcional. Para activar el sistema de seguridad de la red inalámbrica, debe crear una contraseña usando letras y números. Esta contraseña será necesaria para conectarse a un punto de acceso con seguridad activada.

Protocolos de seguridad de la red inalámbrica

El televisor solamente admite los siguientes protocolos de seguridad de red inalámbrica. No es posible conectar el televisor a enrutadores inalámbricos no certificados.

- Modos de autenticación: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipos de cifrado: WEP, TKIP, AES

En cumplimiento con las especificaciones de certificación Wi-Fi más recientes, los televisores Samsung no admiten el cifrado de seguridad WEP o TKIP en una red que se ejecute en el modo 802.11n. Si el enrutador inalámbrico admite WPS (configuración protegida de Wi-Fi), puede conectar el televisor a la red a través de PBC (configuración del botón) o un PIN (número de identificación personal). WPS configura automáticamente las claves SSID y WPA.

Leer antes de conectar a una computadora (resoluciones compatibles)

Cuando conecte el televisor a una computadora, configure la tarjeta de video de la computadora en una de las resoluciones estándar que figuran en las tablas a continuación o en la próxima página. El televisor se ajustará automáticamente a la resolución que elija. Tenga en cuenta que la resolución óptima y recomendada es 3840 x 2160 a 60 Hz. Seleccionar una resolución no incluida en las tablas puede generar que la pantalla quede en blanco o que solo se encienda el indicador de alimentación. Consulte las resoluciones compatibles en el manual del usuario de su tarjeta gráfica.

IBM

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (horizontal/ vertical)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

MAC

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (horizontal/ vertical)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

VESA DMT

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (horizontal/ vertical)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1366 x 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900RB	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

Resoluciones admitidas para las señales de video

CEA-861

Resolución (Puntos x líneas)	Formato de pantalla	Frecuencia horizontal (KHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Frecuencia del reloj (MHz)	Polaridad (horizontal/ vertical)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*3840 X 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +
4096 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
*4096 X 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
*4096 X 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	+ / +

* : Para los modelos serie 6 o inferiores, asegúrese de conectar al puerto HDMI IN (STB/DVI) del televisor.

Leer antes de usar dispositivos Bluetooth

Restricciones sobre el uso de Bluetooth

- La función del altavoz Samsung Bluetooth solo está disponible para dispositivos que admiten **Conexión de sonido de TV**.
- No puede utilizar dispositivos Bluetooth, **Conexión de sonido de TV** (**MENU** > **Sonido** > **Ajustes del altavoz** > **Conexión de sonido de TV**) y la función Surround simultáneamente.
- Pueden haber problemas de compatibilidad dependiendo del dispositivo Bluetooth. (Un auricular móvil exclusivo puede no estar disponible dependiendo del entorno).
- Pueden producirse errores de sincronización labial.
- El televisor y el dispositivo Bluetooth se pueden desconectar dependiendo de la distancia entre ambos.
- Un dispositivo Bluetooth puede emitir un zumbido o funcionar de forma incorrecta:
  - Cuando una parte de su cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del dispositivo Bluetooth o el televisor.
  - Cuando el dispositivo está sujeto a variaciones eléctricas por obstrucciones causadas por una pared, esquina o división de oficina.
  - Cuando el dispositivo está expuesto a interferencias eléctricas de dispositivos en la misma banda de frecuencia, incluyendo equipos médicos, hornos de microondas y redes LAN inalámbricas.
- Si el problema persiste, intente conectar el dispositivo usando el puerto digital óptico o el puerto HDMI (ARC).

Licencia

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved. DTS, Inc. All Rights Reserved.

Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories.
Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage.

(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.

Es posible que esta licencia no se admita, dependiendo del país o del modelo.

Glosario

- **480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p**

  Por lo general se refiere al número de líneas de exploración efectiva que determina la resolución de la pantalla. Hay dos métodos de exploración: entrelazada y progresiva.

  – Exploración

    Proyección secuencial de píxeles para formar imágenes. Cuanto mayor sea el número de píxeles, más claras y vívidas serán las imágenes.

  – Progresiva

    Un método de exploración secuencial que explora cada línea, una tras otra.

  – Entrelazada

    Un método de exploración escalonada que explora las líneas pares hasta el final de la pantalla y, luego, completa las líneas restantes.

  Ejemplo) Si el número de líneas de exploración horizontales es 480i

  Explora 240 líneas desde el principio al fin y, luego, explora las 240 líneas restantes para un total de 480 líneas.

  * Las diferencias generales entre 480i y 480p son las siguientes:

	480i	480p
Frecuencia horizontal	15.75Khz	31.5Khz
Cuadros por segundo	30	60
Líneas en pantalla	480	480

- **ARC (Canal de retorno de audio)**

  ARC permite que el sonido digital del televisor salga a un dispositivo de audio y que entre el sonido digital del mismo dispositivo de audio a través de un cable HDMI. Sin embargo, ARC solo está disponible por medio del puerto HDMI (ARC) y solo cuando el televisor está conectado a un receptor AV que admita ARC.

- **DVI (Interfaz de video digital)**

  La conexión del conector DVI del televisor al conector DVI de una computadora mediante un cable HDMI a DVI le permite usar el televisor como un monitor de computadora. Sin embargo, los cables HDMI a DVI transmiten señales de video únicamente. Debe conectar un equipo de altavoces a la computadora usando un cable aparte para escuchar el audio de la computadora.

- **HDMI (interfaz multimedia de alta definición)**

  HDMI es un método de transmisión de señales de video y audio mediante un solo cable.

- **Direcciones IP dinámicas y estáticas**

  Si la red requiere una dirección IP dinámica, utilice un módem ADSL o un enrutador que admita el protocolo de configuración dinámica de host (DHCP). Los módems y enrutadores que admiten DHCP proporcionan automáticamente los valores de dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS que el televisor necesita para acceder a Internet a fin de que usted no tenga que ingresarlos manualmente. La mayoría de las redes domésticas utilizan una dirección IP dinámica.

  Si la red requiere una dirección IP estática, ingrese los valores de dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS manualmente al configurar la conexión de red. Para obtener los valores de dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace y DNS, comuníquese con su proveedor de servicios de Internet (ISP).

  Si la red requiere una dirección IP estática, utilice un módem ADSL que admita DHCP. Los módems ADSL que admiten DHCP también permiten usar direcciones IP estáticas.

- **Bluetooth**

  Bluetooth es un protocolo de comunicación inalámbrica a distancias cortas que permite el intercambio de información entre los teléfonos móviles, las computadoras portátiles y los auriculares conectados y los dispositivos compatibles con Bluetooth. Se utiliza principalmente para las conexiones inalámbricas de bajo consumo dentro de una distancia de 32.8 pies.

- **Ethernet**

  Ethernet es una LAN (red de área local) que usa cables coaxiales estandarizados por IEEE.

- **Conexión de componentes**

  Las conexiones de componentes se usan principalmente para consolas de juegos y transmiten la señal de video dividiéndola en una señal de luminancia (Y) y dos señales de color (Pb y Pr). El conector está marcado como [Component IN]_(Pr, Pb, Y) en la parte posterior del televisor. En algunos dispositivos, a veces está marcado como Cr, Cb, Y. Cb y Cr son las conversiones digitales de las señales Pb y Pr.

  Por lo general, los conectores están marcados con los colores rojo, azul y verde y ofrecen la mejor calidad de imagen posible para una conexión analógica.